

Umidigi Uwatch 2S Uživatelská příručka



Před použitím si pozorně přečtěte pokyny.

Spárování s mobilním telefonem

1. Stažení a instalace aplikace VeryFitPro
Vaše hodinky můžete nastavit pomocí aplikace Da Fit, kterou lze stáhnout v Google store nebo App store.
Poznámka: Podmínky požadované hardwarovým platformovými systémem jsou následující.




Správný postup:
Naskenujte QR kód nebo stáhněte aplikaci VeryFitPro a spárujte s hodinkami.



Nesprávný postup:
párování hodinek přímo přes Bluetooth ve vašem telefonu ..



2. Spárování

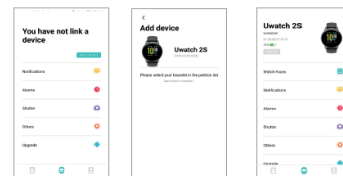

- 1) zapněte na svém mobilním telefonu Bluetooth a GPS
- 2) najděte požadavek na spárování v rozevíracím seznamu na domovské stránce aplikace Vyberte model: Uwatch 2S


Poznámky:

- * Během procesu párování vás Da Fit vyzve na povolení GPS a Bluetooth a autorizaci Da Fit umožní přístup k GPS na vašem mobilním telefonu
- * Telefony značky Iphone vás nebudou žádat o žádné informace, pokud nedokonzíte párování Bluetooth na hodinkách.

02

Synchronizace dat

Data jsou synchronizována v reálném čase a sportovní režim může uložit část sportovních informací zobrazených následujícím způsobem:

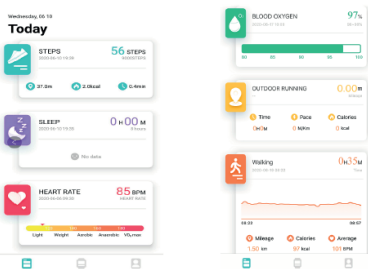

03

Použití

1. Nabíjení

Hodinky musí být před prvním použitím nabit a aktivovány. K nabíjení hodinek použijte originální napájecí adaptér.



2. Nošení a instalace



1) Nošení: Noste hodinky ve vzdálenosti jednoho prstu od zápěstí a upravte si těsnost náramku do pohodlné polohy.

2) Výměna řemínku: Posuňte osu na pružině a vytáhněte náramek.

Tip: příliš volné nošení může ovlivnit přesnost údajů o srdeční frekvenci.

04

Instrukce

HOME tlačítko



HOME, dlouhým stisknutím po dobu tří sekund zobrazíte číslo modelu / verze / Bluetooth adresu a poté dlouhým stisknutím po dobu tří sekund zobrazíte vypnutí / tovární nastavení / zrušení, Normální vypnutí, spuštění a spuštění po dobu tří sekund.

Návrat na předchozí funkci nabídky

2. Funkce vytáčení



Stisknutím a přidržením číselníku po dobu 3 sekund zobrazíte číslo modelu / verze / adresu Bluetooth, Opětovným stisknutím a přidržením přejdete na možnost Vypnout / Restartovat / Zrušit

05

3. Obsluha hlavního rozhraní

Přejitím obrazovky vstoupíte do různých rozhraní (schéma dlaždic interaktivního rozhraní)

Rozbalovací nabídka



Monitoring spánku

Informace o pohybu

Menu

06

Úvod funkce

1. Ikona funkce úvod



Vstupte do sportovní nabídky, můžete si vybrat jiný sportovní režim

Proveďte test srdeční frekvence a zkontrolujte data srdeční frekvence pro daný den.

Vhodné pro měření hladiny kyslíku v krvi

Měření krevního tlaku. Měření je pouze informativní

Ovládání kamery

Nastavení ciferníku

Ovládání hudby z telefonu

Časovač


Funkce vyhledání telefonu

Poznámky: Další funkce (spánek) a obsluha najdete v softwaru Da Fit mobilního telefonu.

07

2. Start tréninku

- 1) Zahájení tréninku: klikněte na ikonu Sports > vyberte trénink > potvrďte, odpočítávání startu se spustí automaticky
- 2) Během tréninku: Pauza: krátký stisk tlačítka
Obnovení: krátký stisk tlačítka
- 3) Ukončení: dlouhým stisknutím tlačítka > stlačení tlačítka end na obrazovce



08

Produktové parametry

Model	Uwatch 2S	Obrazovka	1,3-inch color screen
Kapacita baterie	280mAh	Napětí nabíjení	5V±0.2V
Doba nabíjení	cca 2,5 H	Životnost baterie	7-15 Dni
Voděodolnost	5ATM	hmotnost	43g
provozní teplota	-20°C—45°C	Bluetooth version	BLE 5.0
Frekvence produktu	2402-2480MHz	Max. přenosová spotřeba energie	0.75dBm

rozsah nabíjecí teploty: 10 ° C-45 ° C
Životnost baterie: Aktuální životnost baterie a doba nabíjení se budou lišit v závislosti na použití a prostředí, atd.
Voděodolnost: Není vhodný pro potápění, koupání v moři nebo saunování. Vhodné pro plavání v bazénu nebo sprchování.

Údržba hodinek



09

Doporučené nošení a údržba podle následujících tří bodů:

- 1) udržovat hodinky čisté
 - 2) udržovat v suchu
 - 3) nenosit příliš upnuté
- * K čištění hodin nepoužívejte domácí čisticí prostředky, ale použijte čisticí prostředek bez mýdla.
* K čištění skvrn, které nelze snadno odstranit, se doporučuje použít alkohol.

Časté dotazy

1. Spárování hodinek s aplikací VeryFitPro se nezdařilo
 - 1) Doporučujeme aktualizovat VeryFitPro na nejnovější verzi.
 - 2) Doporučujeme ukončit všechny aplikace, znovu aktivovat Bluetooth telefonu a znovu se připojit.
 - 3) Ověřte, že systém telefonu je Android 4.4. nebo iOS 8.0 a vyšší.
2. Hodinky nezobrazují žádné oznámení, zda přichází hovory.
 - 1) Je nutné zapnout funkci inteligentního připomenutí a funkci připomenutí hovoru v aplikaci a synchronizovat s hodinkami.
 - 2) Hodinky by měly být spárovány s mobilním telefonem přes Bluetooth.
 - 3) Je nutné udržovat hodinky s Bluetooth připojením.
3. Bluetooth se často odpojuje
 - 1) Relativně velká vzdálenost mezi hodinkami a telefonem může způsobit odpojení Bluetooth a účinek připojení přes 7 metrů bude slabý.

10

POZOR
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE VÝMĚNA BATERIE NEPŘESNÝM TYPEM
LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE K POKYNŮM



Staré elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány společně se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidovány odděleně. Likvidace na společném sběrném místě soukromé osoba je zdarma. Odpovědný je vlastník starých spotřebičů přivést spotřebiče na tato sběrná místa nebo podobně sběrná místa. S tímto malým osobním úsilím přispíváte recyklovat cenné suroviny a zpracovávat toxické látky postojte.

Varování

Varování o baterii

Baterii nerozebírejte, nevyvrtávejte ani nepoškozujte. Nerozebírejte vestavné baterie nevyměnitelných bateriových zařízení. K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré předměty. Zdravotní varování: Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete pásek pro sledování srdeční frekvence. Optický snímač srdeční frekvence hodinek svítí zeleně a bliká. Pokud máte epilepsii nebo jste citlivý na blízký světelný zdroj, poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento produkt nosit. Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity pomocí senzorů. Účelem těchto údajů je informovat o vašich každodenních činnostech, jako jsou kroky, spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale nemusí být zcela přesné. Zařízení, příslušenství, snímače srdeční frekvence a další důležité údaje jsou určeny pro zábavu a fitness, ne pro lékařské účely. Nelze použít pro diagnostiku, monitorování, léčbu nebo prevenci jakýchkoliv chorob nebo symptomů. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro informaci. Nejsme zodpovědní za žádné důsledky způsobené odchylkou dat.

Varování jízda na kole: Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, poraďte se se svým lékařem dříve, než použijete pásek pro sledování srdeční frekvence. Poznámky: Data zařízení by měla být synchronizovaná jednou za sedm dní, aby nedošlo ke ztrátě dat. Zařízení nemá vodotěsný účinek na mořskou vodu, kyselý a alkalický roztok, chemické činidlo a jiné žíravé kapaliny. Poškození nebo porucha způsobená nesprávným použitím nebo nesprávným použitím je nad rámec záruky. Zařízení podporuje použití pod studenou sprchou nebo plavání s výjimkou potápění. Při každodenním používání by se zařízení nemělo používat příliš těsně. Udržujte části, na kterých se zařízení dotýká pokožky, suché. Během detekce srdeční frekvence mějte paži v klidu.



The device meets the EU ROHS criterion.
Please refer to IEC 62321, EU ROHS
Directive 2011/65/EU and revised directive.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zabránit tomu, aby uživatel byl oprávněn provozovat zařízení. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které může být určeno vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:
- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténa.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.