

# Pohybové čidlo IR23A-Klasik


2




2a



3

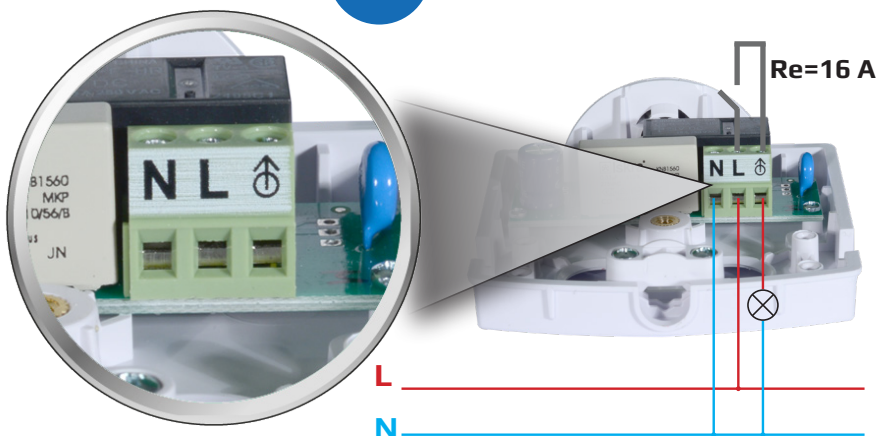

4

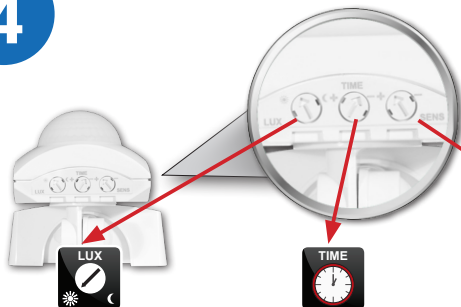

4a



**Regulace citlivosti na světlo:**  
slouží na nastavení doby mezi  
denním světlem a šerem  
nebo tmou.

**Doba sepnutí:**  
Určuje dobu svícení  
po aktivaci pohybem

**Změna dosahu:**  
Možnost regulovat  
dosah snímače  
od 2 do 8 m.

# Nástěnné pohybové čidlo IR23A-Klasik

Tento snímač pohybu osob slouží k zapnutí osvětlení v interiéru. Vzhledem k použití výkonového spínacího prvku (**relé 16A**), můžete ovládat např. elektrické topení, které potom topí jen v případě, že se v prostoru někdo pohybuje.

## Montáž:



1. Vyberte vhodné místo. **1**
2. Vypněte hlavní přívod elektrické energie.
3. Podle obr. **2** sundejte plochým šroubovákem gumovou krytku a odšroubujte pojistný šroub **2a** a vyklepte přední díl.
4. Připevněte zadní, výkonovou část na stěnu.
5. Připojte vodiče podle schématu a nasadte přední část. **3**
6. Zapněte přívod 230 V AC
7. Nastavte citlivost na světlo, dosah a dobu zapnutí **4** **4a**
8. Otestujte funkčnost zařízení



Při použití krouceného vodiče, použijte dutinky!

## Umístění

Přístroj umístěte vhodně na stěnu. Pro volbu místa použijte grafy snímání. Přístroj neumísťujte do míst, kde proudí vzduch od klimatizace a odvětrávání.

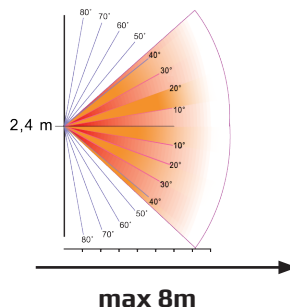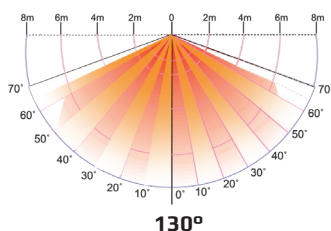

Technické parametry:	
Napájení	230 V AC
Spotřeba	< 1 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Úhel snímání	130°
Doba doběhu (světlo)	5s - 10 min.
Pracovní teplota	-20 až 40 °C
Stupeň krytí	IP54
Parametry kontaktů	
Typ kontaktů	NO
Mechanická životnost	1 000 000 sepnutí
Elektrická životnost	100 000 sepnutí / 12 A
Elektrická životnost	50 000 sepnutí / 16A
max.nábohový proud I <sub>p</sub> (20 ms)	I <sub>p</sub> (< 20ms) < 100 A
Zatížitelnost kontaktů	
Odporová zátěž	trvale až 16 A
cos φ = 1	3680 W
cos φ = 0,5	1990 VA *
LED žárovka	max. 10 ks *

\* celkový nábohový proud nesmí překročit 100 A po dobu menší 20 ms.

Montáž smí vykonávat jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být vykonávána bez napětí! Záruka sa nevztahuje na chyby vzniklé špatnou, nebo nevhodnou montáží a zkratem na zátěži.

**Záruka na výrobek je 3 roky**

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce, s popisem závady

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
 Blanenská 1763  
 Kuřim 821 05  
 Tel.: +420 541 230 216  
 www.elektrobock.cz



LEAD FREE  
v souladu s RoHS

**EOB**  
A.S. s.r.o.  
**ELEKTROBOCK CZ**