

OPENMOVE

Uživatelský manuál

Nastavení OpenMove

1. Nabíjení

Sluchátka nabíjejte s dodaným USB-C nabíjecím kabelem. Po úplném nabití, LED kontrolka změní barvu z červené na modrou.

02

2. Párování


Začněte zapnutím sluchátek. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost+ až uslyšíte Audrey „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne blikat červeně a modře.

3. Připojení


Na vašem zařízení spusťte Bluetooth® a zvolte „OpenMove by AfterShokz“. Audrey (hlasový asistent) oznámí „connected“ (připojeno) a LED kontrolka jednou modře blikne.

Postaráme se o vás! Chraňte svá sluchátka před závadami.
Svůj OpenMove si zaregistrujte na:

[Aftershokz.com](https://aftershokz.com)

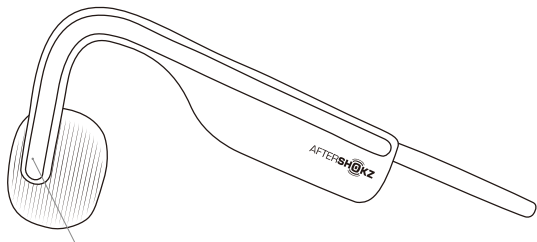

A Multifunkční tlačítko

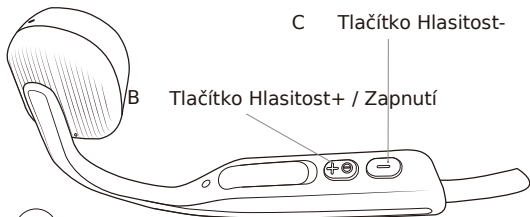

C Tlačítko Hlasitost-

B Tlačítko Hlasitost+ / Zapnutí



D Špunty do uší

Multifunkční tlačítko (A)

Funkce	Akce	Výzva / „Audrey oznámí™“
Přehrávání / pauza hudby	Jeden klik	Jedno pípnutí
Přesun na následující skladbu	Dvojklik při přehrávání hudby	Jedno pípnutí
Přesun na předchozí skladbu	Trojklík při přehrávání hudby	Jedno pípnutí
Přepnutí jazyka	Dvojklik během párování	Angličtina /中文/ 日本語/한국어”
Přijmutí hovoru	Jeden klik	Dvě pípnutí
Ukončení hovoru	Jeden klik	Jedno pípnutí
Přijmutí zaparkovaného a ukončení stávajícího hovoru	Stisknout a na 2 s podržet	Jedno pípnutí
Odmítnutí hovoru	Stisknout a na 2 s podržet	Dvě pípnutí
Aktivace hlasového asistenta Zařízení	Stisknout a na 2 s podržet	Zařízení pípne
Vytočení posledního volaného čísla	Dvojklik (v pohotovostním režimu)	„Redial last number“ (vytočit poslední číslo)

Tlačítko Hlasitost+ / Zapnutí (B); Tlačítko Hlasitost- (C)

Funkce	Akce	Výzva / „Audrey oznámí™“
Zapnutí	Stiskněte a na 2 s podržte tlačítko Hlasitost+	„Welcome to AfterShokz“ (Vítá vás AfterShokz)
Vypnutí	Stiskněte a na 3 s podržte tlačítko Hlasitost+	„Power off“ (Vypnutí)
Ztišení	Stiskněte a na 2 s podržte během hovoru obě tlačítka	„Mute off“ nebo „Mute on“ (ztišení zapnuto nebo vypnuto)
Přepínání Ekvalizéru	Stiskněte a na 3 s podržte během hovoru obě tlačítka	„Standardní režim / Zdůraznění vokálů / Režim špuntů do uší“
Kontrola stavu baterie	Při zastaveném přehrávání, klikněte na Hlasitost+ nebo Hlasitost-	„Baterie nabitá/ středně nabitá/ vybitá/nabijte mne“
Nastavení Hlasitosti	Při přehrávání hudby, kliknutím na Hlasitost+ nebo na Hlasitost- nastavte hlasitost	Jedno pípnutí

05

Specifikace

Číslo modelu	AS660	Frekvenční rozsah	20 Hz – 20 kHz
Typ měniče	Přenos zvuku lícní kostí	Citlivost	96 ± 3dB

Verze Bluetooth®	Bluetooth® v.5	Citlivost mikrofону	-40 ± 2dB
Bezdrátový dosah	10 m	Frekvenční pásmo	2402 – 2480 MHz
Baterie	Nabíjecí Li-polymer	Kapacita baterie	135 mAh
Doba přehrávání	Až 6 hodin	Pohotovostní doba	Až 10 dní
Doba nabíjení	2 hodiny	Nabíjecí napětí	5,25 V ± 5 %
Rozhraní nabíjení	USB-C	Impedance měniče	8,0 ± 0,5 ohm
Odolnost proti vodě	IP55	Max. RF výstupní výkon	4 dBm
Hmotnost	29 g	Záruka	2 roky
Kompatibilní profily	HSP, HFP, A2DP AND AVRCP		

Kontrolka LED

Svítlí červeně	Nabíjení
Svítlí modře	Nabíjení dokončeno
Bliká červeně a modře	Režim párování
Bliká modře	Příchozí hovor
Každé 2 minuty blikne červeně	Nízká kapacita baterie

Vícenásobné párování

Vícenásobné párování umožňuje, aby OpenMove byl současně připojen ke dvěma zařízeními, což uživatelům umožňuje bezproblémový přechod mezi oběma zařízeními.

1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Hlasitost+ až uslyšíte Audrey „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne blikat červeně a modře.
3. Stiskněte a podržte na 3 s multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost+ Audrey oznámí „multipoint enabled“ (vícenásobný režim povolen).
4. Spusťte funkci Bluetooth® na prvním zařízení a vyberte „OpenMove by AfterShokz“. Audrey oznámí „connected“ (připojeno).
5. Sluchátka vypněte.
6. Opět vstupte do režimu párování stisknutím a podržením tlačítka Hlasitost+ až Audrey oznámí „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne blikat červeně a modře. ⁰⁷
7. Na druhém zařízení spusťte funkci Bluetooth® a vyberte „OpenMove by AfterShokz“. Audrey oznámí „connected“ (připojeno).
8. Sluchátka vypněte.
9. Sluchátka zapněte. Nyní jsou sluchátka připojena k oběma zařízením. Audrey oznámí „connected“ (připojeno) a „device 2 connected“ (dvě zařízení připojena).
10. Vypnutí vícebodového párování: Při párování stiskněte a současně podržte na 3 s multifunkční tlačítko a tlačítko Hlasitost-. Audrey oznámí „multipoint disabled“ (vícenásobné párování zakázáno).

Další informace získáte na: bit.ly/aftershokzpairing

Jak sluchátka resetovat

1. Nejprve sluchátka vypněte.
2. Vstupte do režimu párování stiskem a podržením tlačítka Hlasitost+ až uslyšíte Audrey „pairing“ (párování) a LED kontrolka začne blikat červeně a modře.
3. Současně stiskněte a podržte tlačítka multifunkční, Hlasitost+ a Hlasitost- na 3 - 5 s až uslyšíte dvě pípnutí nebo pocítíte vibrace.
4. Sluchátka vypněte. Nyní je OpenMove resetováno a může být znovu spárováno s vaším zařízením.

Volitelné příslušenství

- 08 Špunty do uší (D)
Špunty do uší používejte pouze v prostředí, kdy je bezpečné být izolován od zvuků v okolí, například ve vlaku nebo v letadle.

1. Mezi prsty špunty srolujte a zasuňte je do uší.
2. Ekvalizér nastavte do režimu špuntů do uší. Při přehrávání hudby současně stiskněte tlačítka Hlasitost+ a Hlasitost-. Tlačítka podržte až uslyšíte „earplug mode“ (režim špuntů do uší).
3. Pokud špunty do uší nebudete používat, přepněte ekvalizér do jiného režimu.

Výrobce

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

AFTERSHOKZ

8000500039(A0)