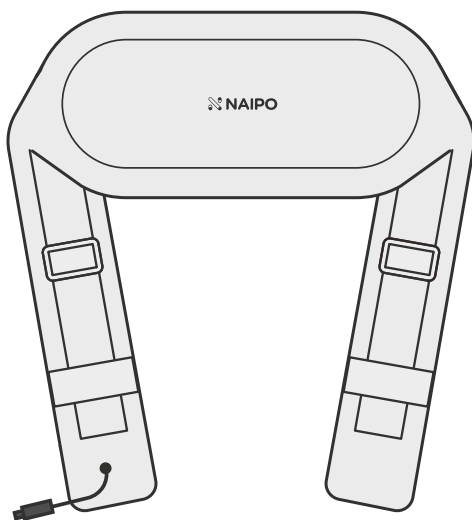


návod k použití

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ PRO MASÁŽ RAMEN oCuddle™

typ: oCuddle-C1

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Když budete výrobek používat, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících:

**NEBEZPEČÍ**

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.:

Přístroj vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.

Sami nikdy neprovádějte demontáž a opravy výrobku.

VAROVÁNÍ

Tento výrobek slouží pro potřebu osobních masáží. Nejedná se o lékařský nástroj a nelze je používat pro komerční činnosti.



Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Nepoužívaný přístroj vypněte ze zásuvky.



Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem a umožněte samovolné vyzařování tepla. V opačném případě hrozí přehřátí, které může mít za následek vznik požáru, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.



Netahejte za napájecí kabel a nekrutě s ním, abyste předešli jeho poškození.



Přístroj používejte výhradně s dodávaným síťovým adaptérem v rozvodné síti s napětím uvedeném na štítku přístroje.



Nepoužívejte přístroj na místech, kde se nachází žíravé látky nebo kam je dodáván kyslík.



Nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí (jako jsou koupelny) nebo s vysokou teplotou, jinak hrozí úraz elektrickým proudem a jiná bezpečnostní rizika.



Nemocné nebo postižené osoby by se měli před použitím přístroje nebo jeho příslušenství poradit s lékařem.



Pokud mají přístroj používat děti nebo osoby s nedostatečnými znalostmi, jak přístroj použít, je nezbytná přítomnost dohledu.



Těhotné ženy a ženy v období menstruace by se měly před použitím přístroje nebo jeho příslušenství poradit s lékařem. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.



Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu.



Přívodní kabel udržujte mimo vytápěné povrchy, mohlo by dojít k vážným popáleninám.



Tento výrobek je vybaven funkcí vyhřívání. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí být při použití přístroje opatrné.



Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem nejnáchylnějším k opotřebení. Vadné součástky doporučujeme okamžitě nahradit a přístroj nepoužívat, dokud není opraven.



Nepoužívejte přístroj, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nepracuje normálně, pokud spadl na zem, je-li poškozen nebo spadl do vody.



Jestliže během používání pocítujete nepříjemné vjemy, okamžitě přístroj přestaňte používat.




Přestaňte přístroj používat, pokud nepracuje normálně.



Nepoužívejte přístroj při řízení. Dodržujte v každém případě dopravní předpisy.


Oblasti masáže

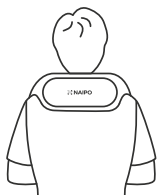

Ramena



Krk

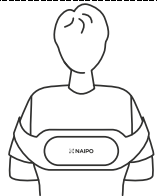

Záda



Boky



Stehna



Lýtka

Schéma přístroje



přístroj pro masáž ramen



návod k použití




síťový adaptér



autoadaptér

Návod k používání přístroje

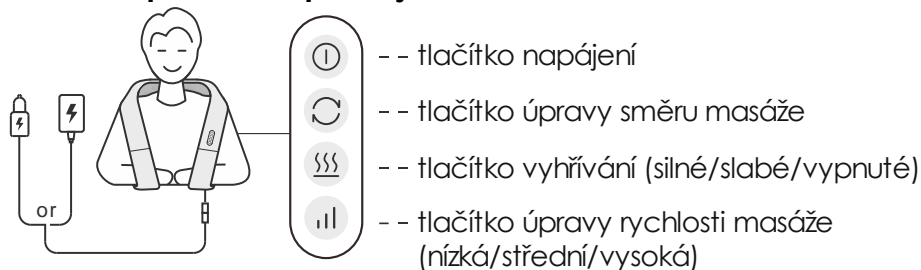

1. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky (nebo autoadaptér do konektoru cigaretového zapalovače v autě).
2. Přístroj správně umístěte na tělo.
3. Stiskem tlačítka napájení začnete masáž. Je možné zapínat také funkce vyhřívání a valivé masáže. Přístroj se vypíná automaticky po 20 minutách nepřetržitého používání.
4. Stiskem tlačítka vyhřívání lze nastavit 2 stupně (silné/slabé) vyhřívání nebo vyhřívání vypnout.
5. Stiskem tlačítka směru masáže upravujete směr, jak masáž probíhá.
6. Stiskem tlačítka úpravy rychlosti masáže vybíráte některý ze 3 stupňů rychlosti masáže (nízká/střední/vysoká).
7. Stiskem tlačítka napájení masáž kdykoliv vypnete.

Čištění a údržba přístroje

- ! Nečistěte přístroj žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození nebo k vyblednutí barvy.
- ✋ Před čištěním přístroj vypněte a síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
- 🧥 Látkový potah se zipem lze sejmout a čistit samostatně.
- 🧼 Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě. Přístroj nevystavujte působení prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.

Technické údaje

Označení	masážní přístroj pro masáž zad oCuddle™
Model	oCuddle-C1
Hmotnost přístroje	1,3 kg
Rozměry výrobku	300 x 130 x 135 mm
Vstup	12 V stejnosměrných, 2,5 A
Jmenovitý příkon	30 W

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o. , V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

Vyrobena v Číně



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz