
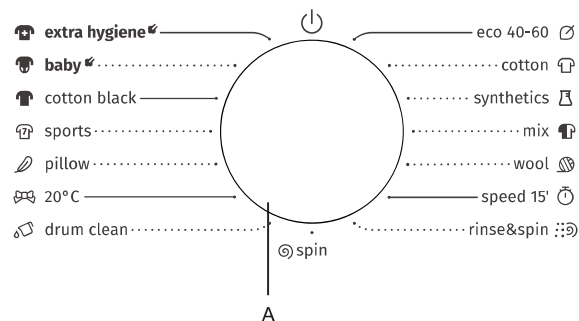














Stručný návod k použití

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnou detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“ °C
- D. Tlačítko „Odstředování“ ⌚
- E. Tlačítko „Oblíbený“  3sec



- F. Tlačítko „Možnosti“ ≡
- G. Tlačítko „Odložený konec“ ⌚
- H. Tlačítko „Start/Pauza“ 
- I. Dětská pojistka 
- J. Funkce ztlumení 

Program	Štítek označení péče	Materiál / úroveň znečištění	Maximální dávka prádla kg	Příhrádka na prací prostředek				Funkce pracího programu						Maximální rychlost odstředování ot./m
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Odložený konec	Předpírka	Extra máchán	Základní doba máchání	Intenzivní	Odstředování	Teplota	
cotton --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Silně a středně zašpiněná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Předpírka“.	6/7/7	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
synthetics --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mírně znečištěná syntetika, směšové tkaniny s bavlnou.	6/7/7	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
extra hygiene (2) 40°C, 60°C		Je vhodný pro tkaniny odolné vůči vysokým teplotám a méně blednoucí, které odstraňuje alergeny, jako jsou pyly, roztoci a paraziti, prostřednictvím páry o vysoké teplotě.	2/2/2	*	Ano	*	*	*	*	4	*	*	*	1200 / 1200 1400
eco 40-60 (1)	—	Běžně znečištěné bavlněné prádlo.	6/7/7	—	Ano	—	*	—	—	1	—	*	—	1200 / 1200 1400
wool --,20°C, 30°C, 40°C		Vlna pratelná v pračce. (Viz štítek s informací o praní připevněný k oděvu).	2/2/2	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
baby (2) 40°C, 60°C, 90°C		Je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd. které sterilizuje a dezinfikuje prostřednictvím vysokoteplotní páry.	2/2/2	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
cotton black --,20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tmavé textilie vyrobené z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou	3/3.5/3.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
speed 15' --,20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, směsné látky. Krátce nošené nebo nově zakoupené oblečení.	1/1/1	—	Ano	*	*	—	*	1	—	*	*	800 / 800 800
mix --,20°C, 30°C, 40°C		Smíšené dávky středně znečištěné bavlny a syntetických tkanin.	3/3.5/3.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1200 / 1200 1400
sports --,20°C, 30°C, 40°C		Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrovláken.	2/2/2	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
pillow --,20°C, 30°C, 40°C		Oblečení určené k praní v pračce naplněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, deky a přehozy; vhodné také pro předměty plněné prachovým peřím.	2/2/2	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
20°C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami a je energeticky úsporný.	6/7/7	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	—	1200 / 1200 1400
drum clean 90°C	—	Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době používání v pračce nahromadit, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	*	—	—	1	—	—	—	800 / 800 800
rinse&spin	—	Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odstředování.	6/7/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200 / 1200 1400
spin	—	Ručně vyberte délku a rychlost odstředování.	6/7/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200 / 1200 1400

* : Volitelné funkce Ano: Je vyžadován prací prášek — : Nelze vybrat -- : Teplota neohřívavé vody

(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program pára jsou vhodné ke sterilizaci barevně stálých oděvů. Pokud uvidíte za sklem dveří vodní mlhu, nepokládejte ruku na sklo dveří ani neotevírejte dávkovač, aby nedošlo k popálení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!