


OBSAH

1	POPIS SPOTŘEBIČE (viz str.3)	125
2	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	125
3	INSTALACE	126
4	PRVNÍ UVEDENÍ DO CHODU	126
5	ZAPNUTÍ A PŘEDEHŘÁTÍ	127
6	PŘÍPRAVA KÁVY (S POUŽITÍM ZRNKOVÉ KÁVY)	127
7	ZMĚNA MNOŽSTVÍ KÁVY V ŠÁLKU	129
8	REGULACE KÁVOMLÝNKU	129
9	PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO S PŘEDEM UMLETOU KÁVOU (NAMÍSTO ZRNKOVÉ)	130
10	VÝDEJ TEPLÉ VODY	130
11	ZMĚNA V MNOŽSTVÍ TEPLÉ VODY	131
12	PŘÍPRAVA KAPUČÍNA (NAPĚNĚNÉHO MLÉKA A KÁVY)	131
13	PŘÍPRAVA MLÉKA NAPĚNĚNÉHO (BEZ KÁVY)	132
14	ZMĚNA V MNOŽSTVÍ KÁVY A MLÉKA NA KAPUČÍNO	132
15	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	132
15.1	ČIŠTĚNÍ STROJE	133
15.2	ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ JEDNOTKY	133
15.3	ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA MLÉKO	134
16	ZMĚNA A NASTAVENÍ PARAMETRŮ V MENU	134
16.1	NASTAVENÍ HODIN	135
16.2	NASTAVENÍ HODINY PRO AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ	135
16.3	ODVÁPNĚNÍ	135
16.4	ZMĚNA TEPLoty KÁVY	136
16.5	ZMĚNA DÉLKY ZAPNUTÍ	137
16.6	PROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY	137
16.7	NÁVRAT NA PŮVODNÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY	137
16.8	POSTUP MYTÍ	137
17	ZMĚNA V NASTAVENÍ JAZYKA	138
18	VÝZNAM ZOBRAZENÝCH HLÁŠENÍ A CO UDĚLAT	138
19	PROBLÉMY KTERÉ JE MOŽNÉ VYŘEŠIT BEZ ZÁSAHU SERVISNÍHO STŘEDISKA	139

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96

Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.

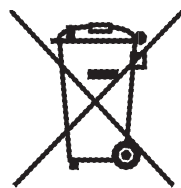

1 POPIS SPOTŘEBIŠE (VIZ. STR.3)

- A. Otočný knoflík k regulaci stupně hrubosti mletí
- B. Nádoba na zrnkovou kávu
- C. Víko nádoby na zrnka
- D. Středové víčko pro mletou kávu
- E. Místo pro odměrku
- F. Plocha pro ohřev šálek
- G. Násypka pro vsypání předemleté kávy
- H. Víko nádoby na mléko/Zařízení ke šlehání mléka
- I. Trubička pro výdej napěněného mléka
- J. Ponorná trubička na mléko
- K. Tryska
- L. Nádrž na vodu (odnímatelná)
- M. Nádoba na mléko
- N. Elektrická přívodní šňůra
- O. Tácek pro odkládání šálek
- P. Odměrka pro předemletou kávu
- Q. Odkapová vanička (snímatelná)
- R. Dávkovač teplé vody
- S. Servisní okénko
- T. Nádoba (snímatelná) na kávovou sedlinu
- U. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- V. Pohyblivé šoupátko
- X. Spařovací jednotka
- Z. Ovládací panel

Ovládací Panel

1. Displej
2. Světelná kontrolka MENU
3. Tlačítko zapojení či zrušení způsobu nastavení parametrů v menu
4. Tlačítko pro volbu předemleté kávy, anebo, je-li rozsvícená světelná kontrolka MENU, pro zobrazení následujícího parametru z menu
5. Tlačítko pro vykonání oplachování anebo, je-li rozsvícená světelná kontrolka MENU, pro změnu v nastavení parametrů menu
6. Tlačítko pro volbu teplé vody, anebo, je-li rozsvícená světelná kontrolka MENU, pro potvrzení zvolených parametrů.
7. Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí stroje
8. Tlačítko pro volbu chuti kávy
9. Tlačítko pro vydej jednoho či dvou šálek kávy silné
10. Tlačítko pro vydej jednoho či dvou šálek kávy normál
11. Tlačítko pro vydej jednoho či dvou šálek kávy větší
12. Tlačítko pro vydej kapučína nebo napěněného mléka

2 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

POZORNĚ PROCÍST A USCHOVAT TENTO NÁVOD!

- Tento stroj byl zhotoven pro "přípravu kávy espresso" a pro "ohřívání nápojů": používejte jej s rozvahou, aby se zabránilo opaření vystříknutou horkou vodou či párou a nevhodným použitím tohoto stroje.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.
Jakékoliv jiné jeho použití je třeba považovat za nevhodné a tedy i nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným použitím.
- Nedotýkat se během používání spotřebiče a jeho horkých povrchů.
Používat otočné knoflíky nebo držadla
- Nedotýkat se nikdy spotřebiče s vlhkými nebo mokřkými rukama a nohama.
- Používání tohoto spotřebiče nesmí být dovoleno dětem a neschopným osobám bez vhodného dozoru.
- Nenechávat spotřebič dětem ke hrám.
- V případě poruchy či vadného chodu nemanipulujte pokud spotřebičem: vytažením zástrčky ze zásuvky jej vypněte.
Za účelem případných oprav se obraťte výhradně na Servisního technická střediska autorizovaná výrobcem a vyžadujte použití originálních náhradních dílů.
Nedodržení shora uvedených pokynů může mít negativní vliv na bezpečnost spotřebiče.

3 INSTALACE

- Po odstranění obalů je třeba se ujistit o neporušenosti spotřebiče. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na profesionální odborníky.
- Součásti obalů (PVC sáčky, polystyrén atd.) nesmějí být ponechány v dosahu dětí, vzhledem k tomu, že jsou potencionálním zdrojem nebezpečí.
- Umístit spotřebič na pracovní plochu v bezpečné vzdálenosti od vodovodních kohoutků a zdrojů tepla.
- Po umístění spotřebiče na pracovní plochu ověřit, zda mezi plochou kávovaru, bočními stěnami a zadní částí kávovaru zůstane volný prostor cca 5 cm, a zda nad kávovarem zůstane volný prostor alespoň 20 cm.
- Neumísťovat nikdy spotřebič v prostředí, kde teploty pohybují jsou nižší než 0 °C či méně (pokud ve spotřebiči zamrzne voda, může dojít k jeho poškození).
- Ověřit, zda napětí v přívodní síti je shodné s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze k zástrčce el. proudu která má minimální spotřebu 10A a je opatřena vhodným uzemněním. Výrobce nemůže být zodpovědný za případné nehody způsobené chybným uzemněním pro toto zařízení.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku za jiný, vhodný typ kvalifikovaným elektrikářem. Připojný kabel tohoto přístroje nesmí v žádném případě vyměňovat uživatel. K jeho výměně je nutné použít speciální nářadí. Pokud se přívodní kabel poškodí, nebo je třeba jej vyměnit, obraťte se výhradně na technický servis pověřený výrobcem. Vyvarujete se tak veškerému riziku.
- Doporučujeme co nejdříve zpřesnit tvrdost vody postupem popsáním v paragrafu .16.6. K správnému pochopení používání je třeba při prvním použití stroje postupovat naprosto přesně podle návodu a řídit se návodem, jak popsáno v následujících paragrafech.

K správnému pochopení používání je třeba při prvním použití stroje postupovat naprosto přesně podle návodu a řídit se návodem, jak popsáno v následujících paragrafech.

4 PRVNÍ UVEDENÍ DO CHODU

1. Při prvním použití je třeba zvolit jazyk. Pro nastavení českého jazyka je třeba vložit zástrčku do přívodní zásuvky elektrického proudu a vyčkat, až displej zobrazí hlášení:

STISKNOUT OK PRO INSTALACI ČEŠTINY

Zatímco je zobrazeno toto hlášení, stisknout alespoň 3 vteřiny tlačítko **OK** (obr.1) až dokud se neobjeví hlášení

ČEŠTINA INSTALOVÁNA

Následně stroj zobrazuje v češtině hlášení o provedeném nastavení. Pokud byl omylem zvolen jazyk, který nevyhovuje, je třeba podle postupu popsaného v kap.17 zvolit žádaný jazyk.

2. Po 5 vteřinách stroj zobrazuje

NAPLNIT NÁDRŽ

Pro naplnění nádrže vodou je třeba vytáhnout nádrž (obr.2), vypláchnout ji a naplnit čerstvou vodou nejvýše do výšky označené ryskou MAX.

Nádrž opět uložit na původní místo a zatlačit ji na doraz.

3. Poté umístit jeden šálek pod dávkovač teplé vody (obr.3). (Pokud není dávkovač vody nasazen, stroj zobrazuje hlášení "NASADIT DÁVKOVAČ VODY" a je tedy třeba jej zavěsit způsobem zobrazeným na obrázku 4, ověřit přitom zda šipka na dávkovači je v rovině s šipkou na přístrojové desce stroje, obr.4). Nyní stroj zobrazuje hlášení

STISKNOUT OK

4. Stisknout tlačítko OK (obr.1) a po několika vteřinách vyteče z dávkovače trochu vody. (Vytékání vody se automaticky přeruší).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!