


# Dishwasher

***Návod k obsluze***

ADG 750



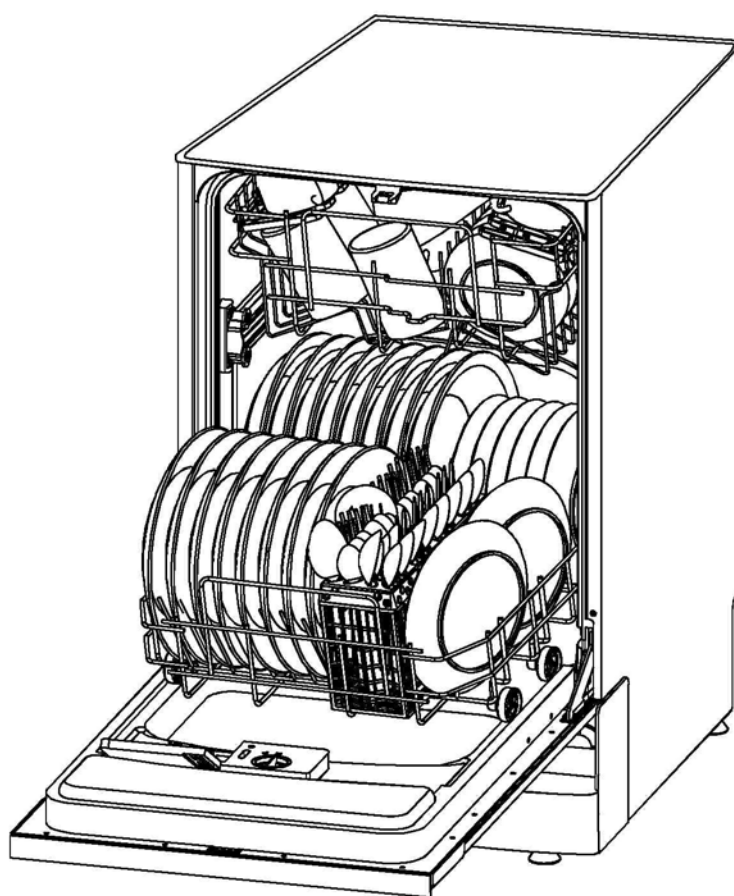

## Přečtěte si tento Návod

Vážený zákazníku,

- Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku ještě než začnete myčku používat, protože vám pomůže spotřebič správně používat a řádně udržovat.
- Uschovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout.
- Předajte ji případnému dalšímu majiteli společně se spotřebičem.

Tato příručka obsahuje kapitoly, věnované bezpečnostním předpisům, provozním předpisům, pokynům pro instalaci a nabízí i pokyny pro odstraňování závad.



## Ještě než zavoláte do servisu

- Pročtěte si kapitolu o odstraňování závad, která vám pomůže vyřešit některé obecné problémy vlastními silami.
- Pokud nejste schopni problémy zvládnout sami, požádejte o pomoc odborníky ze servisu.



## POZNÁMKA:

Výrobce, který důsledně dodržuje politiku neustálého vývoje a aktualizace výrobků, může provést úpravy v této příručce aniž by tuto skutečnost předem oznámil.

Bezpečnostní předpisy.....	1
<b>1) Likvidace.....</b>	<b>2</b>
<b>2) Provozní předpisy.....</b>	<b>3</b>
Ovládací panel .....	3
Parametry myčky nádobí.....	3
<b>4) Před prvním uvedením spotřebiče do provozu .....</b>	<b>4</b>
A. Změkčovač vody .....	4
B. Nasypání soli do změkčovače .....	5
C. Nalítí tekutého prostředku pro oplachování.....	5
D. Funkce mycího prostředku .....	6
Jak používat funkci 3 v 1 .....	8
<b>5) Plnění jednotlivých košů myčky .....</b>	<b>9</b>
Na co dávat pozor před i po naplnění košů myčky 9	
Plnění horního koše .....	9
Plnění spodního koše.....	10
Koš na příbory .....	11
<b>6) Spuštění spotřebiče a programy mytí .....</b>	<b>12</b>
Tabulka možných cyklů mytí.....	12
Spuštění spotřebiče.....	13
Změna programu.....	13
Na konci cyklu mytí.....	13
<b>7) Údržba a čištění .....</b>	<b>14</b>
Filtrační systém .....	14
Péče o spotřebič.....	15
<b>8) Pokyny pro instalaci .....</b>	<b>16</b>
Přečtěte si prosím pečlivě pokyny pro instalaci .....	16
Rozměry a instalace panelu s estetickými prvky ...	17
Seřízení napnutí pružiny dvířek .....	19
Připojení vypustných hadic.....	19
Postup instalace myčky nádobí .....	20
Přípojka el. energie .....	21
Přípojka vody .....	22
<b>9) Pokyny pro odstraňování závad .....</b>	<b>23</b>
Ještě než zavoláte do servisu.....	23
Chybové kódy.....	24
Technické informace.....	25

# 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ CELOU KAPITOLU NEŽ ZAČNETE MYČKU POUŽÍVAT

 **VAROVÁNÍ!** Při používání myčky dodržujte níže uvedené pokyny:



## **POKYNY PRO UZEMNĚNÍ**

- Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo závady sníží uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem vytvořením dráhy nejmenšího odporu pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven šňůrou se zemnicím vodičem a zemnicí zástrčkou.
- Zástrčka musí být zasunuta do odpovídající zásuvky, která je nainstalovaná a uzemněná v souladu s veškerými místními normami a předpisy.



## **VAROVÁNÍ! ŘÁDNÉ POUŽÍVÁNÍ**

- Nesedějte si na dvířka myčky ani si na ně nestoupejte. Totéž platí i pro vnitřní výsuvné koše myčky.
- Nespouštějte myčku, dokud nebudou řádně usazeny všechny krycí panely. Je-li myčka v chodu, otevřete dvířka velmi opatrně, protože existuje nebezpečí vystříknutí vody.
- Na otevřená dvířka myčky nepokládejte žádné těžké předměty ani si na ně nestoupejte. Spotřebič by se mohl převrátit.
- Při vkládání nádobí do myčky:
  - 1) Ostré kusy nádobí umístěte tak, aby nemohly poškodit těsnění dvířek;
  - 2) Varování: Nože a další kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se musí vložit do koše špičkou dolů anebo se musí položit.
- Při používání myčky byste měli zabránit styku plastového nádobí s topným článkem. (Tato příručka platí pouze pro myčky s viditelným topným článkem).
- Po skončení cyklu mytí zkontrolujte, že je příhrádka na mycí prostředek prázdná.
- Nevkládejte do myčky plastové nádobí, pokud není označeno jako vhodné pro mytí v myčce nebo podobným způsobem. Pokud plastové nádobí takto označeno není, ověřte si doporučení výrobce.
- Používejte výhradně mycí a oplachovací prostředky, určené pro automatické myčky nádobí.
- Nikdy nepoužívejte do myčky mýdlo, prací prášky nebo prostředek pro mytí v ruce. Tyto výrobky ukládejte mimo dosah dětí.

## **VAROVÁNÍ!**

- Nesprávné připojení zemnicího vodiče spotřebiče může mít za následek riziko úrazu el. proudem.
- Jste-li na pochybách o správnosti uzemnění, nechte ho zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo pracovníkem servisu. Neupravujte zástrčku, dodávanou se spotřebičem. Pokud ji nelze zasunout do zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.
- Mycí a oplachovací prostředky ukládejte mimo dosah dětí, držte děti dále od otevřených dvířek myčky, protože by uvnitř mohly zůstat zbytky mycího prostředku.
- Tento spotřebič by neměly používat osoby (to platí i pro děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby, zodpovědné za jejich bezpečnost, která jim rovněž může poradit, jak spotřebič používat.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zaručeno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Mycí prostředky jsou silně zásadité a mohou být při požití mimořádně nebezpečné. Zabraňte kontaktu s kůží a očima; držte děti dále od spotřebiče, jsou-li dvířka otevřená.
- Dvířka ba neměla zůstat otevřená, protože se zvyšuje riziko jejich vysmeknutí.
- Je-li přívodní šňůra poškozená, musí být vyměněna výrobcem nebo pověřeným servisem nebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečné situaci.
- Když vyřazujete starou myčku z provozu a vyhazujete ji, odstraňte její dvířka.
- Řádně zlikvidujte obalové materiály.
- Používejte myčku pouze pro zamýšlený účel použití.
- Při instalaci nesmí být přívodní šňůra ani příliš natažená nebo nebezpečně zprohýbaná ani příliš natažená. Nepoškodte ovládací prvky.
- Spotřebič se připojí k přípojce vody pomocí nových hadic, použité hadice by se neměly znovu používat.
- Max. počet jídelních souprav, které lze vložit do myčky: 9.
- Max. přípustný tlak vody na vstupu - 1Mpa.
- Min. přípustný tlak vody na vstupu - 0,04Mpa.

**PŘEČTĚTE SI A DŮSLEDNĚ DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY  
USCHOVEJTE SI JE**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!