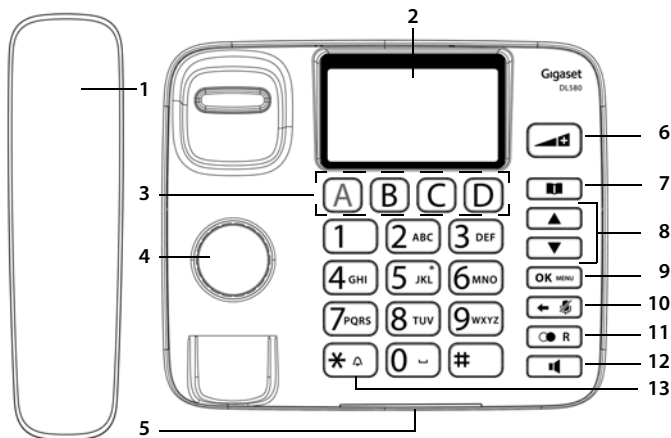


Gigaset

DL580

Přehled

**1 Sluchátko****2 Displej**

Zobrazuje aktuální datum a čas a rovněž další informace v závislosti na situaci

3 Tlačítka přímé volby A-D

Vytáčení speciálních telefonních čísel

4 Reproduktor**5 Zobrazení příchozích hovorů****6 Tlačítko zesílení zvuku**

Během hovoru: Zesílení hlasitosti sluchátka / hlasitého odposlechu
V nabídce: návrat do klidového stavu

7 Tlačítko telefonního seznamu

Otevření telefonního seznamu: krátké stisknutí
Otevření seznamu blokových čísel: dlouhé stisknutí

8 Tlačítka Nahoru/Dolů

V nabídce/seznamu: listování nahoru/dolů
V klidovém stavu: Otevření seznamu příchozích hovorů

V zadávacích polích: Přesun kurzoru doleva/doprava

Příchozí hovor: Nastavení hlasitosti vyzvánění

9 Tlačítko OK/Nabídka

V klidovém stavu: Otevření nabídky
V nabídce: Potvrzení volby

10 Tlačítko Zpět/Ztlumení

Během hovoru: Ztlumení mikrofonu
Příchozí hovor: Vypnutí vyzvánění
V nabídce: O úroveň nabídky výše
V zadávacích polích: Mazání záznamů

11 Tlačítko Zpětný dotaz /přepínání hovorů

V klidovém stavu: Otevření seznamu odchozích hovorů

12 Tlačítko hlasitého odposlechu

Příchozí hovor: Přijetí hovoru s použitím reproduktoru
Při hovoru: přepnutí ze sluchátka na funkci hlasitého odposlechu

13 Tlačítko s hvězdičkou

Vypnutí vyzvánění

Bezpečnostní pokyny



Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze. Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání.



Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.



Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními.



Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit v servisu.



Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.



Tlačítko zesílení zvuku

- Toto nastavení může poškodit zdraví osob s normální sluchovou schopností a je určeno pouze pro osoby se sluchovým postižením nebo s omezeným sluchem.
- Mohou se zvýšit rušivé zvuky na telefonní lince.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!