



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Celkový pohled na přístroj

Obsah

1	Celkový pohled na přístroj.....	2	9	Zákaznická pomoc.....	19
1.1	Rozsah dodávky.....	2	9.1	Technické údaje.....	19
1.2	Přehled přístroje a vybavení.....	3	9.2	Provozní hluk.....	19
1.3	Oblast použití přístroje.....	3	9.3	Technická porucha.....	19
1.4	Shoda.....	3	9.4	Zákaznický servis.....	21
1.5	Databáze EPREL.....	3	9.5	Typový štítek.....	21
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3	10	Odstavení z provozu.....	21
3	Uvedení do provozu.....	5	11	Likvidace přístroje.....	21
3.1	Zapnutí přístroje.....	5			
3.2	Vložení vybavení.....	5			
4	Péče o uložené potraviny.....	5			
4.1	Skladování potravin.....	5			
4.2	Doba skladování.....	6			
5	Úspora energie.....	6			
6	Obsluha.....	6			
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	6			
6.1.1	Zobrazení Status.....	6			
6.1.2	Navigace.....	6			
6.1.3	Struktura ovládání.....	7			
6.1.4	Symbole indikace.....	7			
6.2	Logika obsluhy.....	7			
6.2.1	Aktivace / deaktivace funkce.....	7			
6.2.2	Volba hodnoty funkce.....	8			
6.2.3	Aktivace / deaktivace nastavení.....	8			
6.2.4	Volba hodnoty nastavení.....	8			
6.2.5	Vyvolání zákaznického menu.....	8			
6.3	Funkce.....	9			
6.3.1	Nastavení teploty.....	9			
	SuperCool.....	9			
	SuperFrost.....	9			
	PowerCool.....	9			
	Party.....	9			
	Holiday.....	9			
	E-Saver.....	10			
	IceMaker*.....	10			
	MaxIce*.....	10			
6.4	Nastavení.....	10			
	Vytvoření spojení WLAN.....	10			
	Zablokování zadávání.....	11			
	Jas displeje.....	11			
	Dveřní alarm.....	11			
	Info.....	11			
	SabbathMode.....	11			
	CleaningMode*.....	12			
	TubeClean*.....	12			
	Kostka ledu*.....	12			
	Připomínka.....	12			
	Vypnutí přístroje.....	12			
6.5	Varování.....	12			
6.5.1	Hlášení.....	12			
6.5.2	DemoMode.....	13			
7	Vybavení.....	13			
7.1	Dveřní přihrádka.....	13			
7.2	Odkládací plochy.....	13			
7.3	Dělitelná odkládací plocha*.....	14			
7.4	VarioSafe*.....	14			
7.5	Místo na pečící plech.....	15			
7.6	Zásuvky.....	15			
7.7	Víko přihrádky EasyFresh.....	15			
7.8	Regulace vlhkosti.....	16			
7.9	IceMaker*.....	16			
7.10	VarioSpace.....	17			
7.11	Příslušenství.....	17			
8	Údržba.....	17			
8.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	17			
8.2	Odmrazování přístroje.....	18			
8.3	Čištění přístroje.....	18			

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.

Tento návod k použití je platný pro:

- ICe 5103
- ICd 5123
- ICSe 5103
- ICSe 5122
- ICNf 5103
- ICNd 5123
- ICNe 5133
- ICNSf 5103

Poznámka

Pokud název vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.*

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

1.2 Přehled přístroje a vybavení

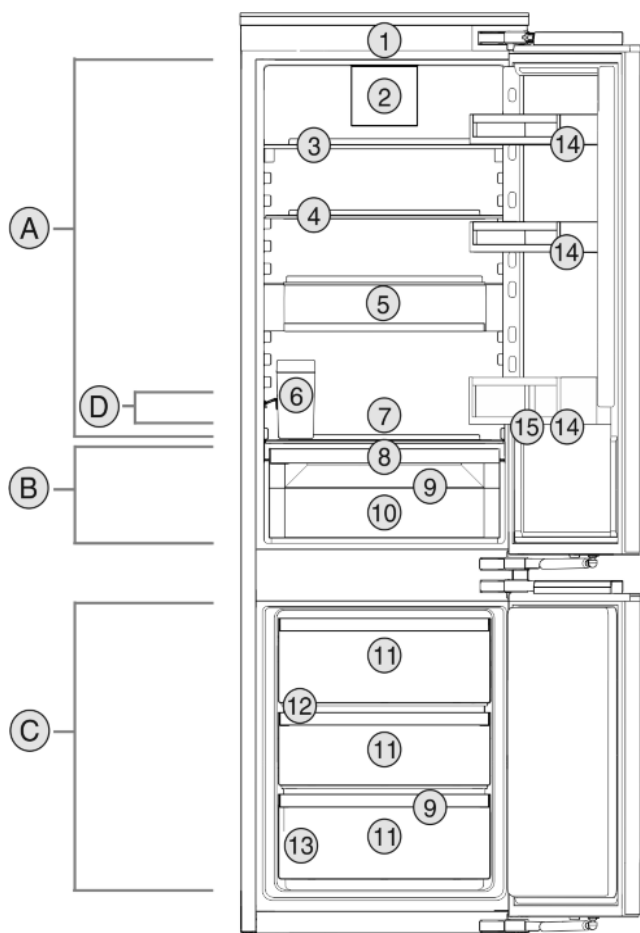


Fig. 1 Zobrazení příkladu

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Mraznička
 (B) EasyFresh (D) Nejchladnější zóna

Vybavení

- (1) Ovládací prvky (9) Odtokový otvor
 (2) Ventilátor s filtrem (10) EasyFresh-Safe s aktivním uhlím FreshAir
 (3) Dělitelná odkládací plocha* (11) Mrazicí zásuvka
 (4) Odkládací plocha (12) VarioSpace
 (5) VarioSafe* (13) Typový štítek
 (6) IceMaker nádrž na vodu* (14) Dveřní přihrádka
 (7) Místo na pečicí plech (15) Držák lahví
 (8) Víko EasyFresh

Poznámka

- Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu.

1.3 Oblast použití přístroje

Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,

- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřijatelné.

Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

- Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

1.4 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá v zabudovaném stavu příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnici 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a 2010/30/EU.

1.5 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikačního modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpeč-

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!