

EN Users guide for videodoorbell Solight 1L200

Users guide is available on the website:

https://www.solight.cz/documents/1L200_en_navod.pdf

SK Užívateľský manuál pre bezdrôtový video zvonček Solight 1L200

Návod v slovenskom jazyku je k stiahnutiu na:

https://www.solight.cz/documents/1L200_sk_návod.pdf

Alebo k vyžiadanie na emailu: info@solight.cz


CZ Návod pro bezdrátový videozvonek Solight 1L200




Vážený zákazníku, přečtěte následující pokyny a dodržujte je. Především tak nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů.

Základní prvky a funkce

1. Mikrofon
2. 140° HD kamera
3. Světelný senzor
4. Skryté infračervené LED
5. Tlačítko
6. LED kontrolka
7. Reprodaktor
8. Tlačítko „reset“
9. Micro USB port (pro nabíjení baterií)
10. Montážní držák se 4 otvory

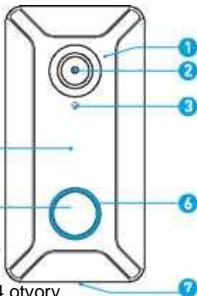

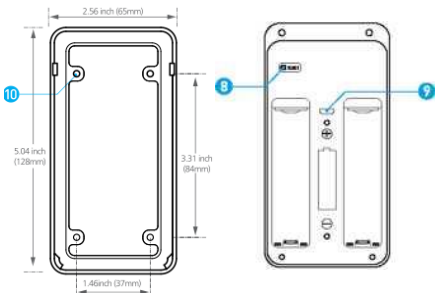

Obsah balení



Videozvonek



Montážní držák



5 upevňovacích šroubů



2 bezpečnostní šrouby



5 hmoždinek



Návod k obsluze



Lepicí pásek



2 nabíjecí baterie Li-Ion



Přídavný gong do zásuvky

Baterie


Doba nabíjení: až 14 hodin při nabíjení pomocí 1A USB nabíječky (není součástí balení) (přes micro USB port na zvonku). Před použitím úplně nabijte baterie typu 18650. Při normálním používání baterie vydrží nabita po dobu 2 až 3 měsíců nebo přibližně 1200 signalizací události.

Příliš mnoho událostí: Pokud váš přístroj každý signalizuje každý den velké množství událostí, je možné, že bude třeba baterii nabít dříve. Navíc se baterie vybijí při každém video přenosu pro sledování nebo při hovoru skrze dveřní zvoněk.


UPOZORNĚNÍ

Pamatujte na to, že Li-Ion baterie typu 18650 je nutné vložit se správnou polaritou. Nesprávné vložení baterií způsobí trvalé poškození přístroje.

Micro USB port (pro nabíjení baterií - DC 5V)



Nabíjecí baterie
Li-Ion typu 18650

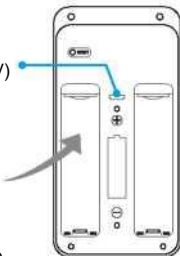

Instalace videozvonku v aplikaci LiveHome

V této kapitole naleznete stručný návod, jak pracovat s aplikací. Podrobný video návod k aplikaci naleznete na adrese:

www.youtube.com, pod názvem „Solight 1L200 návod k aplikaci“.

Krok 1

Stáhněte si aplikaci **LiveHome**. Aplikace **LiveHome** vám pomůže nastavit a dálkově ovládat váš zvonek. Vyhledejte aplikaci „**LiveHome**“ v obchodě Apple **App Store** nebo **Google Play**.



LiveHome




iOS

Android

Krok 2

Otevřete kryt přihrádky na baterie a vytáhněte izolační pásky.

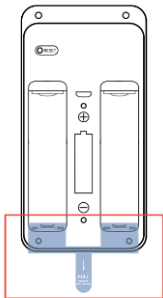

Krok 3

Otevřete aplikaci LiveHome na svém mobilním telefonu a klepněte na tlačítko „Sign up“ (Registrovat).

Krok 4

Zadejte svou e-mailovou adresu, heslo, potvrďte heslo a klepněte na tlačítko „Sign up“ (Registrovat).



LiveHome

Log in [Sign up](#)

Email

Enter password


Confirm password

Please agree to the installation agreement

Sign up

Krok 5


Obdržíte e-mail s aktivačním kódem. Zadejte kód a klepněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit).

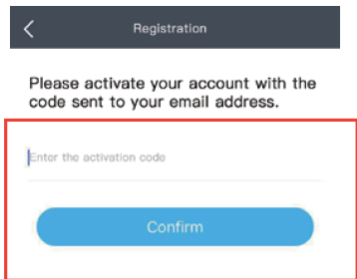

The image shows a registration screen with a dark grey header containing a back arrow and the word "Registration". Below the header, there is a text prompt: "Please activate your account with the code sent to your email address." A red rectangular box highlights the input area, which includes a text field with the placeholder "Enter the activation code" and a blue rounded button labeled "Confirm".

Krok 6

Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko „Login“ (Přihlásit se).

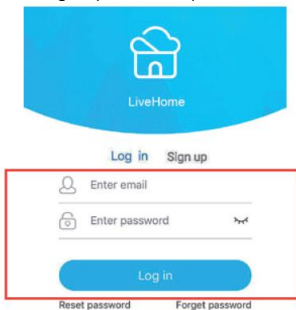

The image shows a login screen with a blue background. At the top, there is a white icon of a house with a cloud above it, and the text "LiveHome" below it. Below the logo, there are two links: "Log in" and "Sign up". A red rectangular box highlights the login form, which includes an email input field with a person icon and the text "Enter email", a password input field with a lock icon and the text "Enter password" (with a toggle icon on the right), and a blue rounded button labeled "Log in". Below the form, there are two links: "Reset password" and "Forget password".


Krok 7

Klepněte na tlačítko „+“.



Krok 8

Klepněte na tlačítko „Doorbell Scan“ (Vyhledat zvonek).

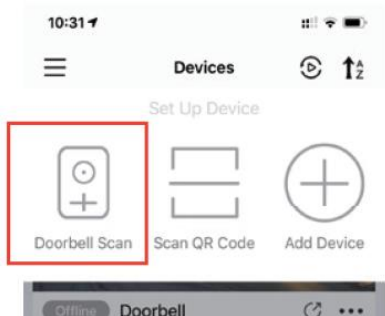

Krok 9

Stiskněte a přidržte tlačítko zvonku po dobu 8 sekund, až kontrolka na zvonku začne blikat červeně.




Press and hold the doorbell button for 8 seconds until the doorbell light is flashing red.





Krok 10

Pokud tlačítko bliká červeně, klepněte na tlačítko „Yes“ (Ano).



Is the red light flashing?



Krok 11

Pojmenujte svůj zvonek. Vložte název své WiFi sítě a zadejte heslo k WiFi síti. Klepněte na tlačítko „Next“ (Dále).



Does not support 5G and corporate WiFi

Krok 12

Oskenujte QR kód pomocí kamery na zvonku. Zachovejte mezi přístroji vzdálenost 10 cm.



Pokud bylo párování úspěšné, zobrazí se následující zpráva.

POZNÁMKA:



Nezapomeňte ve svém telefonu zapnout vyskakovací oznámení.

1. Přejděte na Nastavení -> Oznámení -> ZAP
2. Zobrazí se seznam aplikací, které podporují push oznámení.
3. Klepněte na aplikaci LiveHome a nastavte volby podle svých preferencí.

Rozhraní aplikace Live View



Instalace zvonku na zeď

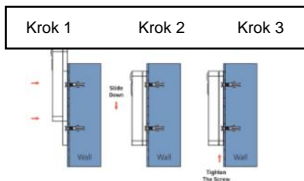

Poradce při potížích

Otázka: Jak dlouho zůstanou moje videonahrávky uložené na mém účtu?

Odpověď: Vaše videa se ukládají do úložiště Free Cloud po dobu až 7 dnů.

Otázka: Jak lze RESTARTOVAT zvonek?

Odpověď: Stiskněte a přidržte tlačítko RESET po dobu 5 sekund.

Otázka: Jak mohu znovu provést úvodní NASTAVENÍ zvonku?

Odpověď: Stiskněte a přidržte tlačítko na zvonku po dobu 8 sekund. Poté postupujte podle pokynů aplikace pro dokončení nastavení Wi-Fi sítě.

Otázka: Jak mohu používat videozvonek společně se svou rodinou?

Odpověď: Otevřete si aplikaci LiveHome.

- Na domovské stránce klepněte na ikonu „Share“ (Sdílet).
- Klepněte na volbu „E-mail share“ (Sdílet e-mailem) nebo „QR code share“ (Sdílet pomocí QR kódu)

Sdílení e-mailem:

Příslušný uživatel, s nímž přístroj sdílíte, obdrží e-mail s QR kódem.

Oskenujte QR kód pro stažení aplikace LiveHome. Uživatel, s nímž přístroj sdílíte, si musí zaregistrovat účet (pamatujte, že je nutné použít stejnou e-mailovou adresu jako v předchozím kroku). Přihlaste se k účtu a uvidíte sdílený zvonek.

Sdílení pomocí QR kódu:

- Otevřete aplikaci LiveHome na mobilním telefonu nového uživatele.
- Na domovské stránce klepněte na tlačítko „+“

- Klepněte na tlačítko „Scan QRcode“ (Oskenovat QR kód), poté naskenujte dříve vygenerovaný QR kód.
- Zobrazí se hlášení „Share successful“ (Sdílení se zdařilo), klepněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit).

Otázka: Kolik uživatelů může současně sledovat videokanál?

Odpověď: Videokanál mohou současně sledovat až 3 uživatelé, avšak přímo komunikovat může vždy pouze 1 uživatel. Zařízení je kompatibilní se systémy iOS a Android.

Otázka: Je podporována WiFi 5GHz?

Odpověď: Nikoli. Podporovány jsou pouze WiFi sítě 2,4 GHz.

Otázka: Proč má zvonek špatný příjem signálu sítě Wi-Fi?

Odpověď: Váš zvonek je možná příliš daleko od bezdrátového routeru nebo jsou mezi těmito přístroji překážky snižující sílu signálu. Můžete zkusit router přenést na jiné místo nebo si zakoupit prodlužovač/opakovač signálu z bezdrátového routeru.


Bezdrátový přídavný gong

Spárujte videozvonek s přídavným gongem pro okamžitou signalizaci zvonění video zvonku ve vaší domácnosti. Když jste doma, uslyšíte zvuk bezdrátového přídavného gongu, aniž byste museli sledovat aplikaci videozvonku! Přídavný gong lze zapojit do kterékoli zásuvky, takže jej můžete umístit kdekoli v domácnosti.

POZNÁMKA:

Videozvonek je kompatibilní pouze s bezdrátovým přídatným gongem, který je součástí balení, nikoli s běžnými dveřními zvonky.

Základní prvky a funkce

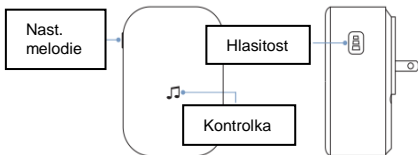

Spárování přídatného gongu s videozvonkem.

Krok 1

Před instalací zkontrolujte, zda je váš videozvonek spojen s vaším telefonem, a zapojte přídatný gong do zásuvky.



Krok 2

Stisknutím tlačítka pro nastavení tónu můžete procházet 52 různými melodiemi a některou si vybrat.



Krok 3

Stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti na 5 sekund, až se rozsvítí modrá kontrolka.



Krok 4

Stiskněte tlačítko zvonku.



Krok 5

Stiskněte znovu tlačítko zvonku. Přídavný gong automaticky přehraje vámi vybranou melodii.



Solight Holding s.r.o. prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Na výrobek je vystaveno Prohlášení o shodě a je umístěno ke stažení na www.solight.cz. Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/05.2014-3

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, www.solight.cz