

BOOX Nova 3

Uživatelský manuál

Obsah

1. ONYX	3
2. Příslušenství	5
3. Bezpečnostní pokyny	6
4. Vzhled	8
5. Hlavní obrazovka.....	11
6. Knihovna.....	18
7. Čtení	28
8. Obchod.....	60
9. Poznámky	63
10. Uložiště	79
11. Aplikace.....	81
12. Nastavení	96
13. Často kladené dotazy/FAQ	114
14. Specifikace.....	116
15. Prohlášení.....	117

1. ONYX

BOOX Nova 3 představuje společnost Onyx International, která se věnuje navrhování nejmodernějších čtecích terminálů. Krása BOOX je ztělesněna jak svou jednoduchostí, tak svou silou. Ukážeme Vám, že BOOX je otevřená a flexibilní platforma pro spotřebitele i poskytovatele obsahu.

BOOX využívá technologii E-ink displeje se zobrazením 16stupňové šedi, proto obraz velmi připomíná papír. Pasivní osvětlení a rozptýlený povrch uvolňují oči a snižuje jejich namáhání. Pomocí systému ručního psaní si můžete při čtení dělat poznámky a zaznamenávat Vaše nápady. BOOX plně využívá nové generace inkoustových obrazovek: extrémně nízkou spotřebu energie bez odrazů a podsvícení. Každé plné nabití může vydržet několik týdnů čtení. Snižování spotřeby papíru při současném realistickém zážitku ze čtení na papíře pomáhá digitální obsah chránit životní prostředí, aniž by obětoval pohodlí nebo životní styl.

Pro obsahové partnery také poskytujeme podporu pro vlastní formáty a řešení pro správu digitálních práv. Všichni naši diváci mají standardní funkce, jako je správa rozložení, úprava písma, fulltextové vyhledávání, zvětšení a tok stránky.

Pro informační zařízení příští generace je připojení nezbytné. Uživatel se může připojit k internetu pomocí vestavěného 3G modulu, Wi-Fi nebo jiných doplňkových modulů pro stahování nového obsahu nebo surfování na webu. WebKit je webový prohlížeč BOOX, který je stejně výkonný jako jsou Safari a Chrome a je přizpůsoben pro obrazovku e-ink.

BOOX vám přináší nový zážitek ze čtení.

2. Příslušenství

(1) BOOX Nova3	x1
(2) Dotykové pero	x1
(3) Kabel USB - C	x1
(4) Stručný průvodce	x1
(5) Záruční list	x1

Volitelné příslušenství (zakoupitelné samostatně)

- (1) Adaptér
- (2) Ochranný obal

3. Bezpečnostní pokyny

Než začnete zařízení používat, přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny.

Pokud máte jakýkoli technický problém, kontaktujte svého prodejce BOOX.



Ochrana displeje

Zařízení je vybaveno E-ink displejem, který je velmi křehký. Dbejte tedy opatrnému zacházení, vyhněte se nepřiměřenému tlacení na obrazovku či pádu zařízení. Pokud je obrazovka již poškozená, přestaňte ji používat a obraťte se na odborníka, nebo jiného kvalifikovaného pracovníka, aby Vám obrazovku vyměnil. Nerozebírejte zařízení bez našeho svolení.



Standardní příslušenství

Pro zařízení lze použít pouze baterii, adaptér a další příslušenství splňující naše standardní bezpečnostní pravidla. Podrobnosti viz specifikace produktu.

Neodpovídáme za škody způsobené nekompatibilním příslušenstvím.



Chraňte před vlhkostí

Zařízení není vodotěsné. Nevystavujte zařízení vlhkému prostředí ani ho nepoužívejte v dešti. Chraňte jej prosím před jakýmkoli tekutinami.



Nerozebírejte zařízení

V případě poškození zařízení nerozebírejte.

V případě potřeby výměny baterie se obraťte na autorizovaný servis. Nevyměňujte baterii sami. Nevhodný typ, nebo zastaralá baterie může způsobit výbuch. Výrobce nenes odpovědnost za škody vzniklé důsledkem neoprávněné mimo-servisní manipulace s baterií.




Provozní teplota


Provozní teplota zařízení je 0°C-50°C.

4. Vzhled


Ze předu

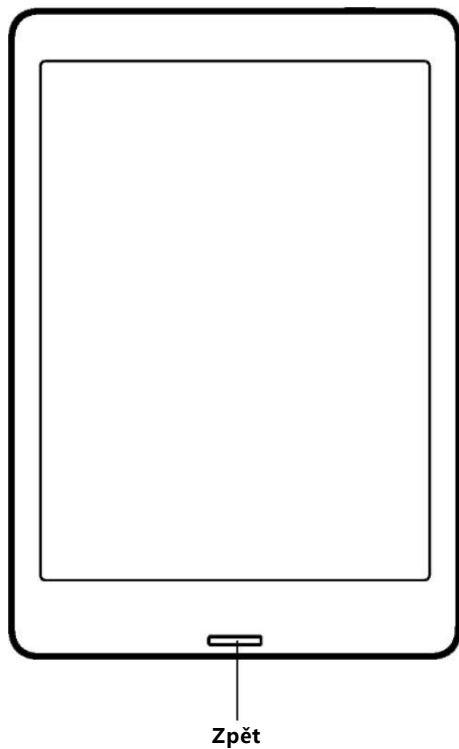

Pohled ze zadu

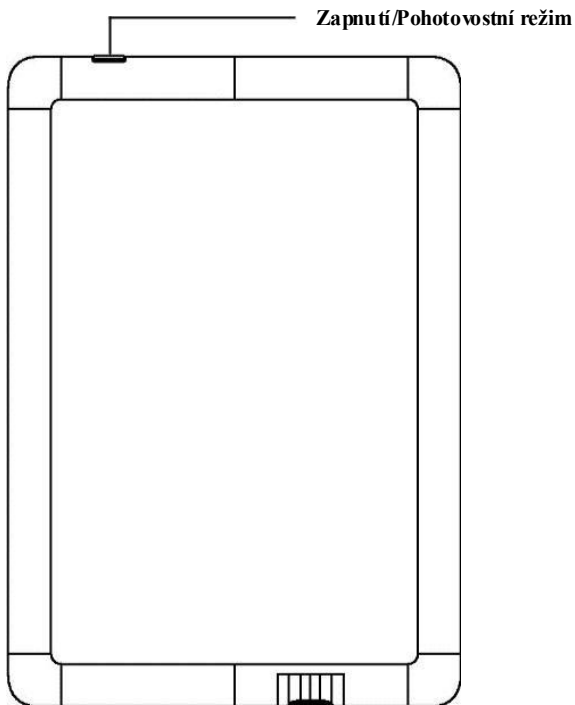

Pohled ze spod



Funkce tlačítek


Zapnutí/ Pohotovostní režim	<ul style="list-style-type: none">● Stisknutím tohoto tlačítka zapnete zařízení● Stisknutím tlačítka a přidržením po dobu 2-3 sekundy zařízení vypnete. Nebo v nabídce vyberte „Vypnout“ a vypnete zařízení● Krátkým stisknutím tlačítka přejdete do úsporného režimu● Opětovným stisknutím, zařízení probudíte● Dlouhým stisknutím po dobu 10 sekund vynutíte ukončení
Tlačítko zpět	<ul style="list-style-type: none">● Ukončit aktuální aplikaci● Ukončit aktuální zobrazení, nebo dialog● Zpět k předchozímu kroku● Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund zapíná / vypíná podsvit.
Mikrofón	<ul style="list-style-type: none">● Nahrávání hlasu● Rozpoznávání řeči
USB-C Port	<ul style="list-style-type: none">● Pro přenos dat nebo nabíjení zařízení připojte k počítači● Možnost připojení sluchátek USB-C● Podpora USB OTG

5. Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka obsahuje stavový řádek, obsah plochy a funkční řádek.

Na ploše se zobrazují uložené soubory.

Poklepáním na ikony ve funkčním řádku se můžete vrátit na hlavní stránku vybraného souboru.

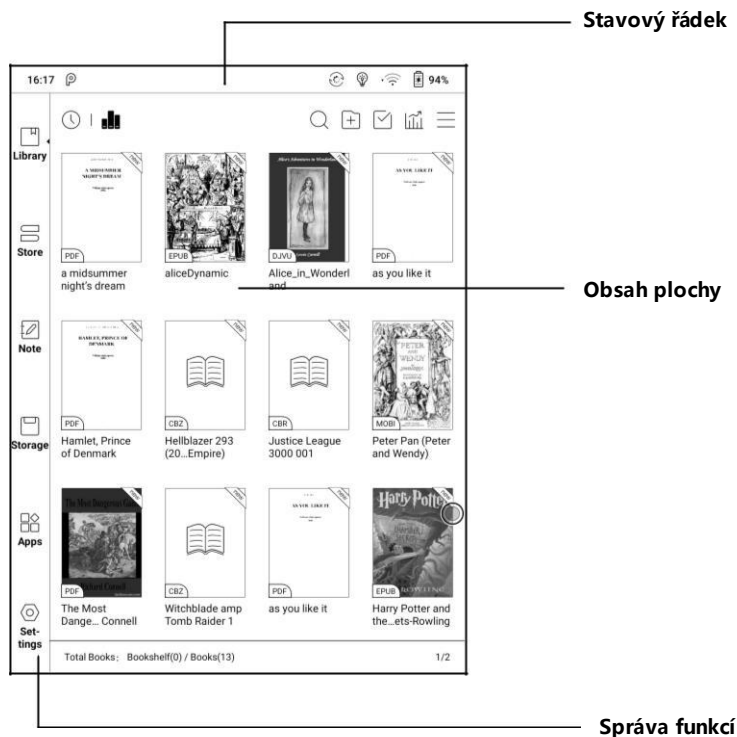

Stavový řádek



Tato část zobrazuje aktuální stav zařízení, včetně: času, oznámení, připojení Wi-Fi a využití baterie.

Slouží pouze k indikaci stavu.

Oznámení

Kliknutím nebo stažením dolů na stavovém řádku rozbalíte nabídku, která zahrnuje:

3 navigační tlačítka systému Android:

Tlačítko Zpět, tlačítko Domů a Přehled


Správa funkcí: Wi-Fi, Bluetooth, rotace, obnovovací režim, dotyk prstu atd.

Tyto často používané funkce dále upravíte stisknutím tlačítka „Upravit“.

Nastavení hlasitosti: Posunutím posuvného ovladače snadno upravte hlasitost média. Přizpůsobte zvuky oznámení a upravte hlasitost alamu, oznámení a dalších.

Oznámení: Zapnutí / vypnutí oznámení pro připojení USB, oznámení aplikací

třetích stran atd. Přeskočit na příslušnou stránku stisknutím konkrétního oznámení.

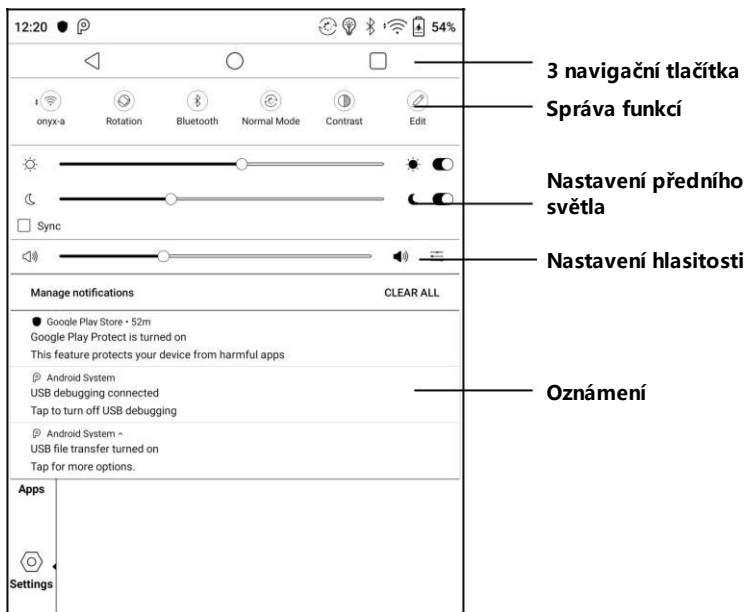

Přepínání úloh

Kliknutím na tuto ikonu otevřete seznam více úkolů Android a zkontrolujete spuštěné aplikace na pozadí. Jedním klikem je možné ukončit všechny aplikace a zrychlit zařízení.

Nastavení WI-FI


Při prvním použití byste měli vstoupit do nastavení Wi-Fi, abyste zjistili možnosti připojení. Klikněte na ikonu zapněte / vypněte a připojte zařízení ke konkrétní síti Wi-Fi.

Nastavení Bluetooth

Při prvním použití byste měli vstoupit do nastavení Bluetooth pro vybrání a spárování s druhým zařízením. Klikněte na ikonu zapněte / vypněte a spárujte zařízení s vybraným Bluetooth zařízením.

Otáčení

Orientaci obrazovky snadno změníte kliknutím na požadovaný směr.

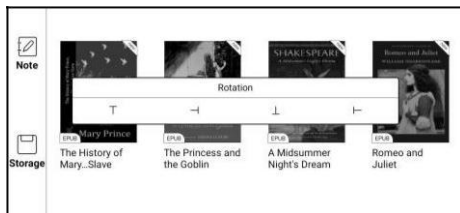

Obnovení


K dispozici jsou čtyři úrovně obnovovacího režimu.

Normální obnovení: zobrazovací efekt, vhodný pro běžné čtení textu.

Rychlé obnovení: vhodný pro rychlé čtení obrázku, textu a rolování stránek (s mírným stínem)

Režim obnovení A2: Při obnovování v tomto režimu, mohou být pozorovatelné stíny předchozích stránek. Tento režim je vhodný zejména pro posouvání stránek obrázků a textu.

Režim obnovení X: Může způsobit ztrátu detailů, vhodné pro webové stránky a video.

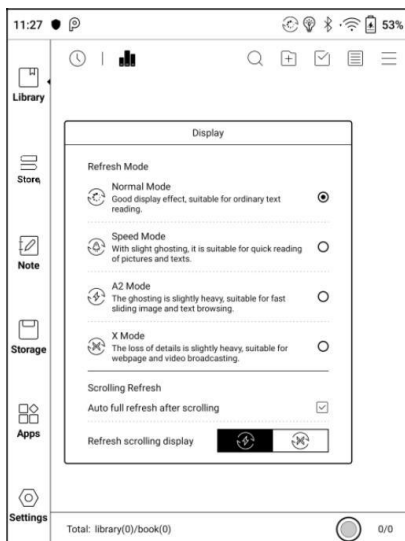

Kontrast

Hlavní nastavení kontrastu funguje pro všechna zobrazení. Další nastavení kontrastu v optimalizaci aplikace může způsobit překrývající se efekt. Doporučuje se používat pouze jeden z nich.

Úpravy

Ikony v rozbalovací nabídce stavu lze upravit, přidat, odebrat případně změnit jejich pořadí.

Správa funkcí

Správa funkcí zahrnuje knihovnu, obchod, poznámky, úložiště, aplikace a nastavení.

Oblast plochy

Obsah je ve výchozím nastavení tříděn podle času. Obsah obsahuje následující položky.

Knihovna

Zde se zobrazují všechny knihy v podporovaném formátu z interního úložiště. Řazení knih může být upraveno v nastavení - Nastavení knihovny.

Obchod

Vstup do internetového obchodu E-knihy. Uživatelé zde mohou zobrazit více informací o knize a provést nákup. Zakoupené knihy budou přidány do seznamu knihoven.

Poznámky

Uživatelé zde mohou vytvořit poznámky, složky, případně exportovat soubory poznámek do aplikací třetích stran.

Uložiště

Zde se zobrazí všechny složky z interního úložiště. Uživatelé zde mohou spravovat dokumenty a složky.

Aplikace

Zde se zobrazují všechny aplikace třetích stran. Uživatelé zde mohou spravovat nebo optimalizovat aplikace.

Nastavení


Seznam systémových nastavení - pomáhá spravovat zařízení.

6. Knihovna

Knihovna zobrazuje pouze dokumenty v podporovaných formátech v úložišti.

Ve výchozím nastavení se zobrazuje miniatura obálky knihy. Elektronické knihy jsou seřazeny podle času vytvoření.


Klepnutím na ikonu panelu nástrojů v pravém horním rohu knihovny mohou uživatelé vyhledávat, filtrovat, třídit podle zvoleného filtru nebo vybrat více položek atd.

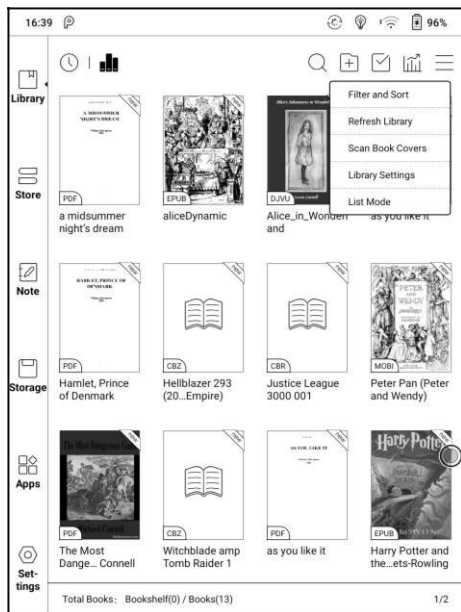

Zobrazení knihovny


Klepnutím na tuto ikonu otevřete zobrazení knihovny. Ve výchozím nastavení automaticky načte všechny podporované dokumenty abecedně seřazené podle zadaného filtru.

Dále se zobrazí případný další obsah na základě struktury úložiště.

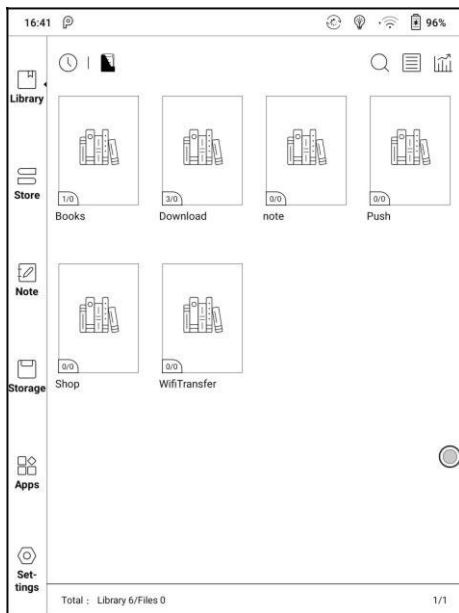

Filtrování a třídění

Výchozí nastavení zobrazuje všechny knihy v sestupném pořadí.

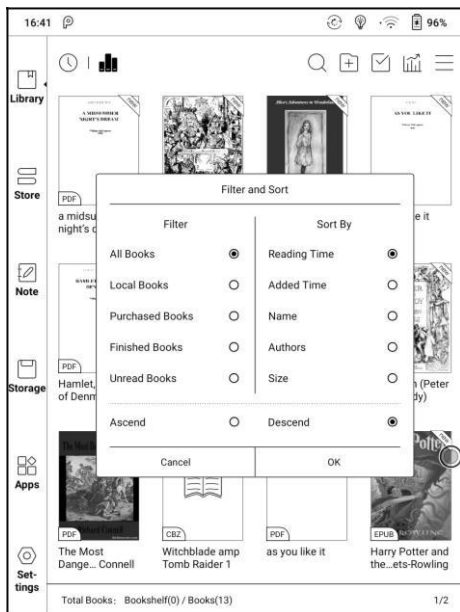


Obnovení knihovny

Po kliknutí na „Obnovit knihovnu“ se zobrazí všechny dokumenty v podporovaných formátech a znovu seřazené. Tato funkce neodstraňuje historii čtení.

Vytvoření dílčí knihovny

Pomáhá spravovat knihy pomocí správce souborů.

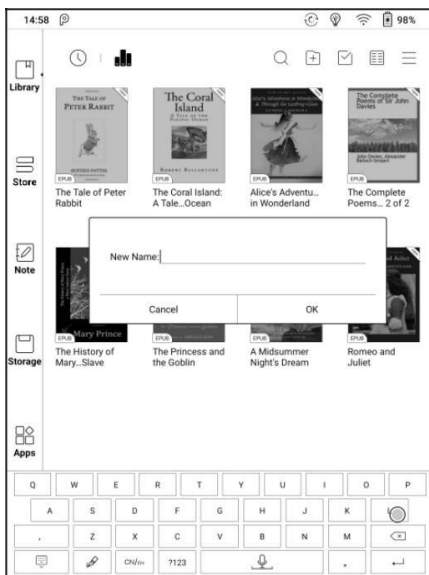

Nastavení knihovny


Uživatelé zde mohou nastavit cestu ke skenování souborů knih. Případně prohledávat pouze konkrétní složky (Knihy, Obchod, Wifi, Push).

Uživatelé zde také mohou zvolit prohledávání všech složek. Tento úkon může dočasně zpomalit rychlost načítání knihovny.

Dále lze zvolit zobrazení dle názvu knihy nebo názvu souboru.

Dílčí knihovny


Chcete-li zobrazit další informace o dílčí knihovně, podržte stisknuté tlačítko na ikoně knihovny. Při mazání dílčí knihovny budou knihy z této knihovny přesunuty a nebudou smazány spolu s knihovnou.

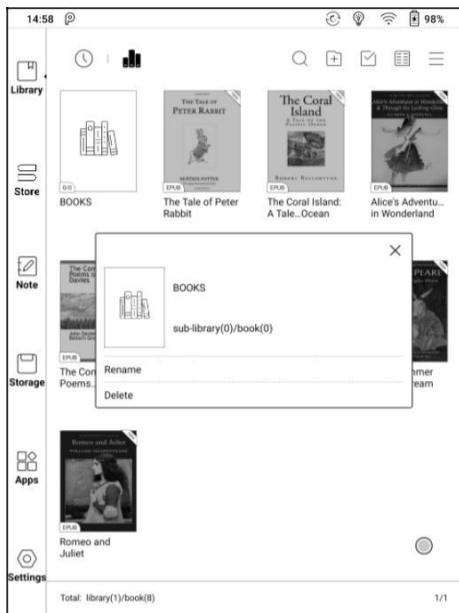

E-knihy

Dlouhým stisknutím na ikoně knihy zobrazíte další informace o názvu elektronické knihy, autor, formát, velikost, průběh čtení, podrobnosti o knize (dostupné pouze pro elektronické knihy v obchodě), přejmenování, přesun (do dílčí knihovny) a smazat. Do jedné dílčí knihovny lze přidat elektronickou knihu pouze jednou.

Pokud jde o knihy zakoupené v obchodě, je možné zobrazit podrobnosti o knize přechodem na stránku Obchod.

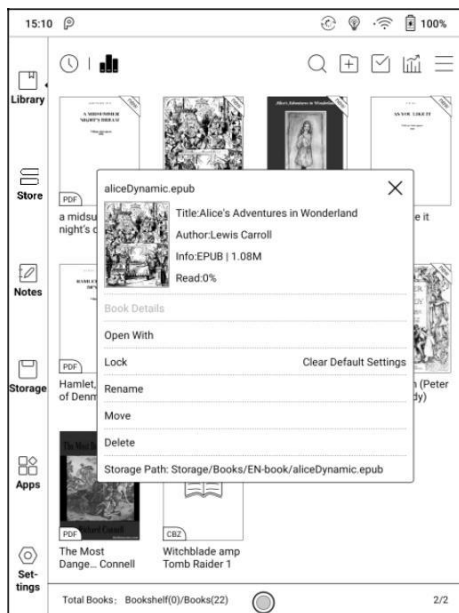

Uzamčení souboru - heslo

Uživatel zde může přidat heslo k uzamčení každého souboru za účelem ochrany proti přečtení.

Heslo se používá k otevření souboru, ale vztahuje se pouze na zařízení, ve kterém bylo vytvořeno. Pokud zkopírujete a exportujete soubor do jiných zařízení nebo aplikací, heslo bude neplatné.


Můžete použít stejné heslo jako Zámek obrazovky, nebo nastavit jiné číselné heslo.

Je možné nastavit pouze jedno číselné heslo. Po jeho nastavení, nemusíte nastavovat heslo opakovaně, ale stačí přidat zámek.

Heslo pro čtení nelze obnovit! Pokud zapomenete heslo, můžete jej resetovat pouze prostřednictvím účtu ONYX.

Možnost uzamčení souboru podporuje individuální nebo hromadné nastavení (hromadným nastavením je přidání zámků).

Pokud se rozhodnete použít nastavené heslo ve výchozím nastavení, můžete heslo přidat do jiných souborů rychle a není nutné znovu vybírat možnost "Přidat zámek" pokaždé, když je heslo poprvé nastaveno.

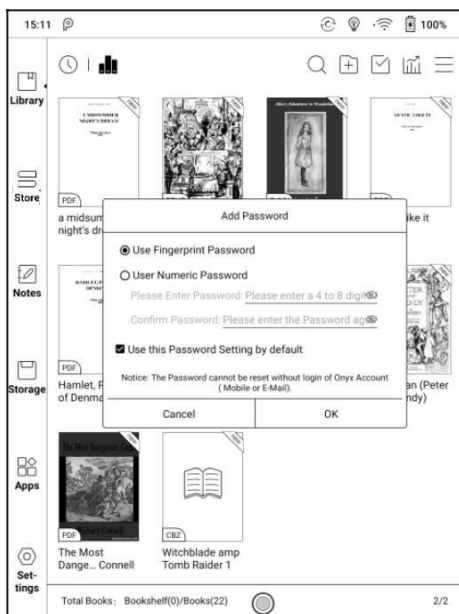


Statistiky čtení

Statistiky čtení jsou shmutím osobních údajů o čtení, včetně dnešní doby čtení, knih, které byly přečteny, knih, které byly dokončeny, zvýraznění a anotace, celková doba čtení a průměrné rozdělení doby čtení.

Průměrné rozdělení doby čtení zahrnuje dobu čtení všech dnů od zapnutí statistiky čtení.

V části Statistiky čtení lze přeskočit pouze na "zvýraznění a anotace/poznámky" a otevřít nedávno dokončené knihy. Další údaje slouží pouze pro účely analýzy.

Data statistiky čtení každého zařízení mohou být k dispozici pouze na stejném zařízení. Statistiky tohoto zařízení nelze zkontrolovat na jiném zařízení.

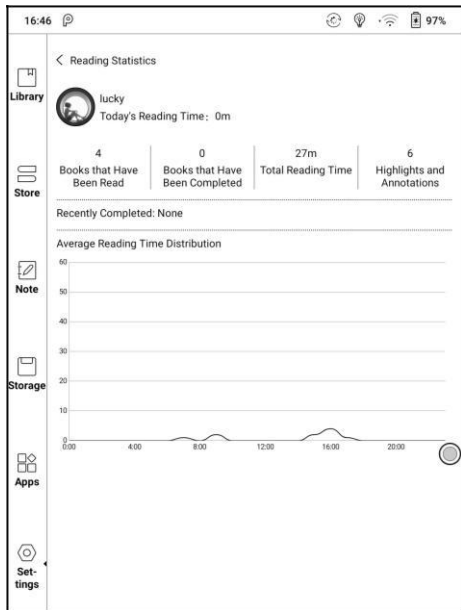


7. Čtení

Klepnutím na ikonu e-knihy ji otevřete. Ve výchozím nastavení je nastaveno čtení na celou obrazovku bez zobrazení stavového řádku.


Skrytý stavový řádek lze vyvolat stažením dolů z horní části.

Klepnutím na střed obrazovky můžete vyvolat panel nabídek pro přepínání mezi různými dokumenty nebo jinými funkcemi.

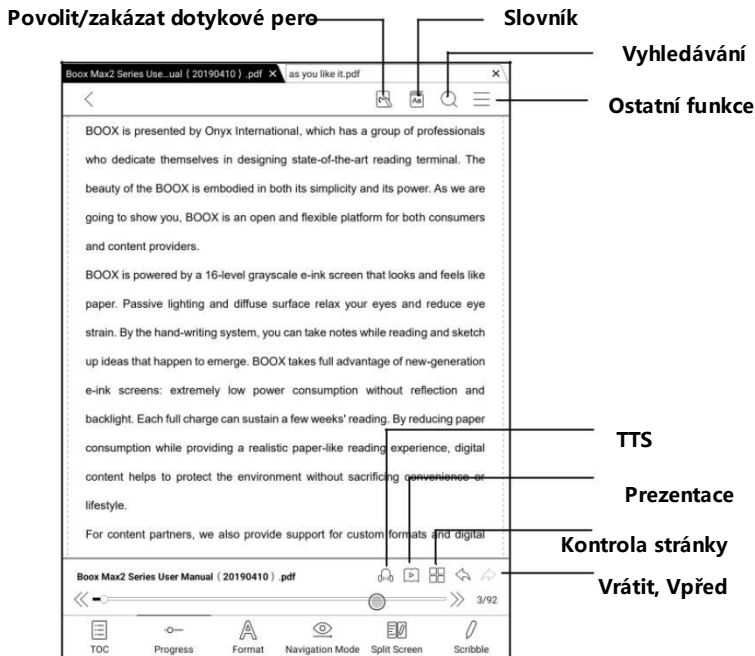

Plovoucí panel nástrojů


Můžete se rozhodnout aktivovat plovoucí panel nástrojů poprvé, když otevřete soubor. Nebo můžete přejít na Nastavení - Obecné nastavení a aktivovat je.

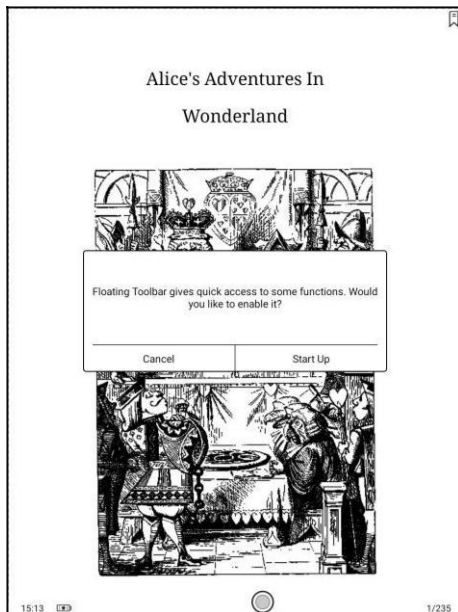

Plovoucí panel nástrojů obsahuje: Skrýt, náčrtní tužku, povolit odmítnutí dlaní, nabídku, předchozí stránku, další stránku, zrušit (průběh)


Dlouhým stisknutím na plovoucím panelu nástrojů jej můžete přetáhnout po obrazovce.

Panel nástrojů můžete rozbalit nebo zkrátit na okraj, abyste zabránili překrytí jakéhokoli textu na obrazovce. Pokud potřebujete, stačí jej přetáhnout z jedné strany okraje na druhou.

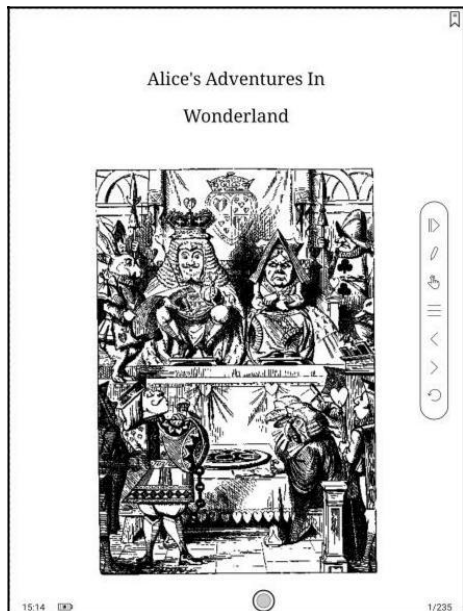


Když je stránka zvětšena, plovoucí panel nástrojů se automaticky proporcionálně přizpůsobí, aby se zvětšená stránka lépe ovládala.

Ve stavu přiblížení je nastaveno samostatné klepnutí na obrazovce pro otáčení podstránek každé stránky (každá původní stránka bude vyžadovat dokončení několika otočení stránky). Avšak klepnutí na tlačítka pro otáčení stránek na plovoucí liště nástrojů je nastaveno pro otáčení celé původní stránky.

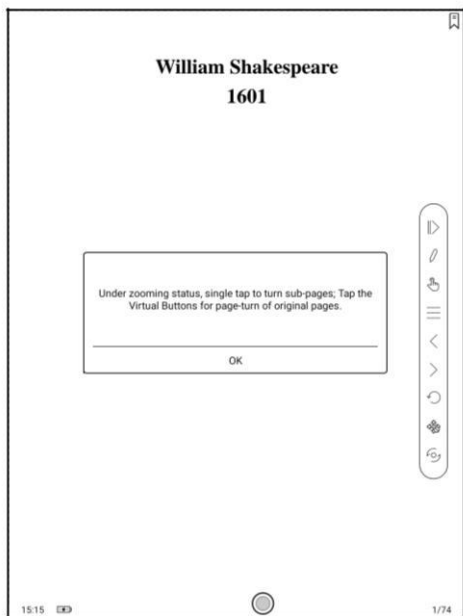

Plovoucí panel nástrojů můžete zakázat přechodem na Nastavení - Obecné nastavení. Když je zkrácena na okraji, můžete ji roztažením přemístit z jedné strany na druhou stranu.

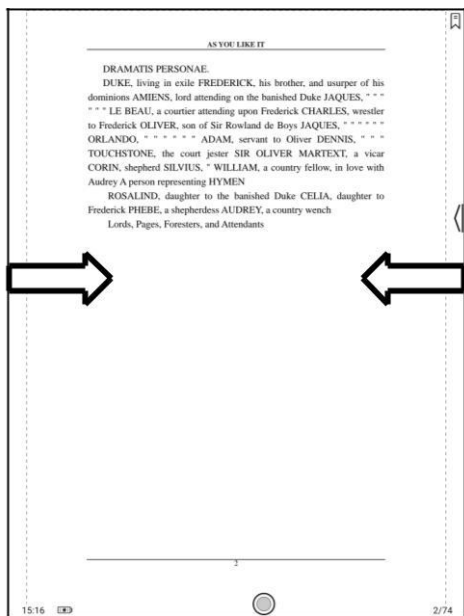

Pokud je odmítnutí dlaně povoleno na plovoucího panelu nástrojů, vztahuje se pouze na dokument ke čtení. Plovoucí panel nástrojů stále podporuje dotyk rukou, ale při psaní na dokument ke čtení může odstranit rušení ruky.

Slovník


Dlouhým stiskem na slovo otevřete dialogové okno “Slovník pro vyhledávání”.

Je podporováno pouze rozpoznávání a vyhledávání anglických slov.

Pomocí seznamu v pravé horní části dialogu lze mezi slovníky přepínat.

Uživatelé si mohou slovník stáhnout a nainstalovat sami. Vložte soubor slovníku do kořenového adresáře directory \ dicts \ xxx (např. Storage \ dicts \ English-French), nebo si stáhněte slovník přímo online.


Klepnutím mimo dialogové okno dialog opustíte.

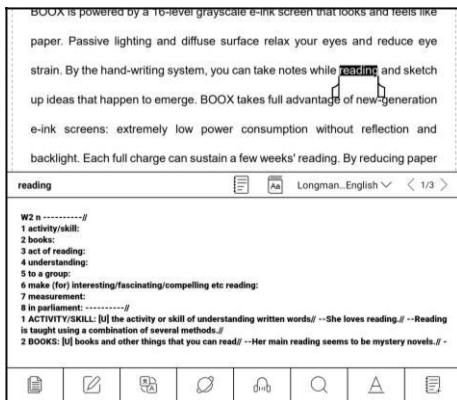

Dlouhým stisknutím libovolného slova a tažením vyberte text, který chcete označit.

Ve výchozím nastavení je černé zvýraznění. Uživatelé mohou přepínat mezi zvýrazněním, podtržením a dalšími, barevné zvýraznění může být černé nebo šedé. Nastavení se automaticky uloží.

Klepnutím mimo dialogové okno dialog opustíte.

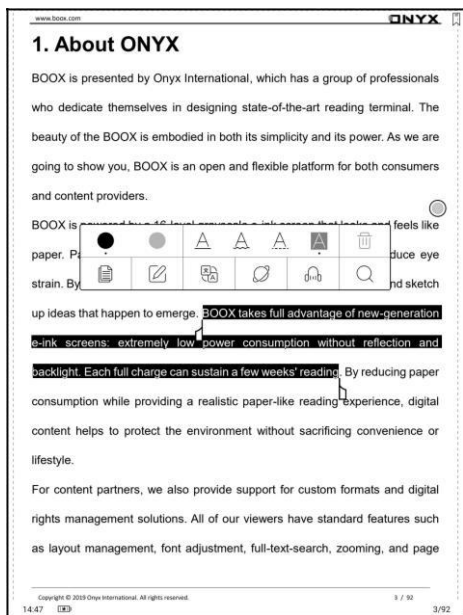

Chcete-li v případě potřeby přidat textové pole, vyberte možnost „Anotace“.

Spodní lišta (pro PDF)


Ve spodní liště najdeme TOC (úprava dokumentu), postup, formát a navigaci.

TOC

Dokument obsahuje TOC, záložku, anotaci.

TOC podporuje třívrstvou hierarchii. Aktuální vrstva je podtržena. Při klepnutí na kteroukoli vrstvu přejdete na odpovídající stránku.

Klepnutím na mimo TOC zavřete výběr.

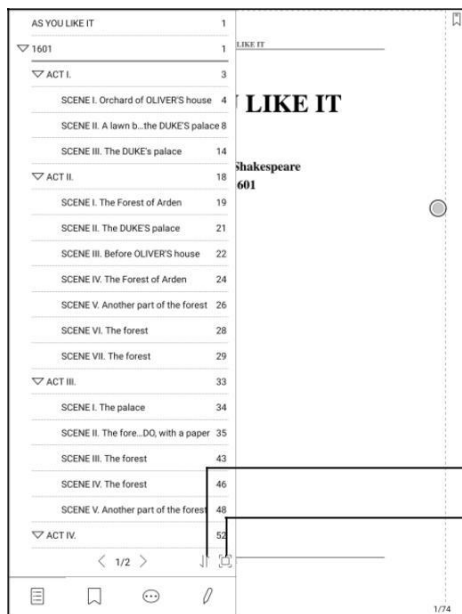

Objednat

Celá obrazovka

Záložky

Bez vyvolání nabídky si záložku pro čtení přečtete jednoduše klepnutím na značku v pravém horním rohu obrazovky. Znovu klepnutím na stránku zrušíte označení záložky. Záložky lze zkontrolovat a mazat v Doc-Bookmark.

Klepnutím na některou ze záložek přejděte na odpovídající stránku.

Poznámky

Veškerý zvýrazněný / podtržený / anotovaný obsah bude uveden na stránce Doc-Notes pro další vyhledávání, úpravy a mazání.

Klepnutím na některý ze seznamů přejděte na odpovídající stránku / obsah.

Veškerý obsah na stránce Anotace lze exportovat ve formátu txt. Exportované soubory se ukládají do složky: Storage \ Note \ (stejný název jako zdrojový soubor).

Náčrtní tužka

Všechny náčrty lze zobrazit i vymazat na stránce Doc-scribble.


Klepnutím na některý ze seznamů přejděte na odpovídající stránku / obsah.

Veškerý obsah náčrtní tužky lze exportovat ve formátu Png. Exportované soubory se ukládají do složky: Storage \ Note \ (stejný název jako zdrojový soubor).

Průběh čtení

Zde se obrazuje název kapitoly (název knihy, pokud neexistuje kapitola), průběh čtení stránky, poslední / následující kapitola, číslo stránky, prezentace, vrácení zpět a opakování

Klepnutím na číslo stránky zvolíte funkci rychlého přetáčení stránek. Opětovným kliknutím na čísla stránek a zadáním čísla přejdete přímo na stránku.

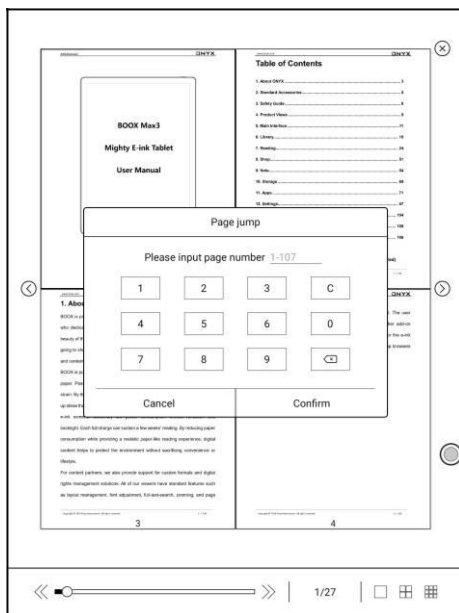

Formát

Obsahuje zobrazení stánky, kontrast a přeformátování. Tato funkce je k dispozici pouze pro elektronické knihy ve formátu PDF \ DJVU \ CBR \ CBZ.

Zobrazení stránky

Zde nastavíte rozvržení, orientaci, zvětšení, oříznutí a okraj stránky.

Rozložení

Jedna stránka, dvě stránky vedle sebe (pouze v režimu na šířku).

Orientace


Můžete přepínat do čtyř různých orientací, orientace slov je stejná jako orientace vyobrazených „T“.

Přiblížení

Zde můžete přiblížit či oddálit stránku, nebo využít částečného přiblížení/oddálení. Uživatelé mohou také posunem prstů k sobě nebo od sebe a oddálit nebo přiblížit stránku.

Kontrast


Obsahuje nastavení viditelnosti vodoznaku, zaostření, kontrast obrazu, kontrast textu a tučné. Některé funkce jsou k dispozici pouze pro skenované dokumenty.

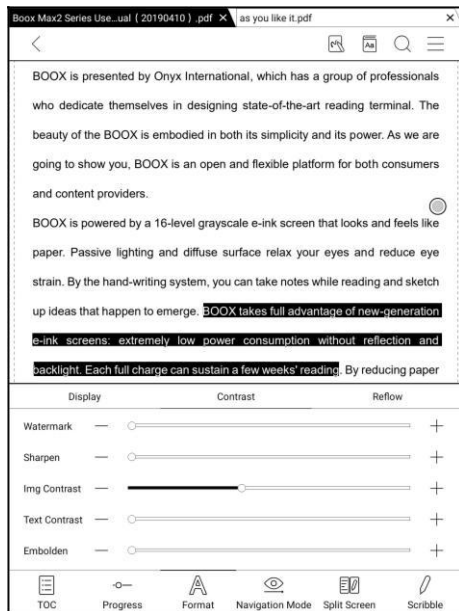

Reflow

Je k dispozici pouze pro dokumenty PDF / DJVU / CBR / CBZ.

Přeformátování umožňuje uživatelům dále přizpůsobit rozvržení dokumentů, včetně: Mezery mezi řádky, Margin, Směr textu, Velikost písma, Sloupce a Korekce zkosení (u kurzívních dokumentů).

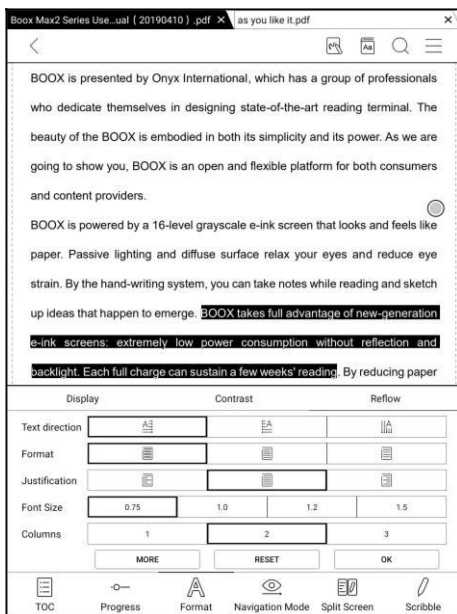


Navigace

Navigace umožňuje uživatelům mít k dispozici možnosti Reset, komiksový režim, Režim článku a další nastavení, včetně oříznutí, rozdělení a pořadí podstránek.

Komiksový režim: obrazovka bude rozdělena do čtyř podstránek. Pořadí čtení je vpravo nahoře - vlevo nahoře – vpravo dole - vlevo dole.

Režim článku: obrazovka bude rozdělena do čtyř podstránek. Pořadí čtení je vlevo nahoře - vlevo dole - vpravo nahoře - vpravo dole.

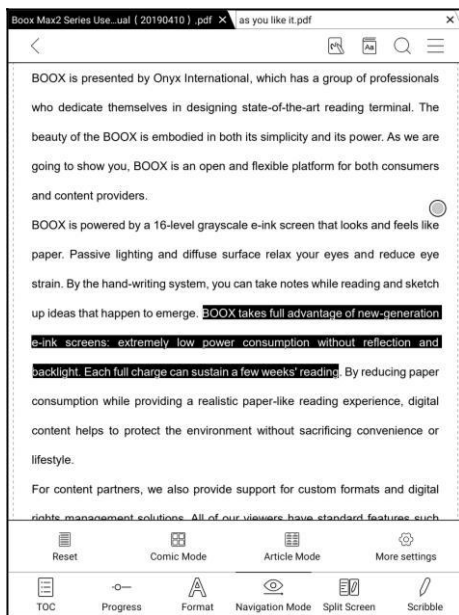


Další nastavení

Ručně upravte oříznutí, rozdělení stránky a pořadí podstránek.

Oříznout: Ručně vyberte oříznutí pro jednu nebo dvě stránky.

Rozdělit: Rozdělte stránky různými způsoby na zadané podstránky.


Pořadí: Určete počáteční polohu a pořadí čtení podstránek.

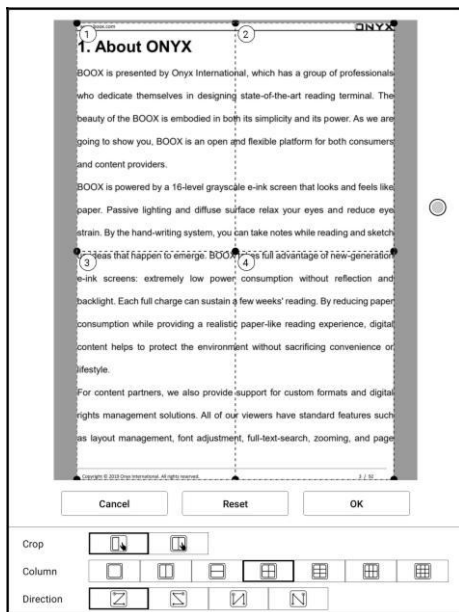

Rozdělená obrazovka

Umožňuje otevírat aktuální dokument / dva různé dokumenty / jeden dokument a poznámku současně nebo překlad stránky.


Tato funkce je k dispozici pouze v režimu na šířku. Později otevřený dokument nebo poznámka se zobrazí na pravé straně.

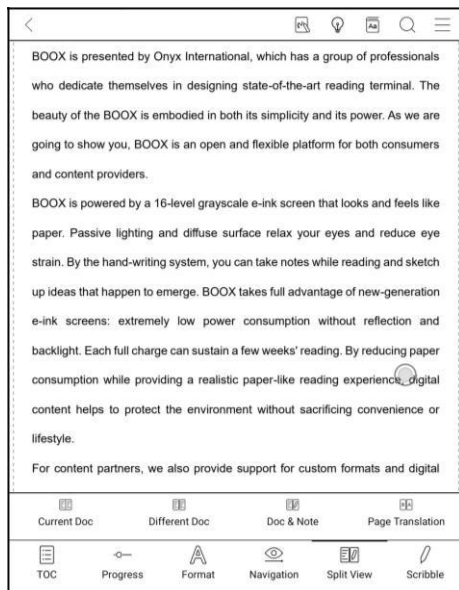

Aktuální dokument


Oba dokumenty jsou zcela nezávislé. Uživatelé mohou stránky otočit a uložit je.

Náčrty tužkou, zvýraznění, anotace a záložka se budou synchronizovat po obnovení stránky.

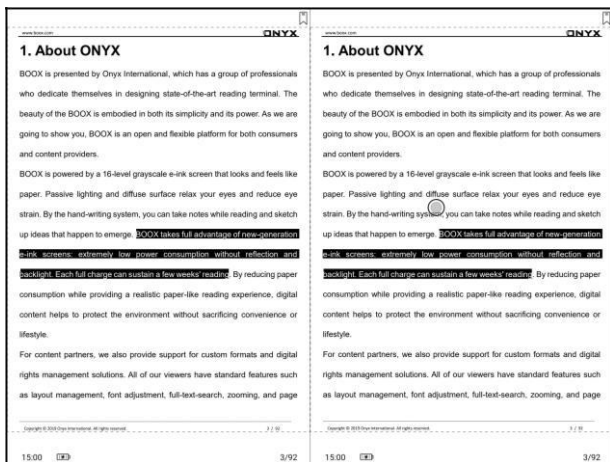

Různé dokumenty

Zde můžete přidat další odlišný dokument od dokumentu již otevřeného/aktuálního.

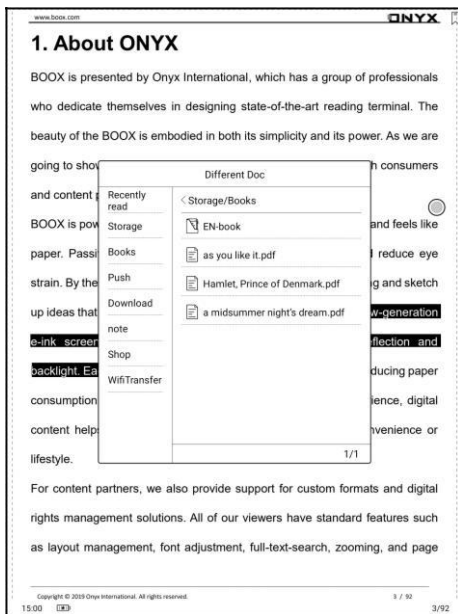

Podobně jako v případě aktuálního dokumentu lze tyto dva dokumenty provozovat nezávisle na sebe. V případě dokumentů PDF, nejde-li na něj zapisovat či provádět poznámky, pokuste se je vyměnit.




Dokument a poznámka

Zde můžete provozovat dokument a zároveň provádět poznámky.

Poznámka bude vytvořena se stejným názvem jako dokument. Přidruží se k dokumentu a lze jí následně upravovat v aplikaci Poznámky.

Každý dokument může mít pouze jednu přidruženou poznámku. Změna názvu poznámky nemá vliv na přidružení.

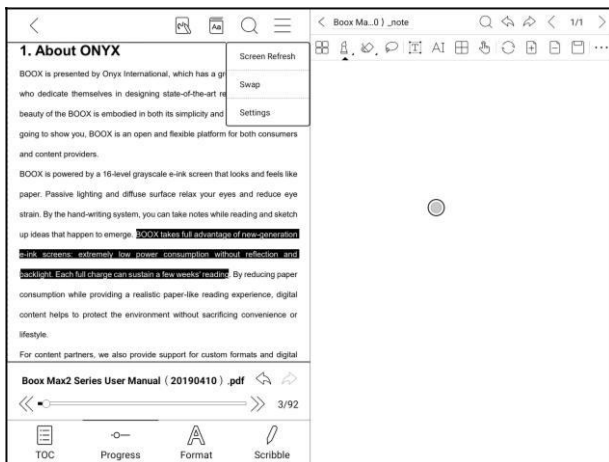

Překlad stránky


Zde je možné přeložit textový obsah aktuální stránky. Překlady s možností výběru cílového jazyka poskytuje Google Translate a Baidu Translate.

<p>www.boox.com</p> <h3>1. About ONYX</h3> <p>BOOX is presented by Onyx International, which has a group of professionals who dedicate themselves in designing state-of-the-art reading terminal. The beauty of the BOOX is embodied in both its simplicity and its power. As we are going to show you, BOOX is an open and flexible platform for both consumers and content providers.</p> <p>BOOX is powered by a 16-level grayscale e-ink screen that looks and feels like paper. Passive lighting and diffuse surface relax your eyes and reduce eye strain. By the hand-writing system, you can take notes while reading and sketch up ideas that happen to emerge. BOOX takes full advantage of new-generation e-ink screens: extremely low power consumption without reflection and backlight. Each full charge can sustain a few weeks' reading. By reducing paper consumption while providing a realistic paper-like reading experience, digital content helps to protect the environment without sacrificing convenience or lifestyle.</p> <p>For content partners, we also provide support for custom formats and digital rights management solutions. All of our viewers have standard features such as layout management, font adjustment, full-text-search, zooming, and page</p> <p>Copyright © 2019 Onyx International. All rights reserved. 3 / 105</p>	<p>www.boox.com</p> <p>Copyright © 2019 Onyx International. All rights reserved.3 / 105>About ONYX</p> <p>BOOX is presented by Onyx International,which has a group of professionals who dedicate themselves in designing state-of-the-art reading terminal.The beauty of the BOOX is embodied in both its simplicity and its power.As we are going to show you,BOOX is an open and flexible platform for both consumers and content providers.</p> <p>BOOX is powered by a 16-level grayscale e-ink screen that looks and feels like paper.Passive lighting and diffuse surface relax your eyes and reduce eye strain.By the hand-writing system,you can take notes while</p> <p>Google tran... English A+ A- < 1/2 ></p>
--	---

Náčrtní tužka/Scribble

Náčrtní tužka obsahuje plovoucí panel nástrojů. Dlouhým stiskem jej můžete přetáhnout po obrazovce.

Náčrtní tužka je ve výchozím nastavení povolena. Kliknutím na ikonu Náčrtní tužka/Scribble, umístěnou v horní části obrazovky jí můžete povolit/zakázat.

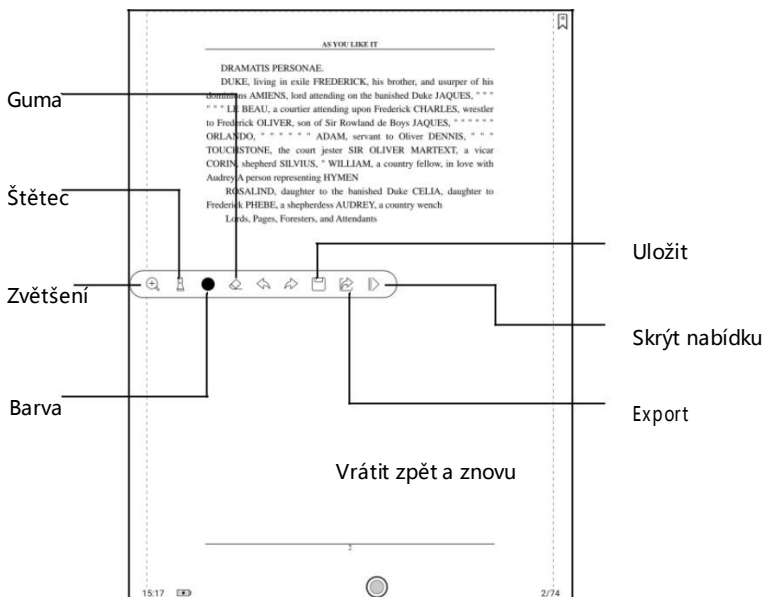


Rukopisné poznámky jsou ve výchozím nastavení vloženy do původních dokumentů.

Poznámky je možné vložit do původního PDF, nebo je exportovat jako nový dokument.

V případě vložení bude dokument uložený jako původní, zatímco exportovaný dokument bude uložen jako nový soubor PDF a zachová si ručně psané poznámky.

Vložené ručně psané poznámky lze v některých programech zkontrolovat a upravit - aplikace jako Adobe Acrobat, WPS, chrom. Poznámky lze také kontrolovat a upravovat na jiných zařízeních BOOX.

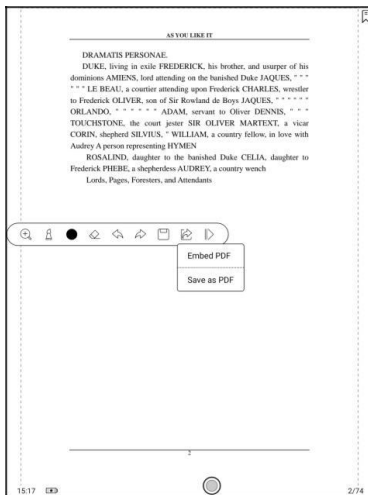

Psaní a mazání

Klikněte na ikony štětce a gummy pro funkce psaní a mazání.

Dvojitým klikem na ně rozbalte podnabídku.

Barva

Černé, šedé a bílé tahy jsou zobrazeny jako autentické barvy. Ostatní barvy jsou na zařízeních zobrazeny jako černé a jejich původní barvy lze zobrazit po exportu do počítače.

Menu dolní lišty


TOC, průběh, formát a rozdělení obrazovky. Podporované formáty EPUB \ TXT \ MOBI \ AZW3 atd.

Formát (pro formát E-knihy s nastavitelným písmem)

Nastavení zahrnují vzhled písma/Font Face, zobrazení/Display a mezery/Spacing.

Je-li font písma podporován, lze jej načíst do adresáře Storage \ fronts.


Nastavení velikosti písma, vzhledu písma, kontrastu, tučného zvýraznění, mezery se zobrazí na všech otevřených dokumentech.

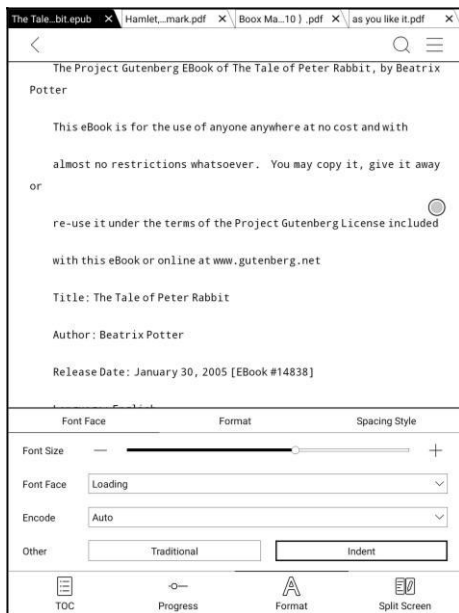

Snímek obrazovky

Diagonálně ťukněte na dva rohy obrazovky a zachyťte obrazovku ve formátu PNG. Funkce je k dispozici pouze na stránce pro čtení.

Snímek obrazovky bude uložen na místním nebo sdíleném úložšti skenováním QR kódu. Cesta k uložení je: Storage \ Screenshots.

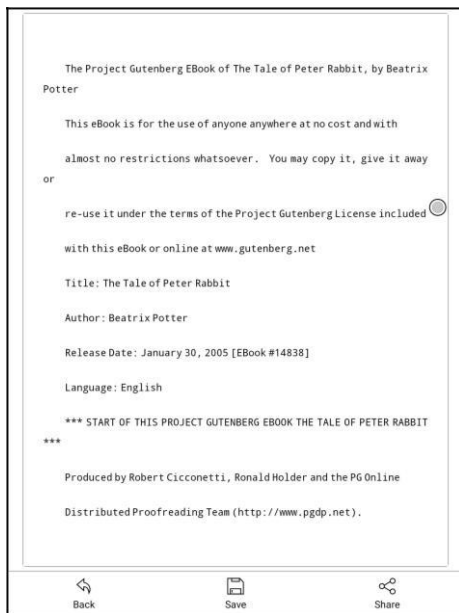


Pro sdílení snímku obrazovky je podporováno skenování WeChat a skenování v prohlížeči.



Nastavení

K dispozici jsou obecná nastavení, dotyková nastavení, nastavení TTS, nastavení exportu, nastavení snímku obrazovky a název verze.

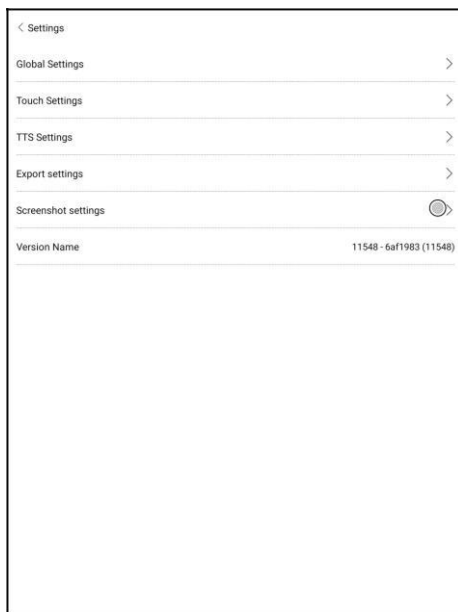

Hlavní nastavení

Existují možnosti: Zobrazit připomenutí zavření stránky, Zobrazit stavový řádek systému, Zobrazit stavový řádek čtečky, Povolit více dokumentů, Zobrazit hranici souboru, Zobrazit plovoucí panel nástrojů, Zobrazit hypertextový odkaz, Zobrazit pozici záložky, Použít nastavení některých formátů pro všechny dokumenty, Nastavení velikosti písma poznámek.


< General Settings

Activate Close Reminder when Exiting	<input type="checkbox"/>
Enable Reading Status Bar	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Multiple Documents	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Floating Toolbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Hide the Floating Toolbar's Indicator when it is contracted. (Expand the Floating Toolbar by swiping from left or right edge).	<input checked="" type="checkbox"/>
PDF Auto Crop	<input type="checkbox"/>
Show File's Borderline	<input checked="" type="checkbox"/>
Show Page Break Line	<input checked="" type="checkbox"/>
Show Hyperlink	<input checked="" type="checkbox"/>
Show Bookmark's Location	<input checked="" type="checkbox"/>
Show Books' Titles instead of Docs Names	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Pinch-to-Zoom	<input checked="" type="checkbox"/>
Some Format Setting will be applied to all Docs. (Font, Contrast, Spacing Style)	<input checked="" type="checkbox"/>
Annotation Font Size Setting	Standard >

Nastavení dotyku obrazovky

Kromě středu obrazovky si uživatelé mohou přizpůsobit nastavení dotyku pro různé oblasti.


K dispozici je šest výchozích dotkových modelů a uživatelé si mohou přizpůsobit další tři.

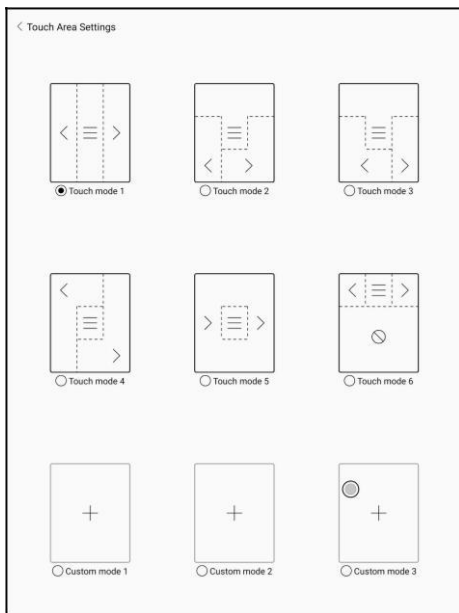

TTS Nastavení

Vestavěné Baidu TTS je standardně nastaveno. Podporovaný jazyk je pouze Angličtina. Při prvním použití je vyžadováno síťové připojení.


Přepnutí na systém TTS třetích stran je povoleno. Vestavěné nastavení TTS není synchronizováno se systémovými nastaveními TTS. Systémová nastavení TTS ve výchozím nastavení fungují na TTS třetích stran.

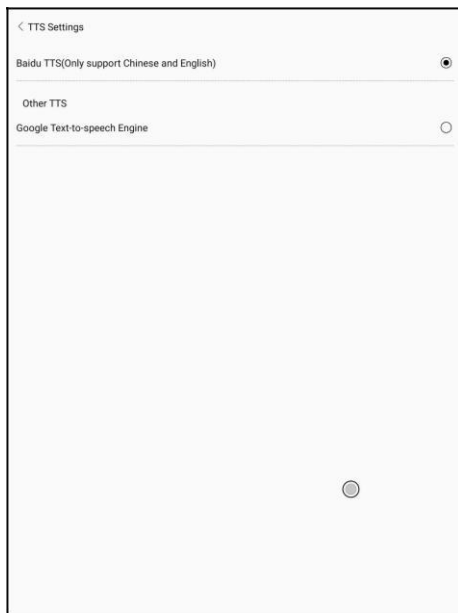

Exportní nastavení


Výchozí cesta k úložišti je Storage \ Note.

Exportované soubory lze také uložit do stejného místa jako zdrojový soubor.

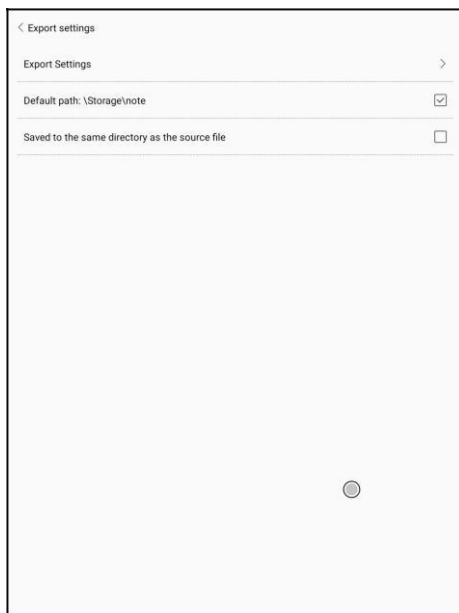


8. Obchod

Obchod nabízí e-knihy ve veřejné edici zdarma.

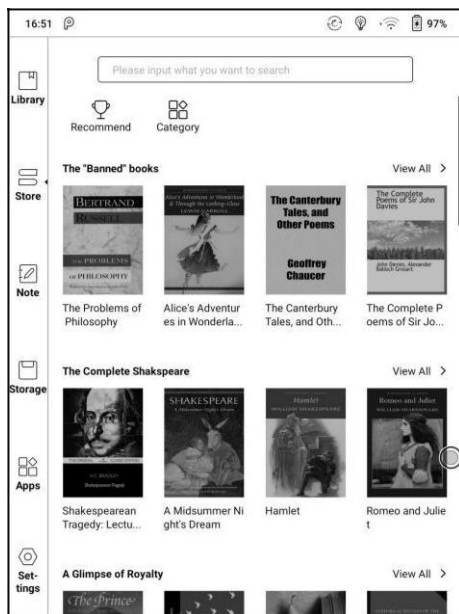

Kategorie

Knihy lze zobrazit podle různých kategorií.

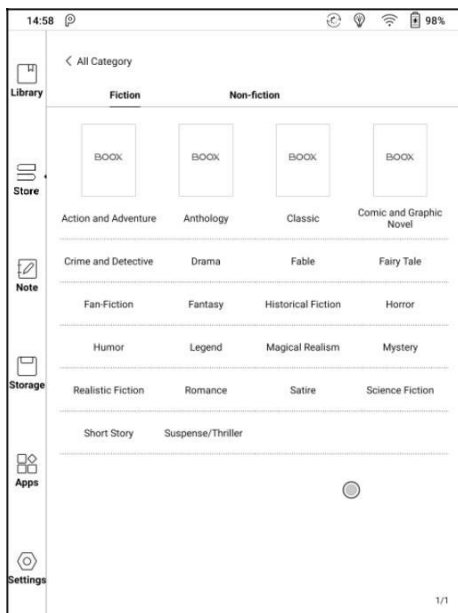

Detail knihy

Kliknutím na ikonu knihy otevřete její popis a konkrétní informace o knize. Chcete-li knihu stáhnout, klikněte na „Stáhnout celou verzi“ a poté ji můžete zobrazit v knihovně.




9. Poznámka

Existují možnosti: Nedávné poznámkové bloky, Místní poznámkové bloky a poznámky ke čtení.

Poslední Poznámkové bloky zahrnují 12 poznámkových bloků, které byly nedávno otevřeny, včetně místních poznámkových bloků a čtení poznámek.

Poznámky ke čtení zahrnují poznámky vytvořené ve Split View.

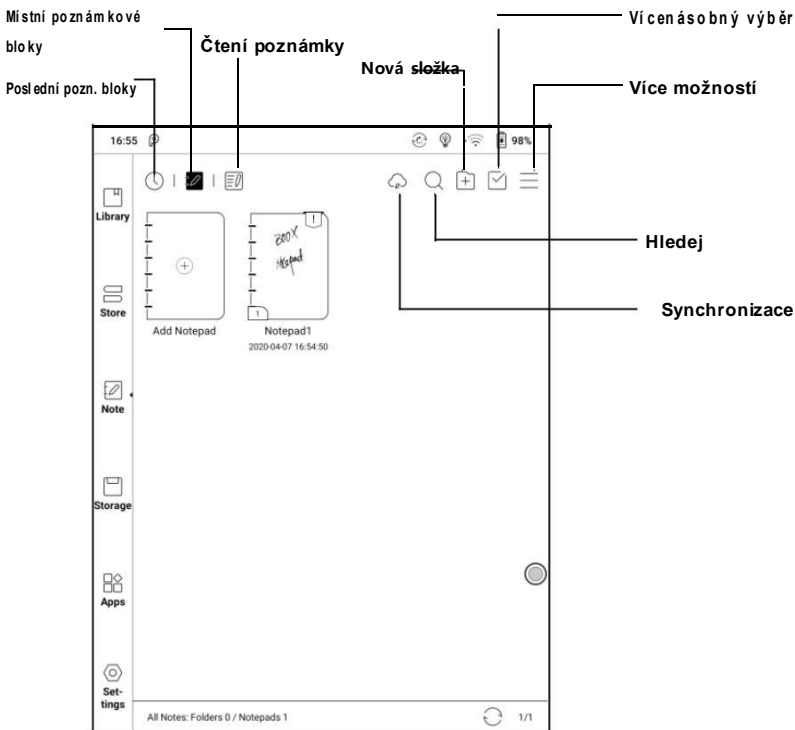

Cloudová synchronizace (hromadná)

Cloudová synchronizace poznámek vyžaduje přihlášení k účtu Onyx.

Poznámkový blok může být při výstupu nebo otevření automaticky synchronizován. Chcete-li povolit tuto funkci, přejděte na možnost Nastavení synchronizace a poznámek. Poznámky budou při výchozím nastavení automaticky synchronizovány.

Uživatelé mohou ručně synchronizovat všechny poznámky hromadně.

Cloudová Synchronizace zahrnuje obousměrnou synchronizaci mezi cloudem a zařízením BOOX. Pokud dojde ke změně poznámek na jakékoli straně, druhá strana bude synchronizovat všechny změny.


Odstraněné Poznámkové bloky lze obnovit do 10 dnů z koše na webu. Pokud Poznámkové bloky omylem smažete, můžete je obnovit z koše. Pouze však do 10 dnů. Koš se po 10 dnech od změny vyprazdňuje.

Po synchronizaci poznámek mohou uživatelé zkontrolovat synchronizované poznámky z push.boox.com přihlášením do stejného účtu Onyx.

V současné době nelze synchronizovat formáty PDF, pouze PNG.

Více možností


Zahrnuje nastavení synchronizace poznámek, filtrování, řazení a nastavení.

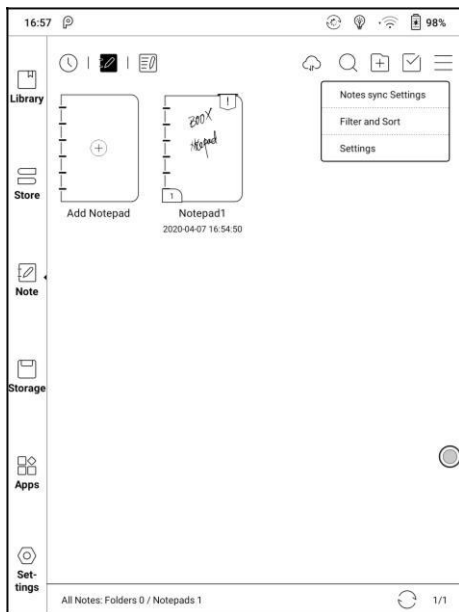

Nastavení synchronizace poznámek

ONYX Cloud Notes nabízí export poznámek na jiné účty.

Při exportu poznámek do účtů třetích stran budou Poznámkové bloky ve formátu PDF a nelze je upravovat.

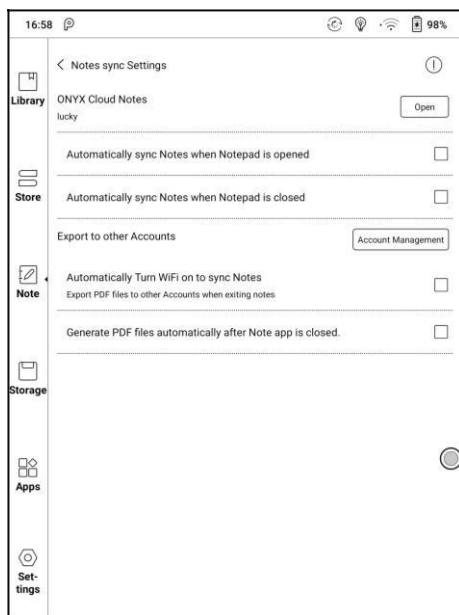

Zálohování a obnovení

Nabízí možnost zálohování a obnovu ručně psaných dokumentů v zařízení nebo v cloudovém uložišti.

Zde je možné smazat veškeré záložní soubory.

Poznámka: Akce Obnovit obnoví záložní data, která nahradí aktuální data. Prosím buďte opatrní.



Nastavení

Toto jsou obecná nastavení pro kalibraci dotykového pera, synchronizaci a zálohování účtů, rozpoznávání AI, nastavení hesla poznámek, automatické zapnutí Wi-Fi pro synchronizaci poznámek, automatické generování dokumentů PDF po ukončení poznámky, automatické aktualizace po zvednutí dotykového pera.

Pokud je toto zařízení svázáno s účty třetích stran pro synchronizaci souborů a je připojeno k Wi-Fi, soubory poznámek budou automaticky nahrány do účtů s přílohou PDF nebo PNG.

Pokud je u synchronizace poznámek povoleno „automatické zapnutí Wi-Fi pro synchronizaci poznámek“, zařízení se při ukončení aplikace Poznámky/Note automaticky připojí k Wi-Fi a synchronizuje poznámky s cloudovým uložištěm. Pokud je zakázáno, musí je uživatelé synchronizovat s účtem ručně kliknutím na ikonu nahrávání na obálkách knih.

U položky „Automatické obnovení po zvednutí dotykového pera“ se obrazovka obnoví poté, co uživatelé zvednou dotykové pero z obrazovky.

Nastavení hesla poznámek

Toto heslo se používá pouze k ochraně souborů v zařízení, nikoli k jejich šifrování. Heslo tedy funguje pouze v zařízení kde bylo vytvořeno. Nikoliv mimo něj.


Tato funkce podporuje heslo otisku prstu a konkrétní heslo, které je k dispozici pro všechny soubory poznámek. Uživatelé také mohou nastavit konkrétní heslo pro jeden soubor. Zde je povoleno přidávat, upravovat a odstraňovat heslo.

Heslo otisku prstu je stejné jako heslo otisku systému. Před použitím musí být povoleno.

Konkrétní heslo se může lišit od systémového hesla.


Můžete si vybrat, zda chcete přidat zámky do všech Poznámkových bloků.

Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, musíte do každého programu Poznámkový blok přidat zámky ručně.

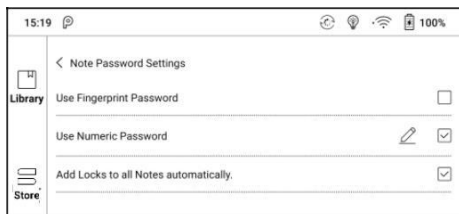

Po uzamčení poznámky, soubor nemá žádnou miniaturu obálky.


Dlouhým stisknutím souboru poznámky je možné odebrat nebo přidat heslo.

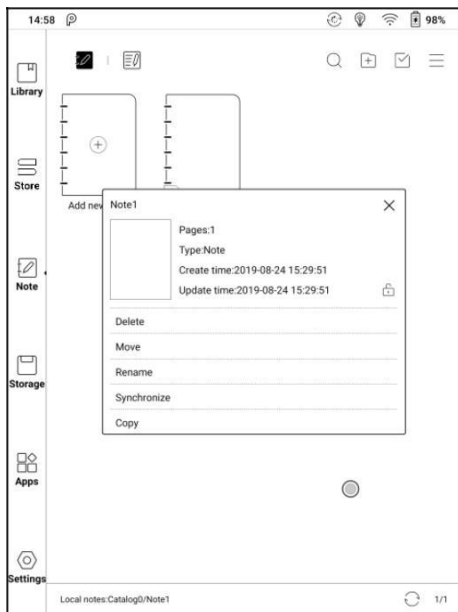

Hlavní strana Náčrtní tužky


Soubory lze ukládat automaticky a ručně, když ukončit poznámku.

Klepnutím na číslo stránky rychle přejdete na zadanou stránku.

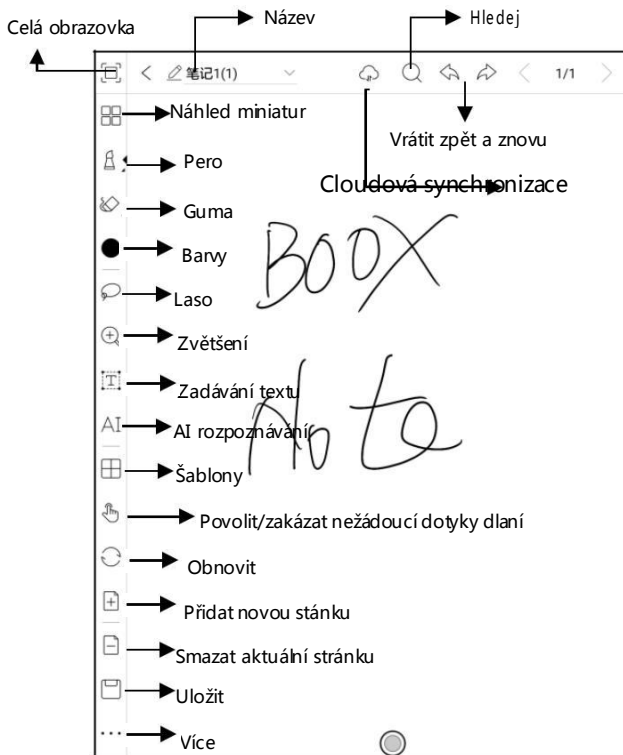

Vlastní panel nástrojů

Kromě výchozích nástrojů, jako je Náčrtní tužka, Mazání, Celá obrazovka, Výběru, mohou uživatelé na panelu nástrojů přidávat, odebírat a upravovat další nástroje.

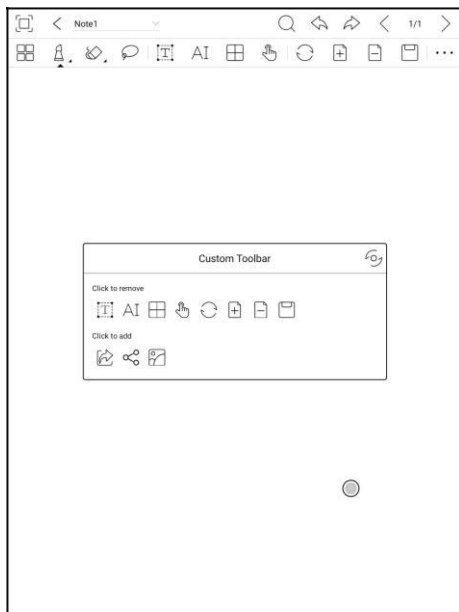

Psaní a mazání


Klepnutím na ikony štětce získáte funkce pro psaní a mazání. Poklepáním na ně rozbalte podnabídku.

V režimu mazání tahů, nejprve přepněte na štětec a poté pište.

U položky „vymazat vše“ nemusíte přepínat zpět na štětec.

Vybrat

V tomto režimu si můžete vybrat oblast na obrazovce, kterou pak můžete přiblížit, přesunout, duplikovat a odstranit.

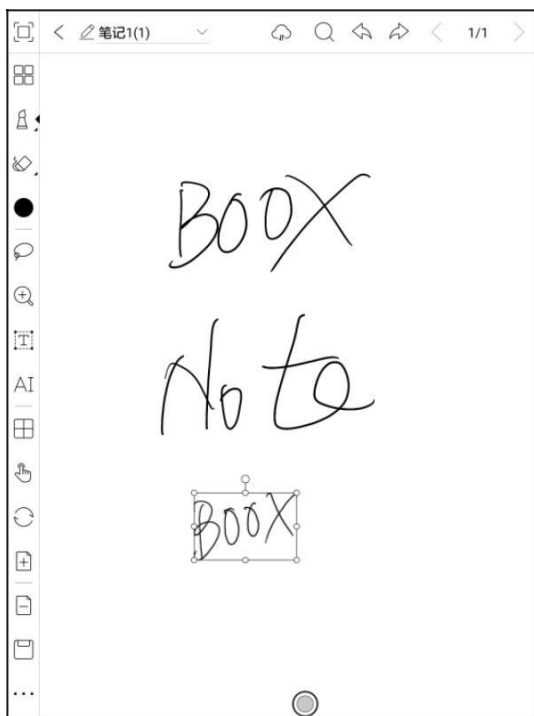


Zadávání textu

Uživatelé mohou do poznámky zadávat slova pomocí klávesnice Bluetooth.

Zadávací pole lze vložit kamkoli.

Uživatelé mohou upravovat písmo, řádkování, tučné písmo, podtržení, kurzívu, kopírovat a mazat.

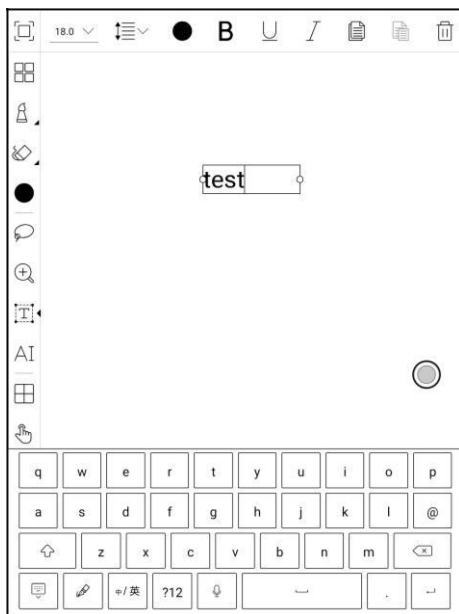


Rozpoznávání AL (rozpoznávání textu)

Klepnutím na ikonu „AI“ přepnete a rozpoznají text rukopisu. Podporována je angličtina. Pro rozpoznávání jiných jazyků je nezbytné stáhnout odpovídající jazykový balíček.

Tato funkce obsahuje původní rozpoznávání a přeformátování rozpoznávání.

Původní rozpoznávání provádí pouze převod, ale nemění polohu slov, zatímco rozpoznávání přeformátováním přeformátuje slova po převodu.


Uživatelé musí ručně přidat mezeru, konec řádku a velikost písma.

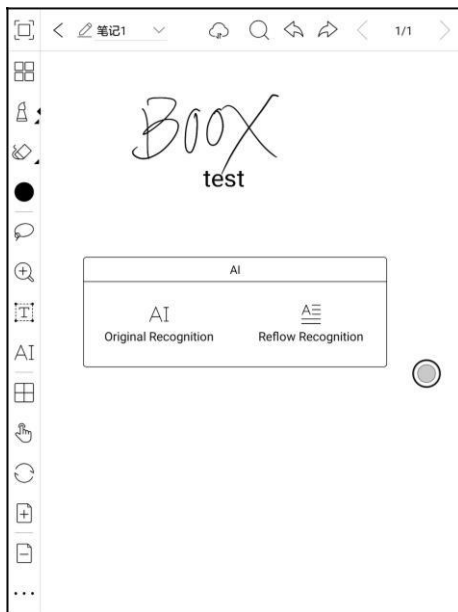

Přesnost rozpoznávání závisí na tom, jaký je rukopis.

Rozpoznávání textu funguje na základě rukopisu. Pokud se obsah rukopisu změní, znovu zadejte funkci a nechte ji znovu převést. Chcete-li převést převedený obsah, exportujte jej.

Rozpoznávání textu funguje na základě rukopisu. Pokud se obsah rukopisu změní, znovu zadejte funkci a nechte ji znovu převést. Chcete-li převést převedený obsah, exportujte jej.

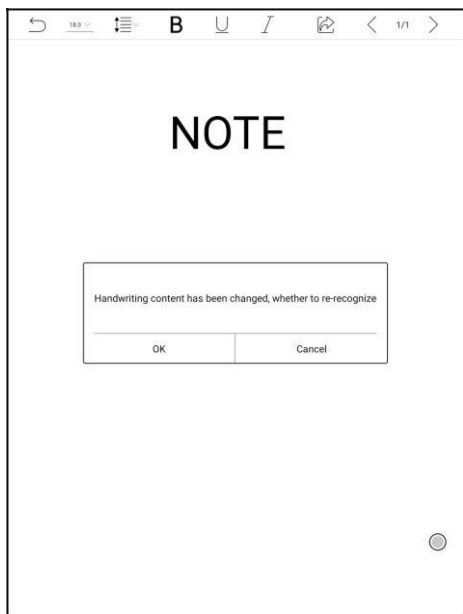


Šablony

K dispozici jsou vestavěné šablony, místní šablony (PDF/PNG formát) a cloudové šablony.


Adresář místních šablon je Storage \ note Template. Adresář šablon stažených z cloudu je Storag \ noteTemplate \ cloud.

Pokud budou místní šablony odstraněny, budou použity vestavěné šablony.

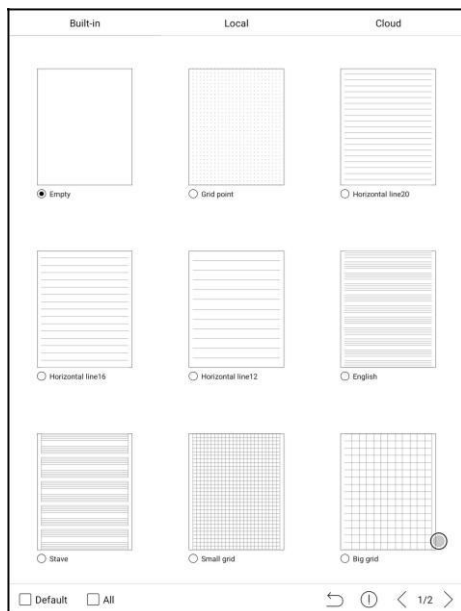

Vložte obrázek

Uživatelé mohou odstranit, přiblížit a duplikovat obrázky vložené z místního uložiště. Vyberte obrázek a poté upravte.

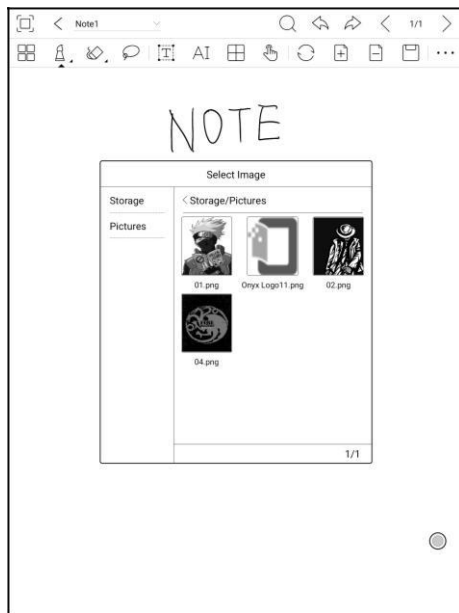


Sdílejte

Možnost sdílení všechny stránek poznámek ve formátu PDF nebo aktuální stránku ve formátu PNG.

10. Uložiště

Úložiště zobrazuje všechny soubory z obou interních úložišť.


Soubory budou standardně zobrazeny v abecedním pořadí. Lze jej přepnout na typ souboru, velikost, čas vytvoření. Soubory lze zobrazit jako miniaturu nebo seznam. Můžete si také vytvořit vlastní složky a podsložky, kde třídíte obsah dle vašeho výběru. Také lze vytvořit zástupce každé složky a umístit jej na hlavní stranu úložiště. Zkratku vytvoříme dlouhým stisknutím na ikonu složky poté výběrem “set a shortcut”

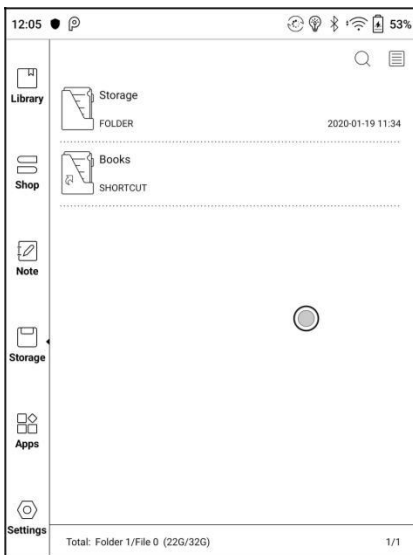

Funkce OTG

Zařízení disponuje funkcí OTG. Uživatelé mohou zařízení připojit k jednotce USB pomocí kabelu typu C. Zařízení poté detekuje jednotku USB. Jeli připojeno jiné USB zařízení, dochází k jeho napájení a k rychlejšímu spotřebovávání energie z baterie zařízení.


Zařízení podporuje sluchátka typu C, ale ne přenos typu TYPE-C s 3,5 mm adaptéry.

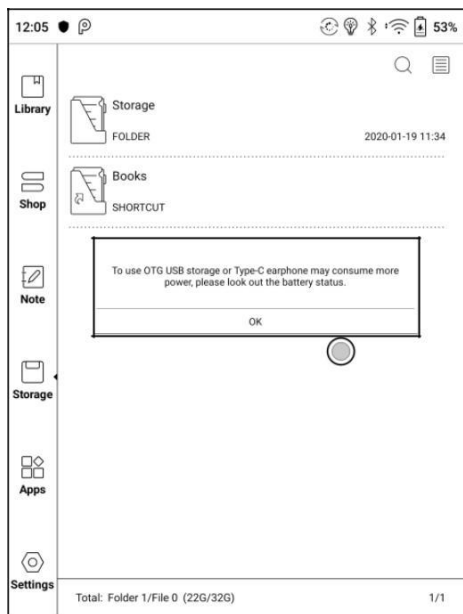


11. Aplikace

Všechny nainstalované aplikace jsou ve výchozím nastavení zobrazeny v abecedním pořadí A-Z. Přemístěním je možné zvolit vlastní řazení.

Dlouhým stisknutím každé ikony aplikace otevřete nabídku Aplikace, kterou chcete odstranit nebo optimalizovat. Předinstalované aplikace na zařízeních nelze smazat.

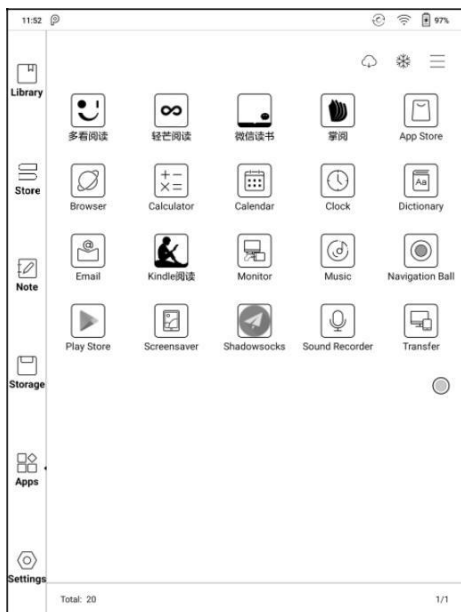

Možnost spravovat vzdálenou optimalizaci konfigurace „one key to freeze“ aplikací třetích stran pomáhá získat lepší uživatelské prostředí a šetří energii.

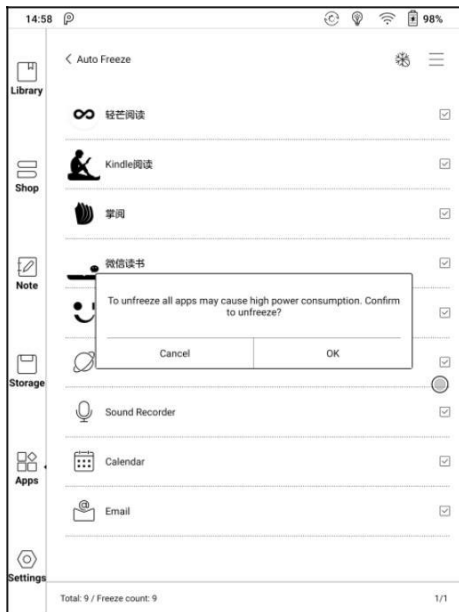


Kruhové menu

Kruhové menu se vznáší nad všemi aplikacemi na obrazovce.


Jedním kliknutím na kruh rozbalíte a dalším zpět sbalíte nabídku tlačítek.

Lze přizpůsobit 9 tlačítek.


Pro uložení nového nastavení tlačítek je nutné kruhové menu vypnout a znovu zapnout.

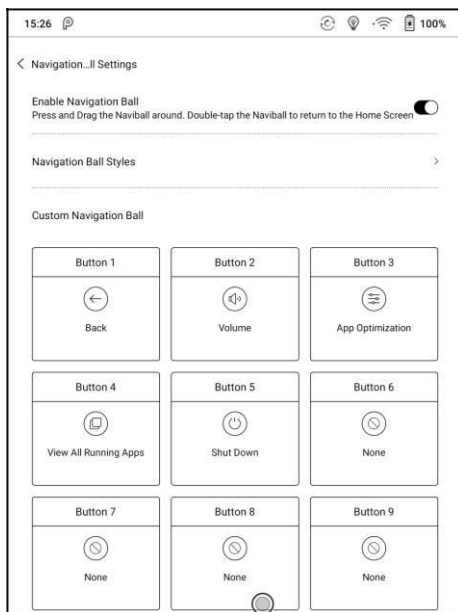

Těchto 9 tlačítek lze nastavit i jako běžné funkce včetně systémových operací, přepínání aplikací, optimalizace aplikací atd.

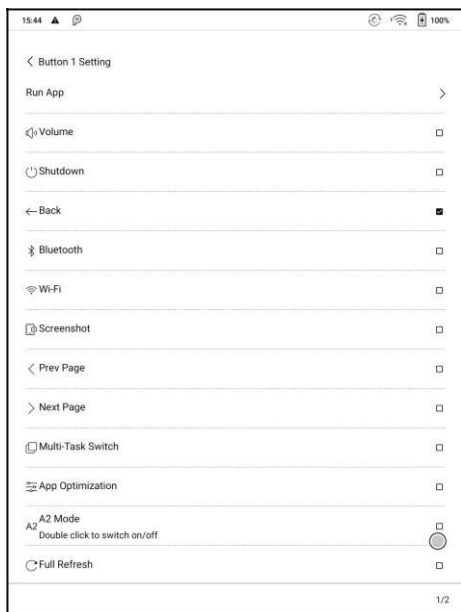

Optimalizace aplikace může být spuštěna v aplikaci prostřednictvím kruhového menu reálném čase po optimalizaci (nastavení DPI vyžaduje restart aplikace).

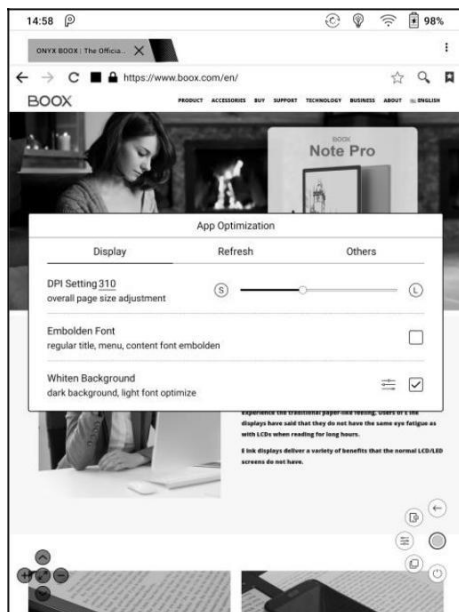

Popis optimalizace aplikací v kruhovém menu

Optimalizace aplikací se automaticky spustí po instalaci aplikací třetích stran.

Pokud chcete parametry znovu změnit, můžete spustit aplikaci a optimalizovat ji pomocí kruhového menu.




Aplikace třetích stran lze optimalizovat pomocí několika nastavení, včetně dpi, kontrastu, barevného filtru, obnovovacího režimu, animačního filtru atd. Další možnosti optimalizace budou poskytnuty později.

Slovník

Pokud uživatelé používají slovníky poprvé, zobrazí se dotaz na stažení slovníku.

Tato funkce vyžaduje připojení k síti.

Výslovnost slov vyžaduje soubor slovníku dodávaný s hlasovými soubory, v současné době TTS není podporováno.

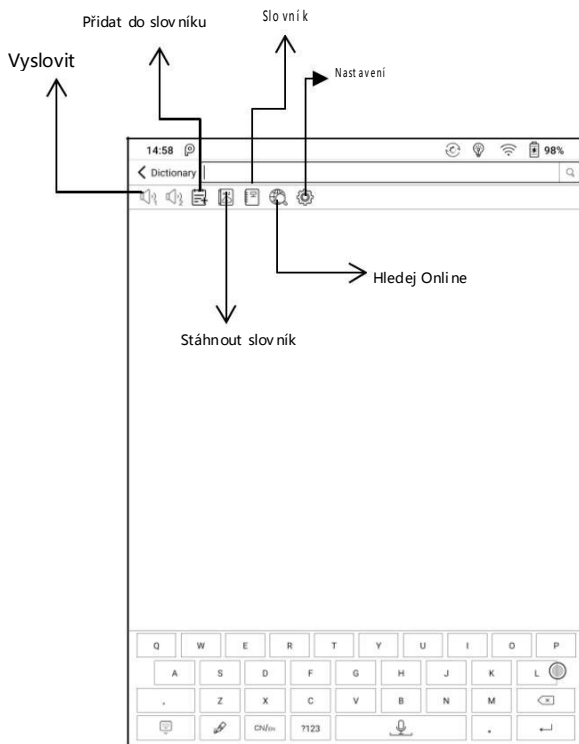

Uživatelé si mohou nainstalovat slovníky sami umístěním souborů slovníku do

Určené složky: Storage \ dicts \.

Uložte soubory do složky, např. : dicts \ English-English Dictionary.



Pro preferovaná nastavení slovníku mohou uživatelé vybrat až 10 slovníků.



Po instalaci slovníků mohou uživatelé vyhledávat nová slova ve vyhledávací liště. Přepínání mezi různými slovníky klepnutím na odpovídající název slovníku ve spodní části.

Pokud slovo není správné, po vyhledání v určitém slovníku, zkuste použít jiný slovník.

Do slovníku lze přidat vyhledaná slova.

Uživatelé mohou rozdělit slovní zásobu do skupin. Po výběru skupiny budou slova uložena do zadané skupiny.

The screenshot shows a mobile application interface for a dictionary. At the top, the status bar displays the time 14:58, a signal strength icon, a lightbulb icon, a Wi-Fi icon, and a battery icon at 98%. Below the status bar is a navigation bar with a left-pointing arrow, the text 'Dictionary', the text 'All Words' with a dropdown arrow, and three icons on the right: a grid, a search icon, and a settings gear.

The main content area is a table with two visible rows and a vertical scrollbar on the right side. The first row has 'book' in the left column and 'n —// 1 printed pages: 2 to write in: 3 set of things: 4 books: 5 by the book: 6 a closed book: 7 be in ...' in the right column. The second row has 'note' in the left column and 'n —// 1 to remind you: 2 for studying: 3 short letter: 4 official letter: 5 additional information: 6 music: 7 mon...' in the right column. Below these are several empty rows.

At the bottom of the interface, there is a footer bar with the text 'Total:2' on the left and a right-pointing arrow with '1/1' in the middle.

book	n —// 1 printed pages: 2 to write in: 3 set of things: 4 books: 5 by the book: 6 a closed book: 7 be in ...
note	n —// 1 to remind you: 2 for studying: 3 short letter: 4 official letter: 5 additional information: 6 music: 7 mon...
Total:2	< 1/1 >

Wi-Fi

E-knihy lze stáhnout také přes WiFi. Ujistěte se, že váš počítač nebo telefon Android a zařízení jsou v jednotné síti LAN, zadejte zadanou IP adresu do prohlížeče nebo naskenujte poskytnutý QR kód, abyste provedli přenos e-knihy.



Během přenosu neopouštějte stránku, dokud nebude přenos dokončen.

Elektronické knihy jsou uloženy ve výchozí cestě: \ WifiTransfer.



Zkontrolujte seznam převodů v historii přenosů WIFI „WIFI Transfer History“.

Některé prohlížeče mohou vynechat příponu souboru, které nejsou podporovány. Doporučujeme používat prohlížeče jako jsou (US, Chrome).

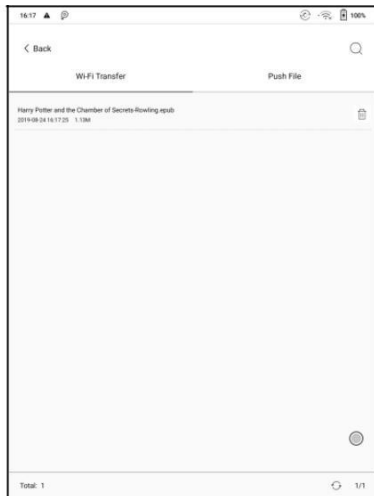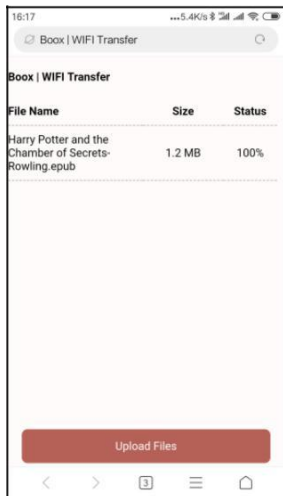

Přesun souborů/ Push file

Přenos Wi-Fi umožňuje přenos souborů z počítače do Vašeho zařízení Boox.

Webová stránka je: push.boox.com


Přenos prostřednictvím webu automaticky generuje soubory v Epub.

Chcete-li jej použít poprvé, musíte se přihlásit k účtu ONYX a Vaše zařízení Boox "spojit" s počítačem. Jeden účet lze spojit s více zařízeními. Limit velikosti je 200M pro každý přesunovaný soubor.



Historie přenosů

Historie je řazena podle času. V historii přenosů je možné soubory mazat, případně opět stahovat do místního úložiště zařízení.

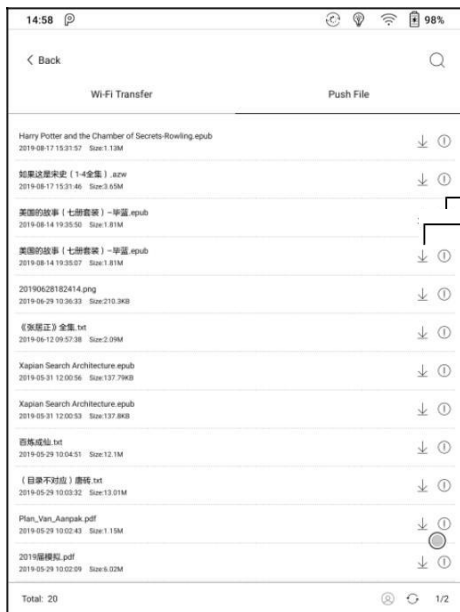


Smazat soubor
Stáhnout

Obchod s aplikacemi (E-ink)


Zde jsou uvedeny některé obvyklé aplikace třetích stran. Tyto aplikace jsou bezplatnými verzemi vývojářů a jejich kompatibilita není v systému plně ověřena. Stahování placených aplikací zatím není podporováno.

Uživatelé si mohou zvolit automatické odstranění po dokončení instalace aplikací.

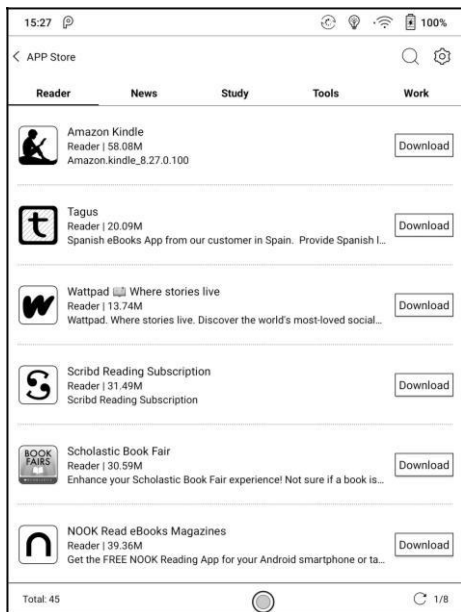

12. Nastavení


V nastavení najdete název produktu, verzi systému Android, adresu MAC a verzi firmwaru. Uživatelé zde mohou spravovat nastavení celého zařízení a kliknutím na obrázek zařízení zobrazit online uživatelský manuál.

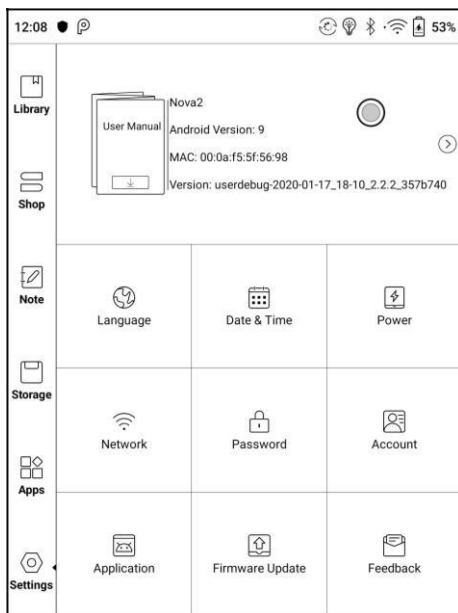

Informace o zařízení

Kliknutím na číslo modelu zobrazíte další informace o zařízení, včetně Verze kapacitního dotykového displeje, VCom, Další informace, Heslo zámku obrazovky a možnosti obnovení továrního nastavení.

Poznámka: Spuštěním továrního nastavení dojde ke kompletnímu vymazání uživatelských dat. Před provedením obnovení továrního nastavení, nejprve proveďte zálohu dat.

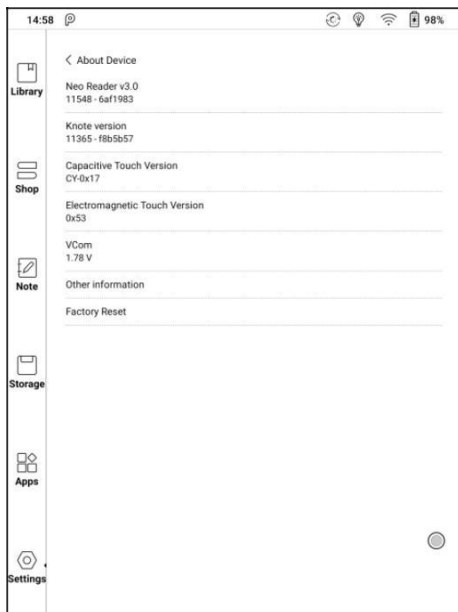

Nastavení jazyka

Uživatelé zde mohou nastavit systémový jazyk, čtení TTS, klávesnici a metodu vstupu.

System má ve výchozím nastavení klávesnici Android. Uživatelé mohou instalovat aplikace třetích stran pro více metod vstupu.



Klávesnice ONYX

S klávesnicí ONYX je možné využívat standardní psaní, ruční psaní a hlasové zadávání textu. Pro prvním spuštění klávesnice ONYX je nutné síťové připojení.

Výchozí jazyk ručního psaní je Angličtina. Pokud uživatelé chtějí využívat ruční psaní v jiném jazyku, musí nejprve stáhnout odpovídající jazykový balíček.



Výběr jazykových balíčků ručního psaní

14:58 98%


< Handwriting recognition package

English (United States)		<input checked="" type="radio"/>
Chinese (China)		<input type="radio"/>
Chinese (China Hong Kong)	22.65M	
Chinese (China Taiwan)	24.19M	
English (United Kingdom)	8.46M	
English (Canada)	8.52M	
Russian (Russia)	8.17M	
Japanese (Japan)	16.38M	
Korean (South Korea)	15.95M	
French (Canada)	7.8M	
French (France)	8.14M	
German (Germany)	7.01M	
German (Austria)	5.87M	<input checked="" type="radio"/>
Afrikaans (South Africa)	8.35M	

Total: 99 1/5

Hlasové zadávání textu

Dlouhým stisknutím tlačítka Space na klávesnici ONYX nejprve aktivujete hlasové zadávání textu. Podporové jazyky jsou pouze angličtina, mandarínština, kantonština a sichuanština.

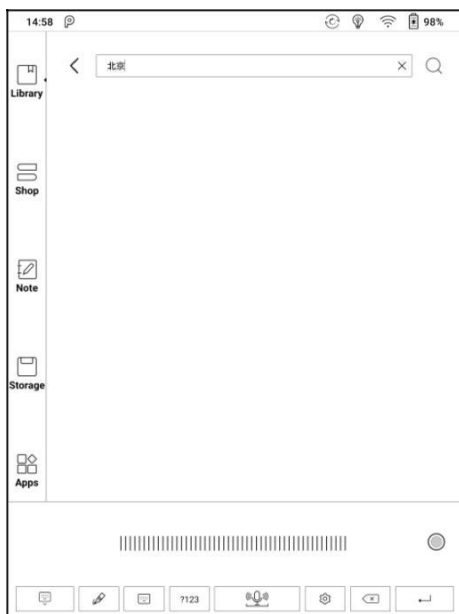

Datum a čas

Uživatelé si mohou vybrat buď automatické nastavení, nebo manuální nastavení pro datum a čas. Pokud je zařízení připojeno k internetu, automaticky nastaví datum a čas podle místního časového pásma. Ruční nastavení vyžaduje nastavení časového pásma, data a času a uživatelé si mohou vybrat preferovaný formát zobrazení času a data.

Zapnutí

Uživatelé mohou nastavit časový limit automatického vypnutí obrazovky, časový limit vypnutí, časový limit nečinnosti sítě atd.

Sít'

Jedná se o nastavení Wi-Fi / VPN / Bluetooth.


Když je připojeno Wi-Fi, uživatelé mohou procházet weby a stahovat knihy přes internet do zařízení.

Nastavení WiFi

Při zapnutí Wi-Fi zařízení vyhledá Wi-Fi hotspoty automaticky. Když jsou zobrazeny všechny dostupné sítě WLAN, uživatelé si mohou vybrat síť a zadat heslo pro připojení k internetu. Po připojení Wi-Fi se na stavovém řádku zobrazí signál WiFi.

Po prvním úspěšném připojení WiFi zařízení automaticky uloží informace o Wi-Fi pro příští přihlášení.


Kliknutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu stránky Wi-Fi, se uživatelé mohou ručně připojit k jiné síti, která není uvedena, jako je například 802.1x/EAP.

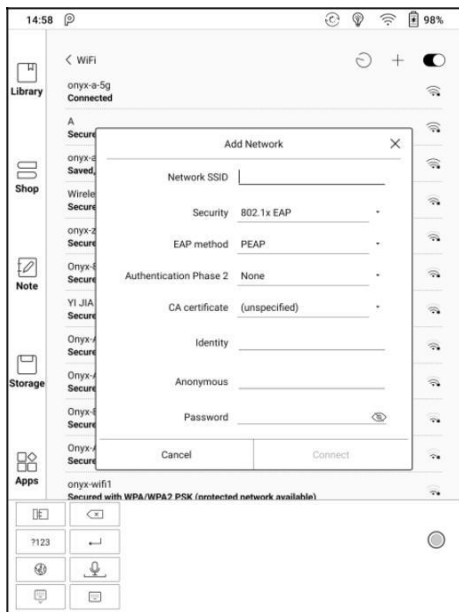

Natavení Bluetooth

Po zapnutí Bluetooth, můžete vyhledávat zařízení Bluetooth v okolí a odesílat žádosti o připojení. Pro příjem dokumentů přes Bluetooth musí být zařízení nejprve spárována.

V současné době zařízení podporuje příjem dokumentů pouze u čtečky eReader. Přenosy souborů s jinými Bluetooth zařízeními nejsou k dispozici.

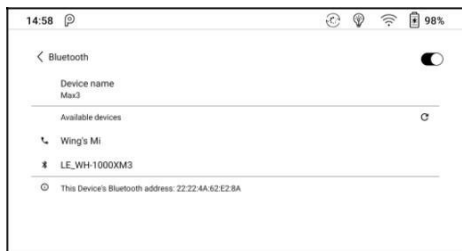

Nastavení VPN

Při prvním zapnutí sítě VPN vyžaduje systém nastavení hesla. Toto heslo je třeba použít pro odemknutí obrazovky nebo při obnovení továrního nastavení.

Další nastavení


Obsahuje správu hesel a nastavení zobrazení velikosti písma systému;

Heslo

K dispozici je heslo zámku obrazovky a heslo otisku prstu.

Heslo zámku obrazovky


Heslo zámku/PIN kód obrazovky vyžaduje 4-8 digitálních čísel.

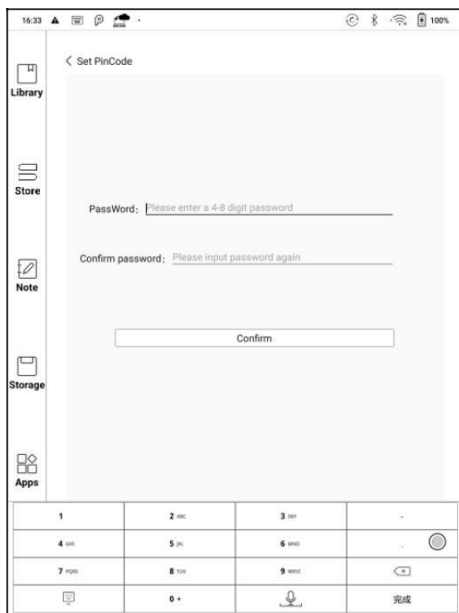

Heslo otisku prstu

Heslo otisků prstů je k dispozici až po úspěšném nastavení hesla zámku obrazovky. Na zařízení lze nastavit maximálně 5 hesel otisku prstu.

Jakmile bude odstraněno heslo zámku obrazovky, bude současně odstraněno i heslo otisku prstu. Uživatelé musí resetovat heslo pro otisk prstu současně.

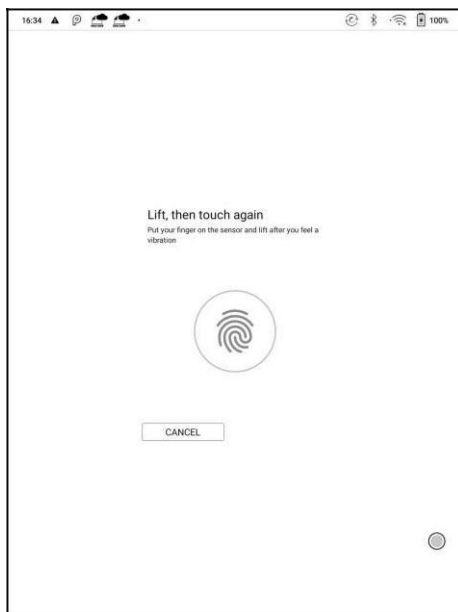

Reset/obnovení hesla

Uživatelé mohou resetovat heslo přihlášením se k účtu ONYX pomocí telefonního čísla nebo e-mailu. Není možné resetovat heslo bez prvního přihlášení k účtu ONYX.

Pečlivě heslo uchovejte a ujistěte se, že je e-mailová adresa platná. V případě ztráty hesla dojde k zablokování zařízení, protože naše společnost neukládá žádná soukromá hesla. Pokud zařízení nebylo dříve přihlášeno k účtu ONYX, musí být toto zařízení promazáno a resetováno odesláním zpět do autorizovaného servisu.



Zobrazení velikosti písma systému


Zde je možné nastavit celkem 4 velikosti písma: malé, standardní, velké, extra velké.

Výchozí nastavení je standardní velikost písma.




Účet

Zde lze spravovat nastavení systémového účtu ONYX. Prostřednictvím nastavení účtu ONYX, je dále možné spravovat Váš účet Google, Exchange a další.

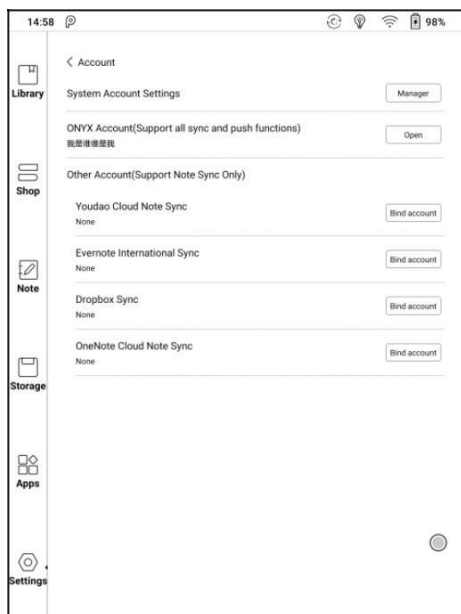


Účet ONYX

Uživatelé se mohou přihlásit k účtu ONYX prostřednictvím telefonního čísla, e-mailu a účtu WeChat na zařízeních Boox nebo onpush.boox.com. Prostřednictvím účtu ONYX, uživatelé mohou zálohovat a synchronizovat poznámky mezi různými zařízeními s účtem ONYX. Obnova hesla je k dispozici pouze při přihlášení k účtu ONYX prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailu.

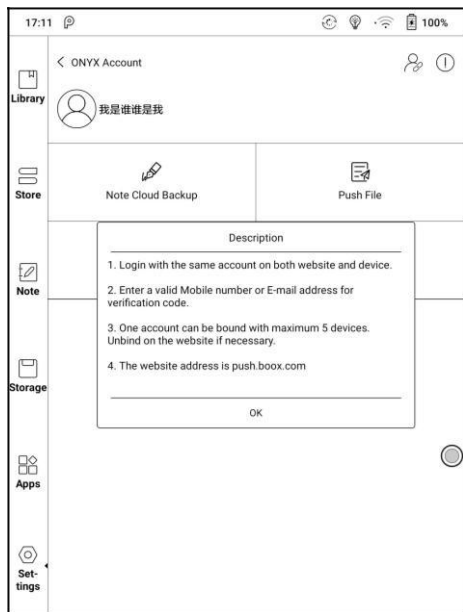

Uživatelé k účtu mohou přidružit telefonní číslo, e-mail a účet WeChat. Telefonní číslo a e-mail lze následně měnit či odebrat, nikoliv šak účet WeChat.

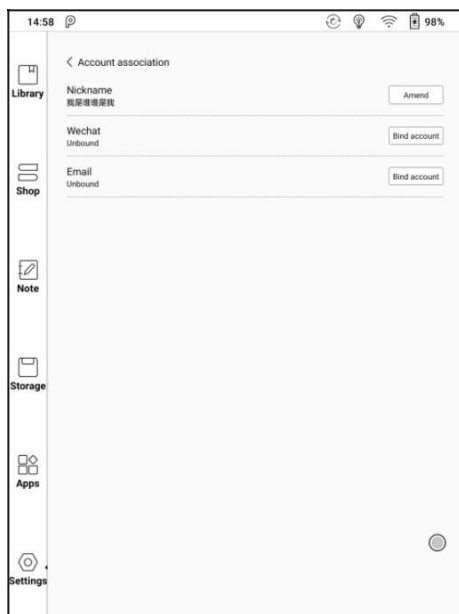


Aplikace

Uživatelé zde mohou spravovat nastavení aplikací, jako je instalace neznámého zdroje aplikací, ladění USB, aktivace obchodu, aktivace Google Play atd.

Google Play je potřeba poprvé aktivovat. Uživatelé musí kliknout na „Aktivovat Google Play“ a poté kliknout na ID GSF.

Po 5 minutách restartujte zařízení a znovu se přihlaste k účtu Google, aby bylo možné obchod Google Play používat. Pokud přihlášení selže, je potřeba zařízení restartovat.

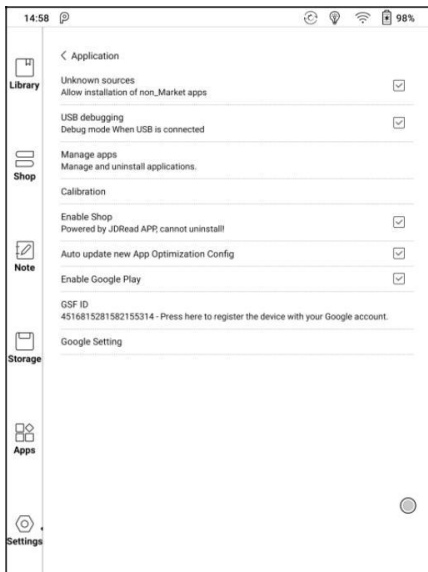

Aktualizace firmwaru

Uživatelé zde mohou získat číslo modelu, verzi systému Android, číslo sestavení a upozornění nových aktualizací. Při výběru možnosti Check

Update zkontroluje nejprve místní balíček a poté aktivní síťové připojení.

Před aktualizací firmwaru se ujistěte, že baterie zařízení má více než 30% energie.

Zpětná vazba

Budeme rádi za jakoukoliv radu či informaci o technickém problému.

Tato funkce shromažďuje systémové informace pouze pro posouzení problému. Onyx nikdy nezveřejní informace o zařízeních uživatelů.

13. Často kladené dotazy/FAQ

Jak nainstalovat slovník

Zařízení podporuje slovníkové formáty stardict \ bgl \ mdict. Uživatelé si mohou stáhnout balíčky slovníků online, zkopírováním do složky „Root Directory \ dicts \“.

Slovník je k dispozici k použití poté, když uživatelé čtou;

Jak přidat typy písma

Uživatelé si mohou stáhnout písma online a poté je zkopírovat do složky / fonts; Uživatelé si mohou při čtení vybrat nainstalovaná písma.

Jak aktualizovat zařízení

Ruční aktualizace

Stáhněte si firmware update.upx z našeho oficiálního webu. Zkopírujte firmware do kořenového adresáře místního úložiště. Přejděte do nastavení - o zařízení/about - aktualizace systému. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizaci/check update z lokálního úložiště a postupujte podle pokynů pro aktualizaci zařízení;

Aktualizace pomocí OTA

Uživatelé mohou aktualizovat firmware online prostřednictvím OTA (Setting \ About \ System update). Před aktualizací zařízení pomocí OTA připojte Wi-Fi.

Jak změnit spořič obrazovky / vypnout

Dlouhým stisknutím obrázků ve formátu PNG se zobrazí vyskakovací nabídka, vyberte možnost „Nastavit jako spořič obrazovky“. Výběrem nahradíte původního obrázek pohotovostního režimu nebo vypnutí. V současné době jsou podporovány 3 obrázky pohotovostního režimu a 1 obraz vypnutí.

14. Specifikace - nedotaženo

	Nova3
Processor	Octa-core 2.0 GHz
RAM	3G LPDDR3
OS	Android 9
Uložiště	32G
Obrazovka	E-ink display with Regal refresh
Velikost obrazovky	7.8 inch
Rozlišení	1872*1404
Dotyk	Dotykové pero + kapacitní dotykový displej
Přední světlo	Přední světlo
Bezdrátové technologie	WIFI (2.4G+5G) + Bluetooth (4.1)
Baterie	3150 mAh
Tlačítko	Tlačítko zpět
USB	Type-C (s funkcí USB OTG)
Další	Mikrofón
Velikost	197.3x137x7.7 mm
Váha	≤265 g (vč. baterie)
Provozní Teplota	0°C- 50°C
Formáty knih	PDF, EPUB , TXT, DJVU, HTML, FB2, DOC, MOBI, CHM, etc.
Obrazové formáty	PNG, JPG, BMP
Au fio formáty	WAV , MP3
Aplikace	Možnost instalace aplikací třetích stran

Prohlížeč	ANO
Jazyk	Podpora více jazyků
Adresář souborů	ANO
Slovník	ANO
TTS	ANO
Režim obnovení	K dispozici jsou čtyři režimy obnovení
DRM	ANO
Aktualizace Firmwaru	Možnost ruční aktualizace a aktualizace OTA
Osvědčení	CE, Rohs

15. Prohlášení

Onyx International Inc. si vyhrazuje právo změnit obsah Uživatelského manuálu a Stručného manuálu bez dalšího upozornění.

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.boox.com.