

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

USB disk zabezpečený čtečkou otisků prstů

Vážený uživateli,

Děkujeme, že jste si jako své zařízení na externí ukládání dat vybrali **Verbatim USB disk zabezpečený čtečkou otisků prstů**.

Aby bylo zajištěno optimální používání a výkon, doporučujeme vám před použitím produktu pečlivě přečíst tuto příručku.

Poznámka: Tato příručka je obecným návodem pro několik různých produktů společnosti Verbatim. Obrázky uvedené v této příručce se proto mohou lišit od vzhledu zařízení, které jste zakoupili.

Obsah balení

Zkontrolujte si prosím obsah balení. Všechny položky, které má obsahovat, jsou uvedeny na zadní straně obalu.

Potřebujete pomoc? Máte otázky?

Pokud máte dotaz k používání tohoto produktu, potřebujete informace o jiných produktech společnosti Verbatim nebo potřebujete technickou pomoc, obraťte se na servisní středisko společnosti Verbatim pro vaši zemi. Více informací najdete na www.verbatim.com/support.

Upozornění!

Všechna práva vyhrazena. Produkty uváděné v této příručce jsou jmenovány pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Toto zařízení je určeno pro domácí nebo kancelářské použití.

Upozornění! Toto zařízení je v souladu s normou EN55032, třída A. Toto zařízení může v obytné zóně způsobovat rádiové rušení. V takovém případě za něj nese plnou odpovědnost uživatel a musí na své náklady provést příslušná opatření. Zařízení se nesmí používat se systémy pro udržení života ani v jejich blízkosti.

Společnost Verbatim neodpovídá za jakékoli škody, ztráty dat nebo z nich plynoucí jakékoli následné škody (například škody plynoucí ze ztráty obchodního zisku, přerušování obchodní činnosti, ztráty obchodních informací nebo jiné finanční ztráty), které jsou způsobeny používáním nebo nemožností používat tento produkt společnosti Verbatim, a to i v případě, že byla společnost Verbatim upozorněna na možnost vzniku takovýchto škod.

Vyhrazuje si právo na změnu našich produktů v rámci technologického pokroku.

Obsah

Obecné informace.....	strana 4
-----------------------	----------

Kapitola 1

Nastavení administrátorských oprávnění pomocí uživatelského softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager.....	strana 5
--	----------

Kapitola 2

Přidání / odstranění / úprava uživatelského jména nebo oprávnění pomocí uživatelského softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager.....	strana 7
---	----------

Kapitola 3

Přístup do zabezpečeného oddílu bez použití softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager	strana 8
---	----------

Kapitola 4

Přístup do zabezpečeného oddílu za použití softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager	strana 9
--	----------

Práva	strana 10
Soulad s požadavky FCC.....	strana 11
Upozornění OEEZ.....	strana 11
Prohlášení CE.....	strana 12
Soulad se směrnicí RoHS.....	strana 12

Obecné informace

Vlastnosti:

- Podpora fungování s porty USB Super-speed (5 Gb/s) / High-speed (480 Mb/s) / full-speed (12 Mb/s)
- Podpora systémů Windows 7 / 8 / 10, Mac OS X a novějších
- Součástí je 256bitové AES hardwarové šifrování
- Rozpoznávání otisků prstů, aby se k vašim datům nedostali neoprávnění uživatelé

Specifikace:

- Rozhraní: USB 3.0

Systémové požadavky:

PC:

- Procesor minimálně Intel Pentium II / 50 MHz, 64 MB paměti RAM
- Windows 7 / 8 / 10
- Aktivní port USB

MAC:


- Minimálně procesor Apple G, 64 MB paměti RAM
- Mac OS 9.1, 9.2, 10.1.5, 10.2, 10.3
- Aktivní port USB

Obsah balení:

- Verbatim USB disk zabezpečený čtečkou otisků prstů
- Uživatelská příručka (přednahráná na disku)



Kapitola 1: Nastavení administrátorských oprávnění pomocí uživatelského softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager

1. Připojte USB disk zabezpečený čtečkou otisků prstů k počítači. Ve složce „Tento počítač“ se zobrazí vyměnitelný disk („Fingerprint Secure“) a virtuální jednotka DVD RW („DVD RW Drive“). Virtuální jednotka DVD RW je neodstranitelný oddíl na USB disku zabezpečeného čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure, na kterém je uložen software Fingerprint Secure a návod k obsluze.
2. Pokud se po připojení USB disku zabezpečeného čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure automaticky neotevře virtuální disk DVD-RW, otevřete jej poklepnáním na ikonu virtuální jednotky CD ROM („CD ROM Drive“).
3. Poklepejte na ikonu aplikace uživatelského softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager. Po otevření aplikace budete požádáni o nastavení administrátorského hesla. Toto heslo slouží administrátorovi jako záložní přístup.

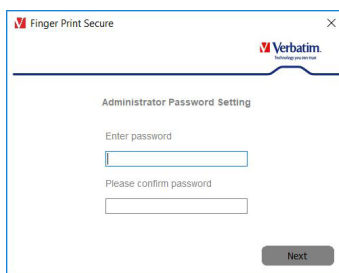

The image shows a screenshot of a software window titled "Finger Print Secure". The window has a Verbatim logo in the top right corner. The main content area is titled "Administrator Password Setting" and contains two text input fields. The first field is labeled "Enter password" and the second is labeled "Please confirm password". Below the second field is a "Next" button.

4. Budete požádáni, abyste zaregistrovali otisk prstu administrátora. Zadejte uživatelské jméno a vyberte Read Only (Pouze pro čtení) v případě, že administrátor nebude moci provádět změny dat uložených v zabezpečeném oddílu. Zlehka přiložte prst na senzor a nadzvedněte jej, poté prst opět přiložte. Prst vždy zlehka naklánějte a převalujte do stran, držte přitom prst stále přiložený, dokud nebude proces dokončen.

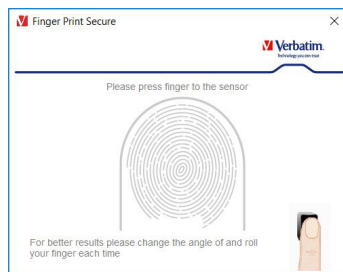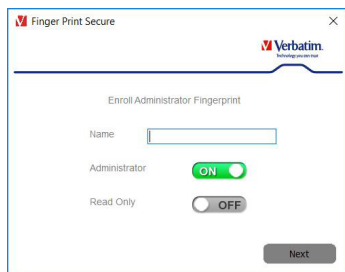

5. Pokud je otisk prstu administrátora správně zaregistrován, spatříte uživatelské jméno v tabulce oprávněných uživatelů.



Kapitola 2: Přidání / odstranění / úprava uživatelského jména nebo oprávnění pomocí uživatelského softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager

1. Otevřete aplikaci softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager podle postupu popsaného v krocích 1–3 v předchozí části. Poznámka: přidání/odebrání/úprava uživatele je možné pouze v případě, že jste registrovaný administrátor.



2. Přejete-li si přidat uživatele, klepněte na symbol + a postupujte podle stejného postupu jako při registraci otisku prstu administrátora.
3. Přejete-li si uživatele odebrat, vyberte uživatelské jméno v tabulce oprávněných uživatelů a klepněte na symbol -.
4. Přejete-li si uživatelské jméno upravit nebo změnit jeho oprávnění, zvolte uživatelské jméno v tabulce oprávněných uživatelů a klepněte na symbol tužky.

Přehled uživatelských oprávnění:

Administrator (Administrátor):

Pokud jste administrátor, můžete použít software správy zabezpečení čtečkou otisků prstů „Fingerprint Secure User Manager“.

Read Only (Pouze pro čtení):


Uživatel může data v zabezpečeném oddílu pouze číst a není mu umožněno přidávat, měnit ani mazat soubory.

Kapitola 3: Přístup do zabezpečeného oddílu bez použití softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager


1. Připojte USB disk zabezpečený čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure k počítači a vyčkejte, až LED kontrolka přestane blikat.
2. Zlehka přiložte prst na senzor. Pokud se zabezpečený oddíl neotevře automaticky, zkuste se znovu dotknout senzoru čtečky otisků prstů na jiné části.
3. Poklepejte na složku souborů zabezpečeného oddílu ve složce „Tento počítač“, abyste získali přístup k zabezpečeným datům.

Kapitola 4: Přístup do zabezpečeného oddílu za použití softwaru správy zabezpečení čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure User Manager


1. Připojte USB disk zabezpečený čtečkou otisků prstů Fingerprint Secure k počítači a otevřete aplikaci Fingerprint Secure.

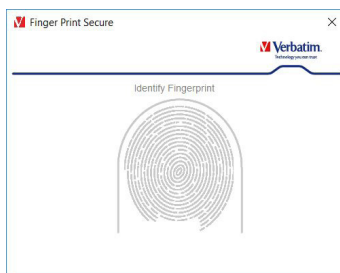

2. Zlehka přiložte prst na senzor. Pokud je otisk prstu rozpoznán, software zobrazí symbol zaškrtnutí a zabezpečený oddíl se otevře.

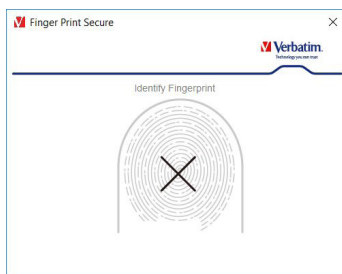

3. Není-li otisk prstů rozpoznán, zobrazí software X. Zkuste se znovu dotknout senzoru čtečky otisků prstů na jiné části.

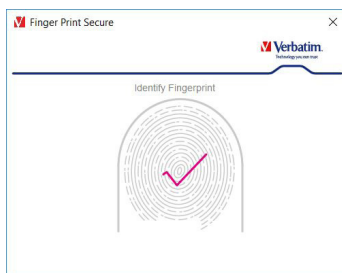

Práva

Copyright © 2019 Verbatim GmbH. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být v žádné podobě, žádným způsobem a pro žádný účel reprodukována bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Poznámka

Společnost Verbatim GmbH může kdykoli a bez upozornění změnit obsah této uživatelské příručky.

Soulad s požadavky FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušení při instalaci v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat energii v oblasti rádiových frekvencí, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde ke vzniku rušení. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze ověřit tak, že toto zařízení na chvíli vypnete a znovu zapnete, musí uživatel zajistit omezení takového rušení pomocí jednoho z následujících opatření:

- změna orientace nebo polohy přijímací antény
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem
- připojení zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač
- porada s prodejcem nebo zkušeným rádiovým a televizním technikem

Upozornění OEEZ

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), která v Evropě vstoupila v platnost ve formě zákona dne 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.



Pokud je na produktu nebo jeho obalu logo OEEZ (na obrázku vlevo), znamená to, že tento produkt nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Více informací o likvidaci a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a o sběrných místech získáte u příslušné služby likvidace komunálního odpadu pro vaši obec nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

Prohlášení CE

Splňuje požadavky uvedené ve Směrnici rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2014/30/ES) a ochrany před nízkým napětím 2006/95/ES.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny kusy vyrobené identicky jako model odeslaný na testování/zkoušení.

EN 55032:2012+ AC:2013 (třída B)

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

AS/NZS CISPR 32:2013

EN 55024:2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+ A1:2007+ A2:2010

IEC 61000-4-4: 2013

IEC 61000-4-5: 2014

IEC 61000-4-6: 2013

IEC 61000-4-8: 2009

IEC 61000-4-11: 2004

Soulad se směrnicí RoHS

Tento produkt je v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady z 18. prosince 2006 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) i jejími dodatky. Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně 169 látek obsažených v kandidátském seznamu z 20. června 2016, nejsou v této řadě produktů přítomny ve vyšším než povoleném množství.