

CARNEO



PRIME GTR

Návod k použití

CZ

Před použitím si přečtěte příručku.

- Hodinky by měly nabíjet minimálně 2 hodiny před použitím.

1. Upozornění:

1.1 Voděodolnost a prachotěsnost

Hodinky jsou vodotěsné a prachotěsné. Chcete-li zachovat vodotěsnou a prachotěsnou funkci, postupujte podle následujících pokynů. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.

- Nepoužívejte hodinky ve vodě ze silným tlakem.
- Nepoužívejte hodinky při potápění, šnorchlování nebo jiných sportech v rozbouřené vodě.
- Pokud jsou hodinky vystaveny vodě, úplně je osušte měkkým hadříkem. Pokud jsou vystaveny působení jiných tekutin (například slané vody, bazénové vody, mýdlové vody, oleje, parfémů, opalovacích krémů, dezinfekčních prostředků na ruce) nebo chemikálií (například kosmetiky), omyjte je čistou vodou a zcela osušte měkkým hadříkem. Nedodržením těchto pokynů můžete poškodit jejich výkon a vzhled.
- Pokud vám hodinky spadnou nebo narazí lze dojít k poškození vodotěsné a prachotěsné funkce.
- Nerozebírejte hodinky. Může dojít k poškození vodotěsné a prachotěsné funkce.

- Nepoužívejte hodinky v prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou.
- Na vysušení hodinek nepoužívejte fény a jiné vyhřívané zařízení.
- V sauně lze dojít k poškození vodotěsné funkce.

1.2 Čištění a údržba produktu

Postupujte podle následujících bodů, abyste ujistili, že PRIME GTR fungují normálně a vypadají dobře. V opačném případě může dojít k poškození produktu a k podráždění pokožky.

- Chraňte hodinky před prachem, poté, inkoustem, olejem a chemickými výrobky (například kosmetikou, antibakteriálními spreji, dezinfekčními prostředky na ruce, čistícími prostředky a insekticidy). V opačném případě by se mohly poškodit vnitřní a vnější části nebo způsobit zhoršení výkonu. Pokud je produkt PRIME GTR znečištěn výše uvedenými látkami, očistěte ho měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Při čištění PRIME GTR nepoužívejte mýdlo, čistící prostředky, abrazivní materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny nebo vnější zdroje tepla. V opačném případě může dojít k poškození produktu PRIME GTR. Mýdlo, čistící prostředek, prostředek na čištění rukou nebo zbytky čistícího prostředku mohou způsobit podráždění pokožky.

- Po cvičení nebo pocení si prosím očistěte zápěstí a řemínek. Pomocí vody vyčistěte PRIME GTR a navlhčete malé množství alkoholu, abyste je otřeli, potom je důkladně osušte.

- Pokud je produkt PRIME GTR zbarvený nebo infiltrované jinými předměty, vyčistěte ho mokrou měkkým zubním kartáčkem.

1.3 Pokud jste alergičtí na materiál na PRIME GTR, buďte při používání opatrní

- Výrobce uskutečnil na PRIME GTR testování nebezpečných materiálů interní a externí certifikační agenturou, včetně testování všech materiálů přicházejících do styku s pokožkou, testů toxicity na pokožku a testů nošení.

- PRIME GTR obsahuje nikl. Pokud je vaše pokožka velmi citlivá nebo jste alergičtí na materiály na bázi niklu, proveďte nezbytná preventivní opatření.

- Nikl: PRIME GTR obsahuje malé množství niklu. Obsah je nižší než referenční hodnota evropských předpisů REACH. PRIME GTR prošlo mezinárodním certifikačním testem. Pokud jste však alergický na nikl, používejte PRIME GTR opatrně.

- Všechny materiály použité na PRIME GTR vyhovují příslušným kontrolním standardem, jako jsou REACH a RoHS.

2. Specifikace produktu

◆ Model:DW-027X_T

- ◆ CPU RTL8762C ARM Cortex-M0 53MHz
- ◆ Paměť:RAM 128KB+ ROM 128Mb
- ◆ Kapacitní obrazovka 1.3" 360*360 pixel IPS
- ◆ Bluetooth verze 5.0
- ◆ Funkce: Teplota, Srdeční frekvence, Push Dial, Nerušit, Denní aktivita, Spánek, Oznámení (G-mail, Facebook, Skype, WhatsApp a tak dále)
- ◆ Baterie Lithium-ion 3.7V/240mAh

3.Detaily produktu

3.1 Detaily produktu



(1) Zapnutí: Když jsou hodinky vypnuté, zapněte je stisknutím a podržením vypínače na pět sekund. Po zavedení systému se zobrazí domovská obrazovka hodinek.

(2) Ovládání dotykové obrazovky: Na Výchozí obrazovce přesuňte prst doprava na obrazovku nabídky a klepnutím na ikonu funkce vstupte do příslušné podnabídky.

(3) Probuzení obrazovky: Když je obrazovka hodinek vypnutá, můžete ji probudit stisknutím vypínače. Pokud je v aplikaci APP zapnuto tlačítko ovládání gesty, obrazovku můžete také probudit otočením zápěstí.

(4) Vypnutí: Klikněte na ikonu Nastavení, klepněte na položku Systém



- Vypnout, klepnutím na ikonu  pro vypnutí.

4. Produktové info

4.1 Produktové info

(1) Dlouhým stiskem hlavního ciferníku lze změnit typ ciferníku. Můžete je měnit pohybem vlevo a vpravo, kliknutím na vybraný ciferník ho potvrdíte.

(2) Přejetím prstem doprava: Zobrazení seznamu funkcí -> Denní aktivita, Teplota, Sport, Tep, Spánek, Odpočítávání, Časovač, Hudba, Počasí, Správa, Vždy zapnuto, Relax, Nastavení. Zatažením nahoru a dolů procházejte seznamem a klepnutím vyberte funkci.

(3) Přejít prstem dolů: Čas zobrazení, Připojení Bluetooth, Baterie, Režim Nerušit, Nastavení, Najít telefon, Systémové informace, Jas.

(4) Zatažením nahoru: Informace o úložišti.

(5) Přejetím prstem doleva: Zobrazit denní aktivitu, srdeční rytmus, spánek, počasí.



4.2 Ciferníky



Nastavení:

Zapnutí. Když jsou hodinky v režimu hodin, dlouhým stiskem na střední obrazovce nastavíte různé hodinové rozhraní.

5. Používání produktu

5.1 Stažení a instalace

Aplikaci "Carneo FIT" si musíte stáhnout a nainstalovat z obchodu Apstore

nebo Google Play:



5.2 Připojení a synchronizace dat

5.2.1 Bluetooth připojení

5.2.1.1 Pro Android i iOS

Spusťte nainstalovanou aplikaci Carneo FIT. Po spuštění se dostanete na uvítací stránku, kde se automaticky vyhledají všechny dostupné produkty zn. Carneo ve vašem okolí. V případě, že se při telefonech ze systémem Android nevyhledá produkt, je třeba zapnout GPS / lokalizační služby. Je to vyžadováno některými verzemi systému Android. Po jejich vyhledání stiskněte na vámi vybraný product, který se automaticky spáruje. Je třeba potvrdit několik dialogových oken, které Vás žádají o připojení hodin k telefonu, případně povolení o možnosti odesílat oznámení z telefonu do hodin. Při Android systému je třeba mít zapnuté všechna povolení, které vyžaduje aplikace.

5.2.2 Synchronizace dat

Synchronizaci dat můžete kdykoliv uskutečnit tažením prstu na hlavní obrazovce z hora na dol.

Poznámka:

Nepoužívejte na telefonu úsporný režim Bluetooth. Bude mít vliv na funkci synchronizace mezi hodinkami a telefonem.

5.3 Funkce

5.3.1 Denní aktivita

(1) Úvod do funkce: Hodinky zobrazí celkový počet kroků uživatele

za den, vzdálenost chůze, spálené kalorie v ten samý den a údaje budou mazat každý den o 0 hodině (půlnoci).




5.3.2 Tělesná teplota

(1) Úvod do funkce: Hodinky budou měřit teplotu uživatele v rozhraní měření teploty. Po dokončení testu se po vibraci zobrazí výsledek. Po nečinnosti obrazovka automaticky zhasne.

(2) Návod k obsluze: Přejetím prstem doleva po hlavním rozhraní a kliknutím na ikonu tělesné teploty přepnete na rozhraní měření teploty. Po zadání rozhraní začne měření. Levé údaje jsou pro povrchovou teplotu těla, mění se v reálném čase. Správné údaje jsou pro tělesnou teplotu, která se naměří za 60 s. Během měření bude hodnota rozhraní zobrazena "--.-". Po dokončení měření se zobrazí hodnota.

Poznámka: Během testování teploty těla se vyžaduje teplota prostředí v rozmezí 18-30 ° C.

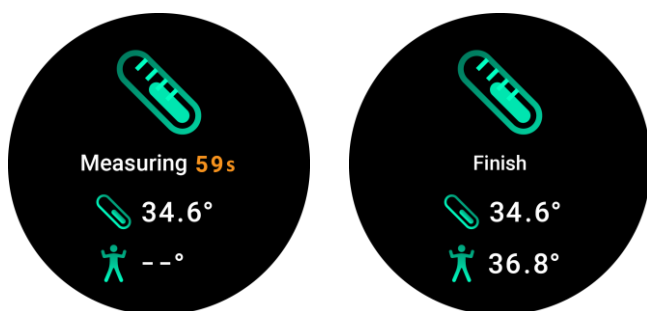

5.3.3 Sporty

Ve sportovním režimu: ikona funkce sportu umožňuje vstoupit do sportovních režimů, jako jsou chůze, běh, lezení, jízda na koni,

basketbal, eliptický trenažér a jóga.

5.3.4 Tep srdce

(1) Úvod do funkce: Hodinky budou měřit srdeční frekvenci uživatele v rozhraní měření srdeční frekvence. Po dokončení testu se po vibraci zobrazí výsledek. Po nečinnosti obrazovka automaticky zhasne.

(2) Pokyny pro obsluhu: Přejetím prstem doleva po hlavním rozhraní a kliknutím na statickou ikonu srdečního tepu přepnete na rozhraní pro měření srdečního tepu. Po zadání rozhraní začne měření. Během měření bude hodnota rozhraní nulová. Po dokončení měření se zobrazí hodnota. Pokud výsledek nelze zjistit, bude se vždy zobrazovat nula. Zobrazená hodnota je do pohotovostního režimu nulová.

Potáhnutí prstu z hora na dol se v režimu měření tepu dostanete do historie měření tepu během dne.



5.3.5 Spánek

(1) Úvod do funkce: Hodinky zobrazí čas spánku uživatele v noci.
(Čas měření spánku 21:30 - 12:00 následující den)

(2) Pokyny pro obsluhu: Přejetím prstem po hlavním rozhraní doleva a doprava, kliknutím na spánek přepnete na spánkové rozhraní,


můžete zobrazit čas spánku předchozího dne.

5.3.6 Hudba

Po připojení pomocí rozhraní Bluetooth můžete manipulovat s aplikací hudba v mobilu tak, aby přehrávala hudbu a upravovala hlasitost, z mobilního telefonu bude vycházet hlas.

5.3.7 Počasí

Po připojení ke Carneo FIT aplikaci budou hodinky ukazovat místní počasí.

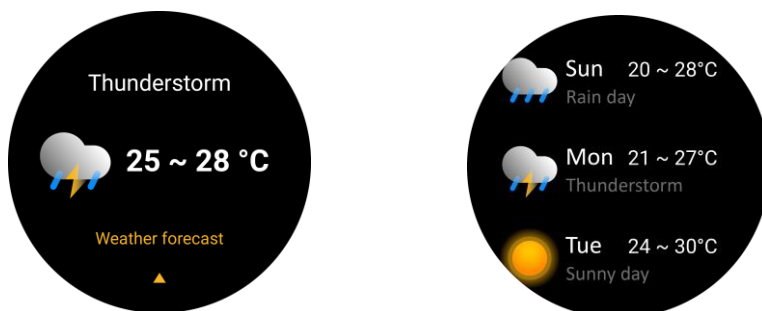

5.3.8 Stopky

Kliknutím spustíte měření času. Během načasování můžete přepínání spustit / pozastavit / resetovat jediným dotykem.

5.3.9 Odpočítávání

Můžete si zvolit 1 min., 5 min., 10 min. Nebo kdykoliv nastavit funkci odpočítávání. Přepínání můžete pozastavit / spustit jediným

dotykem.

5.3.10 Zprávy

Po připojení k rozhraní Bluetooth se na vaše hodinky budou odesílat upozornění z telefonu. (Je třeba předem otevřít přepínač zapnutí notifikací v aplikaci)



5.3.11 Vyhledání telefonu




Po připojení telefonu telefon vibruje a zvoní, když kliknete na ikonu Najít telefon.

5.3.12 Relax

Upravte si dýchání a relaxujte.

5.3.13 Nastavení

-  **Jas displeje: Včetně přepínače Dial, jasu, času obrazovky, nastavení otočení zápěstí..**
-  **Always on:** můžete zvolit nastavení času zobrazení funkce permanentního zobrazení ciferníku na: 5min, 10min, 15min, 20min. Po této době se displej zhasne z důvodu šetření energie. Funkci opět obnovíte / spustíte například stisknutím tlačítka na hodinkách. Od toho okamžiku bude opět funkce always on spuštěna po dobu, kterou jste si zvolili v nastaveních.

-  **Intenzita vibrací:** Nastavení intenzity vibrací hodin
-  **Jazyk:** Můžete si vybrat z různých jazyků.
-  **Systém: Info o hodinkách, vypnutí, resetování hodinek.**

6. Výhrady

Řiďte se prosím pokyny lékaře a nechte si změřit výsledky vlastní diagnostiky a léčby. Uživatelé s poruchami krevního oběhu a krevními chorobami by měli být léčeni pod vedením lékaře. Výsledky měření tohoto produktu slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny pro lékařské použití ani pro jiné účely.

Tiskové chyby vyhrazeny

TRUST system s.r.o.

www.carneo.eu