

Uwatch2

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme za zakoupení produktů UMIDIGI

www.umidigi.com

Stáhnutí aplikace

Naskenujte následující QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci DaFit.



Scan QR Code and Download



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené


Tímto IRD distribuce, s.r.o. prohlašuje že typ rádiového zařízení UMIDIGI Uwatch2 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění o shodě je k dispozici u dovozce společnosti IRD distribuce, s.r.o., nebo k nahlédnutí na www.irdistribuce.cz/dokumenty
Adresa dovozce IRD distribuce, s.r.o., nám. Jiřího z Poděbrad 1658/11, 130 00 Praha 3

Zapnutí

Dlouhé stisknutí stránky času po dobu 5 sekund.

Nabíjení a aktivace

Pro aktivaci (před prvním používáním) nejdříve zařízení nabijte. Pro nabíjení připojte nabíjecí kabel do adaptéru nebo do USB portu u počítače.

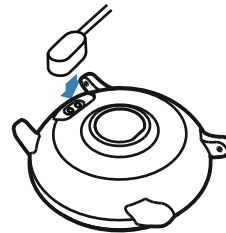

2

Párování

Otevřete aplikaci a nastavte váš profil.

Jděte do „Device“ a klikněte na „Add a Device“ (Zařízení)

Vyberte vaše zařízení ze seznamu.

Hotovo


Dlouhé stisknutí „Obrazovky času“ vám zobrazí detailní stránku.

3

Použití dotykového displeje



Přejít nahoru ↓ Přejít dolů ↑

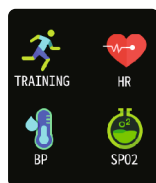


Na hlavní stránce:

Přejít vlevo/vpravo pro stránku Kroky/Spánek/Dnešní trénink

Přejít nahoru/dolů pro hlavní menu

4

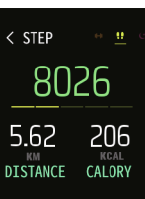

Kroky

Chytré hodinky automaticky měří a zobrazují ušlé kroky, spálené kalorie a úšlou vzdálenost.

Poznámka: Záznamy se nulují o půlnoci




Spánek

Pokud budete chytré hodinky nosit i během spánku, bude se zaznamenávat čas a kvalita vašeho spánku na hodinkách i v aplikaci


Poznámka: Statistiky se resetují na nulu ve 20:00.

5

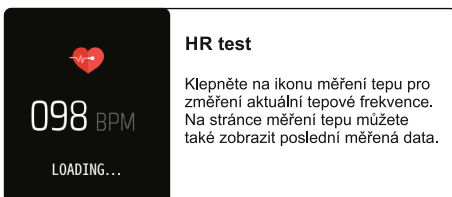

HR test


Klepněte na ikonu měření tepu pro změření aktuální tepové frekvence. Na stránce měření tepu můžete také zobrazit poslední měřená data.

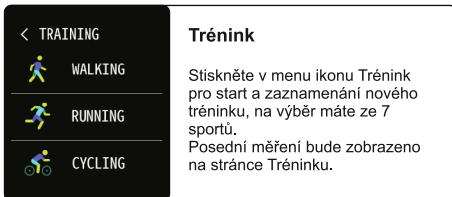

Trénink

Stiskněte v menu ikonu Trénink pro start a zaznamenání nového tréninku, na výběr máte ze 7 sportů. Poslední měření bude zobrazeno na stránce Tréninku.

6

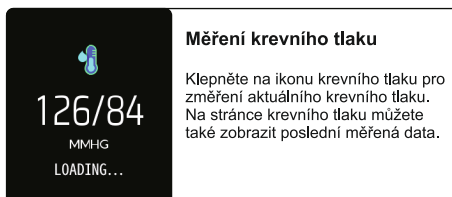

Měření krevního tlaku


Klepněte na ikonu krevního tlaku pro změření aktuálního krevního tlaku. Na stránce krevního tlaku můžete také zobrazit poslední měřená data.



SpO2 test


Klepněte na ikonu SpO2 pro změření množství kyslíku v krvi. Na stránce SpO2 můžete také zobrazit poslední měřená data.

7

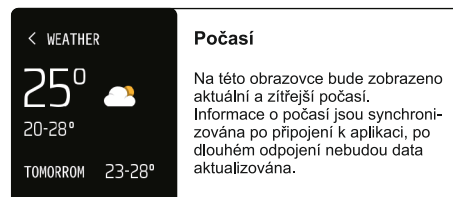

Počasí

Na této obrazovce bude zobrazeno aktuální a zítřejší počasí. Informace o počasí jsou synchronizována po připojení k aplikaci, po dlouhém odpojení nebudou data aktualizována.

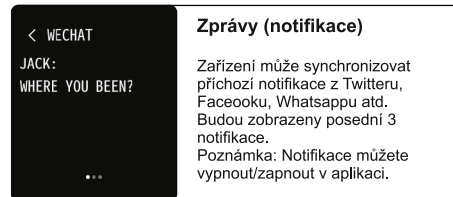

Zprávy (notifikace)


Zařízení může synchronizovat příchozí notifikace z Twitteru, Facebooku, Whatsappu atd. Budou zobrazeny poslední 3 notifikace. Poznámka: Notifikace můžete vypnout/zapnout v aplikaci.

8



Spoušť fotoaparátu

Po připojení k telefonu můžete ovládat spoušť fotoaparátu vašeho telefonu.

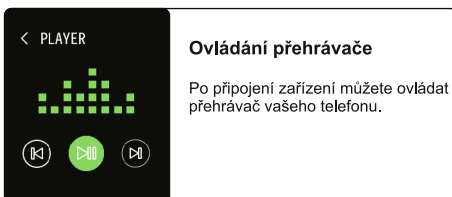

Ovládání přehrávače

Po připojení zařízení můžete ovládat přehrávač vašeho telefonu.

9



Ostatní nastavení


Ostatní funkce obsahují nastavení jasu, Ztlášení, Tovární nastavení, Vypnutí hodinek.



Stopky


Stiskněte tlačítko start pro spuštění měření času.

10

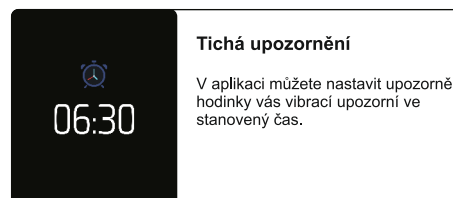

Tichá upozornění

V aplikaci můžete nastavit upozornění, hodinky vás vibrací upozorní ve stanovený čas.

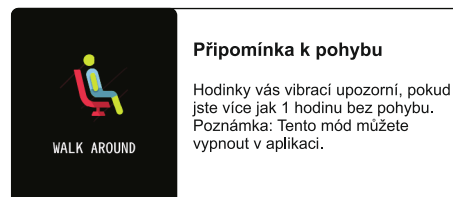

Připomínka k pohybu

Hodinky vás vibrací upozorní, pokud jste více jak 1 hodinu bez pohybu. Poznámka: Tento mód můžete vypnout v aplikaci.

11