


## Umístění

UVC led dezinfikátor Maxxo můžete umístit na rovnou plochu (stolní počítač, kniha, stůl aj.). Tímto provedete pevnou dezinfekci.

UVC ochrana pomocí tlačítka s dětskou pojistkou. Tento výrobek je obsahující tlačítko dětské pojistky, které účinně zabrání nesprávnému ovládní přístroje dětmi, což může způsobit spálení ultrafialovým zářením.

## 4. Varování

Při používání přístroje dodržujte postup viz. níže.

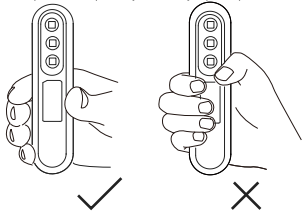

## Ruční režim

Pokud držíte dezinfikátor v ruce, nedržte produkt v dlani. Držte obě strany produktu prsty, aby nedošlo k popálení kůže. viz. předchozí obr.


- Tento produkt je určen pouze k povrchové dezinfekci a dezinfekci předmětů a nelze jej použít k jiným účelům.
- Je zakázáno používat (*dezinfikovat*) tímto produktem jakékoli části lidského těla, nebo pokožky zvířat. Společnost nenese odpovědnost za žádné důsledky způsobené špatným používáním přístroje.
- Výrobek obsahuje vestavěnou baterii a další součásti. Pokud dojde k poruše zařízení svépomocí přístroj nerozebírejte ani neopravujte! Hrozí poškození přístroje!
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. Neumisťujte blízko ohně, do ohně, či vody. Hrozí poškození přístroje!

## 5. Parametry

Rozměry: 134x33x15mm  
Váha: 35g  
Kapacita baterie: 400mAh  
Nabíjení: 5V (*micro USB*)  
Doba napájení: 1-2 hodiny  
Vlnová délka UVC: 250-280nm

## UVC LED dezinfikátor Maxxo


### Návod k obsluze

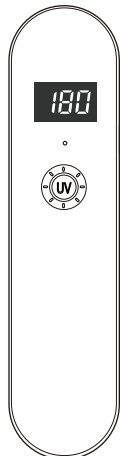

Dovozce do ČR a SR: Expro Mobil s.r.o.,  
Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, [www.muipramen.cz](http://www.muipramen.cz)  
Veškeré textové a grafické chyby vyhrazeny. Změny v textu,  
designu a technických specifikacích se mohou měnit bez  
předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

## 1. O produktu

UVC LED dezinfikátor Maxxo je přenosný dezinfikátor, který napomáhá společně s použitím ultrafialového světla zničit molekulární strukturu DNA nebo RNA v mikrobiálních buňkách, což má za následek smrt rostoucích buněk nebo regenerovaných buněk.

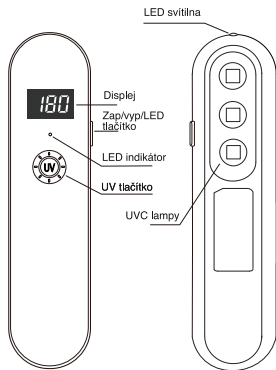


## 2. Popis funkcí

**Zapnutí**  
Posuňte tlačítko zap/vyp/LED do polohy ON, následně se vám na displeji zobrazí stav baterie.

**Vypnutí**  
Posuňte tlačítko pro zap/vyp/LED do polohy OFF, následně se přístroj vypne.

**LED svítilna**  
Posuňte tlačítko pro zap/vyp/LED do polohy svítilny.

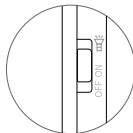

**UV tlačítko**  
Krátkým stisknutím tlačítka zapnete krátký 30sek dezinfekční mód. Dalším stisknutím tlačítka přepnete na dlouhý 180sek dezinfekční mód. *(délka sterilizace se zobrazí na displeji)*



Displej



Stav baterie



30sek rychlá dezinfekce



180sek dlouhá dezinfekce

Po zapnutí přístroje displej zobrazí stav baterie. Stisknutím UV tlačítka pro dezinfekci, displej zobrazí délku programu v sekundách.


**LED indikátor**  
Spuštěný program dezinfekce se vyznačuje blikáním modrého LED indikátoru na přední straně přístroje. Během nabíjení zařízení svítí červený LED indikátor na přední straně přístroje.

**UVC lampy**  
Dezinfekční lampa se skládá z 3 UVC LED diod

**Nabíjení**  
Pomocí přiloženého Micro USB kabelu.



## 3. Použití

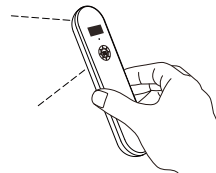

**Ruční dezinfekce**  
Umístěte UVC lampy směrem na požadovaný předmět ve vzdálenosti 10cm, stiskněte UV tlačítko pro zahájení dezinfekce. Následně pomalým pohybem dezinfikujte předmět.