


Popis součástí výrobku

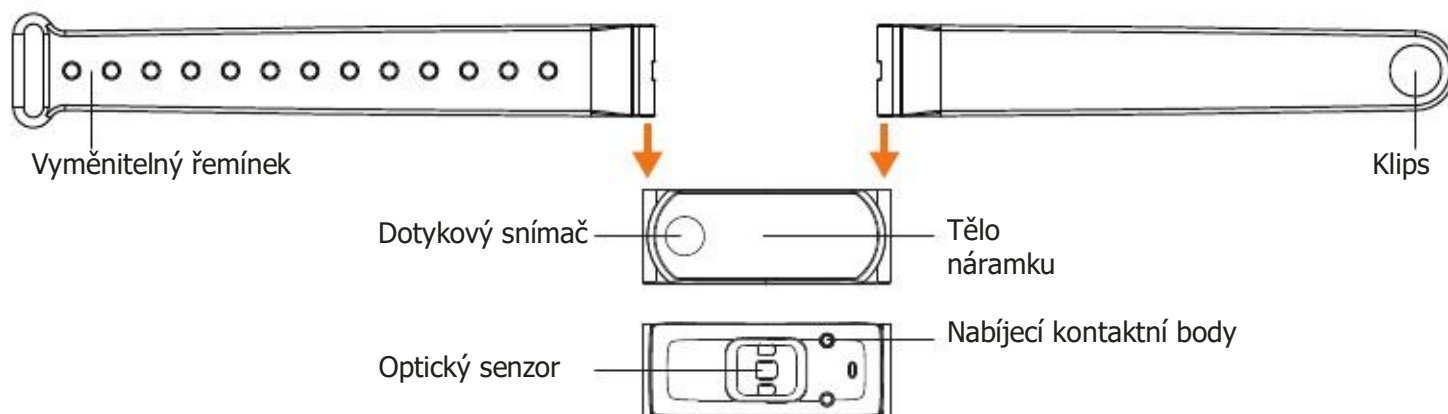

Jak náramek Q-Band HR+ nosit?

1 Q-Band HR+ noste na zápěstí



Video Demo




Položte náramek na zápěstí s displejem směřujícím nahoru, obehněte jím ruku, provlečte jeden konec řemínku okem, který je na konci druhého řemínku a prostrčte klips do dírky, tak aby se velikost přizpůsobila vašemu zápěstí.

Video Demo:

<http://ww2.vois.com/igotu-life/wear/Q-Band-HR-Plus>


2 Upevnění Q-Band HR+ za použití klipsů

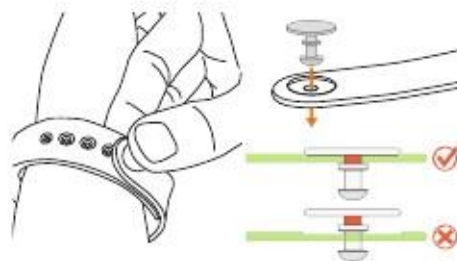

Přimáčkněte klips do dírky v řemínku podle obrázku.

Poznámka: Řemínek je vyměnitelný a oboustranný.


3 Snímání srdeční frekvence

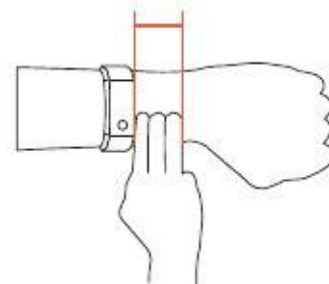

1. Ujistěte se, že je řemínek zapnut těsně u zápěstí a že zároveň nepůsobí při běžném nošení nepohodlí. Správné zapnutí náramku napomůže k lepšímu snímání tepové frekvence

2. Náramek noste na zápěstí v místě, kde můžete prsty cítit tep. Jakmile se objeví text na displeji "-----", zůstaňte tak ještě po dobu 10 sekund, aby mohl senzor správně načíst srdeční frekvenci.


4 Nabíjení Q-Band HR+

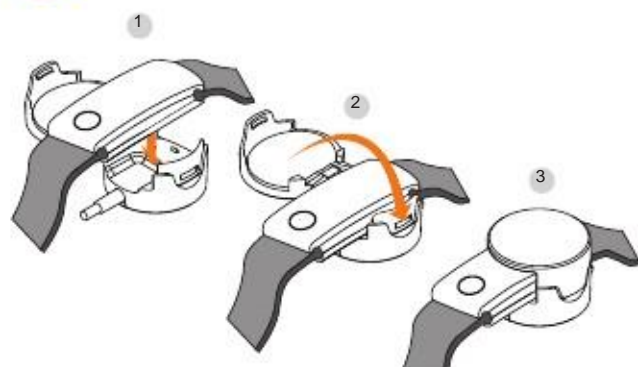

Podle obrázku vložte náramek se zařízením do nabíjecího pouzdra a pouzdro zavřete.

Konec nabíjecího kabelu s USB konektorem zapojte do počítače nebo do napájecího adaptéru.

5 Výměna řemínku

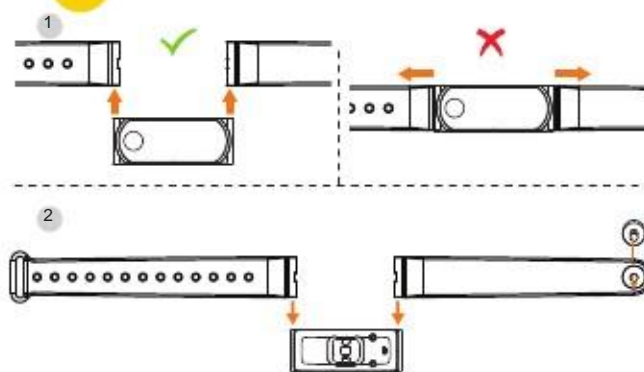

1. Řemínek je zasunut v drážkách v těle náramku, vyjmete jej táhlým klouzavým pohybem viz obrázek 1.

2. Nový řemínek zasunete do drážek v těle náramku z obou stran viz obrázek 2.

Dodržujte prosím postup dle návodu, aby nedošlo k poškození zařízení.

Jak začít

1 Stažení aplikace i-gotU Life App

Stáhněte aplikaci i-gotU Life z Google Play nebo App Store na vašem smartphonu:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileaction.ilife>
<http://appstore.com/igotulife>



Apk download: <http://global.mobileaction.com/download/apk>

Podporovaná zařízení

- Android smartphone (verze 4.3 a vyšší) s technologií bluetooth 4.0 nebo
- iPhone 4s a vyšší modely, iPad 2 a vyšší modely, a iPod Touch (všechna zařízení s iOS verzí 7.0 a vyšší).
- Kompletní seznam podporovaných modelů smartphone a dalších Zařízení najdete na:
<http://ww2.vois.com/qband/devices.html>



2 Instalace Q-Band HR+

Náramek může být nakonfigurován přímo v aplikaci i-gotU Life.

První krok:

1. Otevřete aplikaci i-gotU Life
2. Průvodce nastavením se po otevření aplikace spustí automaticky
3. Postupujte podle instrukcí v průvodci

Konfigurace pomocí tabulky „Settings“ (Nastavení).

1. Otevřete aplikaci.
2. Klepněte na ikonku aplikace v levém horním rohu obrazovky.
3. Klepněte na ikonu „Settings“ („Nastavení“).
4. Klepněte na „MORE DEVICE SETTINGS“ („Další nastavení“).
5. Postupujte podle instrukcí na obrazovce

Poznámka

Informace jako váha a výška jsou potřeba ke správné kalkulaci vašich metabolických hodnot.

3 Ovládání zařízení

1. Výběr módů

1. Dvakrát stiskněte tlačítko na displeji, obrazovka přejde do pohotovostního režimu
2. Držte tlačítko, dokud se neobjeví ikonky různých módů.
3. Pro přecházení mezi módy vždy stiskněte 2x tlačítko
4. Vstup do konkrétního módu proběhne ponecháním ukazatele na jedné ze 4 ikonek (zařízení se do módu přepne za 3 sekundy).

2. Jednotlivé módy

Denní mód: Analýza denních aktivit (počet kroků, spálené kalorie a další).

Noční mód: Analýza kvality spánku.

Sportovní mód: Sledování a zaznamenávání ušlých vzdáleností počtů kroků a spálených kalorií

Budík

4 Funkce Q-Band HR+ & i-gotU Life Aplikace

Tichý alarm - budík

Náramek bude opakovaně vibrovat každých pět minut, dokud alarm nevypnete. Vypnout jej lze dlouhým podržením tlačítka. Tichý alarm si můžete nastavit v aplikaci i-gotU Life (Menu->Silent Alarm).

Textová upozornění

Vás informují u příchozích hovorů, SMS zprávách, zprávách ze sociálních sítí a e-mailech formou krátké textové zprávy, kterou doprovodí zavibrování. Příchozí hovor můžete odmítnout dlouhým podržením tlačítka (funkce odmítnutí hovoru nespouští iOS).

Tato upozornění si můžete nastavit v aplikaci i-gotU Life (Menu->Notification).

Online Pomoc


Android: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=en>
 iOS: <http://ww2.vois.com/igotu-life/help.html?language=en&platform=ios>

Návody ke stažení

http://www.mobileaction.com/download/Q-Band_download.jsp

5 Popis ikon

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Připojeno | 11 Tepová zóna (zóna 3 and vyšší) |
| 2 Nepřipojeno | 12 Doba trvání |
| 3 Budík | 13 Vzdálenost |
| 4 Denní mód | |
| 5 Datum | |
| 6 Celkový denní progres (spálené kalorie, kroky...) | |
| 7 Stav baterie | |
| 8 Kroky | |
| 9 Kalorie | |
| 10 Tepová frekvence | |

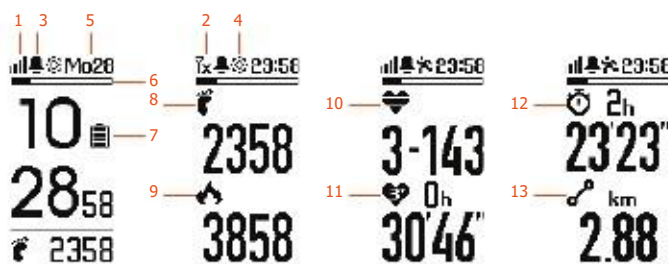

Upozornění

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabit. Nabití do plné kapacity trvá cca dvě hodiny.

2. K čištění nepoužívejte chemické prostředky způsobující korozi.

3. V případě delší přítomnosti zbytkové energie v zabudované lithium-polymerové baterii může dojít k jejímu poškození. Doporučuje se proto baterii nenabíjet příliš často do plného nabití. Baterii nabíjejte zhruba jednou za tři měsíce do plné kapacity a to i v případě ne příliš častého používání náramku.



Likvidace zařízení po uplynutí jeho životnosti

S tímto výrobkem nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí.

Vysloužilý výrobek nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek obsahuje Li-Pol akumulátor, který nepatří do běžného komunálního odpadu!!! Může obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Odevzdejte výrobek na příslušném sběrném místě, kde zajistí jeho ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází, popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad. Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

Materiál náramku: TPU (termoplast. polyuretan)
 Baterie: Li-Pol, 3.6V,
 Napájecí napětí: 5V, nabíjejte jen příloženou nabíječkou!

ADART COMPUTERS s.r.o.,
 Sokolovská 2170/161, 18000 Praha 8, CZ
www.aligator.cz

