




MORE INFORMATION:
www.sigma-qr.com



Obsah:

Funkční tlačítko

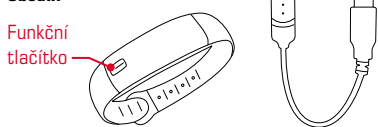

1 Jak se ACTIVO spouští:


Zařízení nejprve zapnete dlouhým stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí ON.




Zařízení zcela nabijte. Doba nabíjení trvá maximálně 2 hodiny.

K tomuto účelu prosím používejte pouze určenou nabíječku.

Svorku upevněte následujícím způsobem:

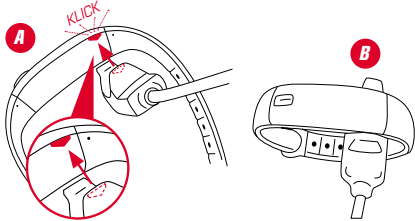

Po dobu 30 sekund se zobrazuje nabíjení baterie:



Poté se nabíjení zobrazuje prostřednictvím blikající LED kontrolky:



Během nabíjení je ACTIVO neaktivní. Až se ACTIVO zcela nabije, LED kontrolka začne trvale svítit:



Pomocí symbolů na displeji můžete zjistit, jaký je stav baterie:




0 - 20 %



21 - 40 %



41 - 60 %



61 - 80 %



81 - 100 %

Poznámka ke kapacitě baterie:

Pokud má ACTIVO menší kapacitu baterie než 20 %, zobrazení baterie 5krát zabliká. Jednou za hodinu se na displeji objeví varovné upozornění.

Poznámka k aplikaci ACTIV:

Abyste mohli používat ACTIVO, je třeba aplikace ACTIV.

Kde je aplikace k dostání?

– Pro iOS od verze iPhone 4S: Aplikace je volně dostupná v obchodě Apple App Store jako aplikace SIGMA ACTIV.

– Pro ANDROID od verze 4.3 s Bluetooth® 4.0: Aplikace je volně dostupná v obchodě Google Play Store jako aplikace SIGMA ACTIV.

Poznámka k denním cílům:

10 000 kroků se považuje za dobrou hodnotu pro dlouhodobé a trvalé zlepšování zdraví člověka.

ACTIVO standardně stanovuje jako denní cíl dosažení **10 000 kroků**, za které uděluje „zlato“ (Gold). Na cestě k cíli vás ACTIVO motivuje prostřednictvím dílčích cílů:

– při **50 % = 5 000 krocích** uděluje „bronz“ (Bronze) a

– při **75 % = 7 500 krocích** uděluje „stříbro“ (Silber).

ACTIVO rozpoznává z určitých pohybových vzorců kroky uživatele prostřednictvím integrovaného 3osového snímače zrychlení. Ve spánkovém režimu zaznamenává ACTIVO aktivitu ve spánku. Aplikace SIGMA ACTIV umožňuje velmi přehledné zobrazení spánkových fází (hluboký spánek, lehký spánek, bdělost).

ČEŠTINA

2 Základní funkce:

Prostřednictvím krátkého stisknutí tlačítka se zobrazí aktuálně vybraná hodnota, následně zobrazení automaticky zhasne. Pokud chcete zobrazit jinou hodnotu, přejděte pomocí opakovaného stisknutí funkčního tlačítka k požadované funkci.



zobrazuje čas, který se automaticky nastavuje při každé synchronizaci pomocí aplikace ze „systémového času“ hodinek



zobrazuje počet kroků a stupeň dosažení cíle s ohledem na dílčí cíle „bronz“ (B), „stříbro“ (S) a denní cíl „zlato“ (G)



zobrazuje celkové spálené kalorie během aktuálního dne



zobrazuje uraženou vzdálenost během aktuálního dne v kilometrech



zobrazuje dobu v zónách intenzity během aktuálního dne, rozdělenou na LOW, MID a HIGH

Poznámka k zónám intenzity:

LOW/MID/HIGH

ACTIVO zaznamenává aktivní dobu dne a rozlišuje přitom různé stupně intenzity:

– **HIGH** zaznamenává každý souvislý pohyb s **alespoň 20 kroky** a frekvencí **nad 140 kroků za minutu** (např. jogging nebo volný běh).

– **MID** zaznamenává každý souvislý pohyb s **alespoň 20 kroky** a frekvencí **pod 140 kroků za minutu** (normální chůze).

– **LOW** zaznamenává veškerou ostatní dobu v pohybu.

3 Funkce menu:

Chcete-li přejít do menu, **přidržte funkční tlačítko stisknuté po dobu jedné sekundy**.

Na displeji se zobrazí MENU a funkce menu probíhají automaticky.



Až se na displeji zobrazí SLEEP, uvedete zařízením ACTIVO jedním stisknutím funkčního tlačítka do spánkového režimu:



Krátkým stisknutím tlačítka se zobrazí symbol spánku a čas. Dlouhým stisknutím tlačítka se spánkový režim ukončí.

Na displeji se zobrazí „GOOD MORNING“:



Zde se můžete podívat na aktuální stav baterie, který zůstane zobrazený po dobu 2 sekund:



Jednorázovým stisknutím tlačítka se ACTIVO pokusí spojit s aplikací ACTIV. Zobrazení bliká po dobu 20 sekund:



K synchronizaci s aplikací ACTIV přejděte v menu aplikace na „Pairing“ a vyberte „Start Pairing“. Při úspěšné synchronizaci se zobrazí „OK“.

Chcete-li ACTIVO vypnout, stiskněte jednou funkční tlačítko. Na displeji se zobrazí „GOODBYE“.



ACTIVO znovu zapnete dlouhým stisknutím tlačítka.

Provedení osobních nastavení:

datum narození, pohlaví, výška, hmotnost, délka kroku.

Proveďte prosím osobní nastavení pro ACTIVO v **aplikaci ACTIV**. V menu aplikace přejděte na „Nastavení“ – „Profil“ a zadejte své osobní údaje.

Poznámka:

Zařízení ACTIVO je vhodné pro použití v teplotním rozsahu od -10 °C do 60 °C.

Vodotěsnost: IPX7

Všechny hodnoty (kroky, celkové kalorie, vzdálenost, doba v zónách intenzity) se automaticky vynulují v 0:00 hodin.

Záruční ustanovení:

Ručíme vůči našemu příslušnému smluvnímu partnerovi za vady podle zákonných předpisů. Se žádostí o poskytnutí záruky se obraťte na obchodníka, u kterého jste ACTIVO zakoupili. Zařízení ACTIVO můžete také zaslat společně s dokladem o koupi a všemi díly příslušenství na následující adresu. Dbejte při tom na dostatečné poštovní. Nárok na záruku existuje při vadách materiálu a chybách zpracování. Záruka se nevztahuje na baterie, opotřebitelné díly a opotřebení v důsledku komerčního použití nebo nehod. Nárok na záruku existuje pouze tehdy, když vlastní výrobek SIGMA nebyl svévolně otevřen a je přiložen doklad o koupi.

SIGMA-ELEKTRO GmbH,
 Dr.-Julius-Leber-Strasse 15,
 D-67433 Neustadt/Weinstraße
 Tel.: +49-(0) 63 21-91 20-1 18,
 Fax.: +49-(0) 63 21-91 20-34
 E-mail: service@sigmasport.com

Při oprávněném nároku na poskytnutí záruky obdržíte přístroj výměnou. Nárok vzniká pouze na model, který je v současné době aktuální. Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny.

Společnost SIGMA ELEKTRO GmbH tímto prohlašuje, že je zařízením ACTIVO ve shodě se základními požadavky a jinými relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.



CE prohlášení najdete pod následujícím odkazem:
www.sigmasport.com

Likvidace:

Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem (zákon o bateriích)! Odevzdejte prosím baterie na příslušném sběrném místě k likvidaci odpadu.



LI = Lithium Ionen

Elektronické přístroje se nesmějí likvidovat s domovním odpadem. Odevzdejte prosím přístroj na příslušném sběrném místě k likvidaci odpadu.



SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Strasse 15
 D-67433 Neustadt/Weinstraße

SIGMA SPORT USA

3487 Swenson Ave.
 St. Charles, IL 60174, U.S.A.

SIGMA SPORT ASIA

4F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
 Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan

