

# ENENCE

Okamžitý překladač

Uživatelský manuál

## 1. Balení obsahuje


- Zařízení překladače
- Mikro USB nabíjecí kabel
- Uživatelský manuál
- Popruh



## 2. Seznámení s okamžitým překladačem Enence

Věnujte krátkou chvíli seznámení se zařízením. Doporučujeme si tuto sekci uložit do záložek a vracet se k ní při čtení manuálu.

### Tělo zařízení

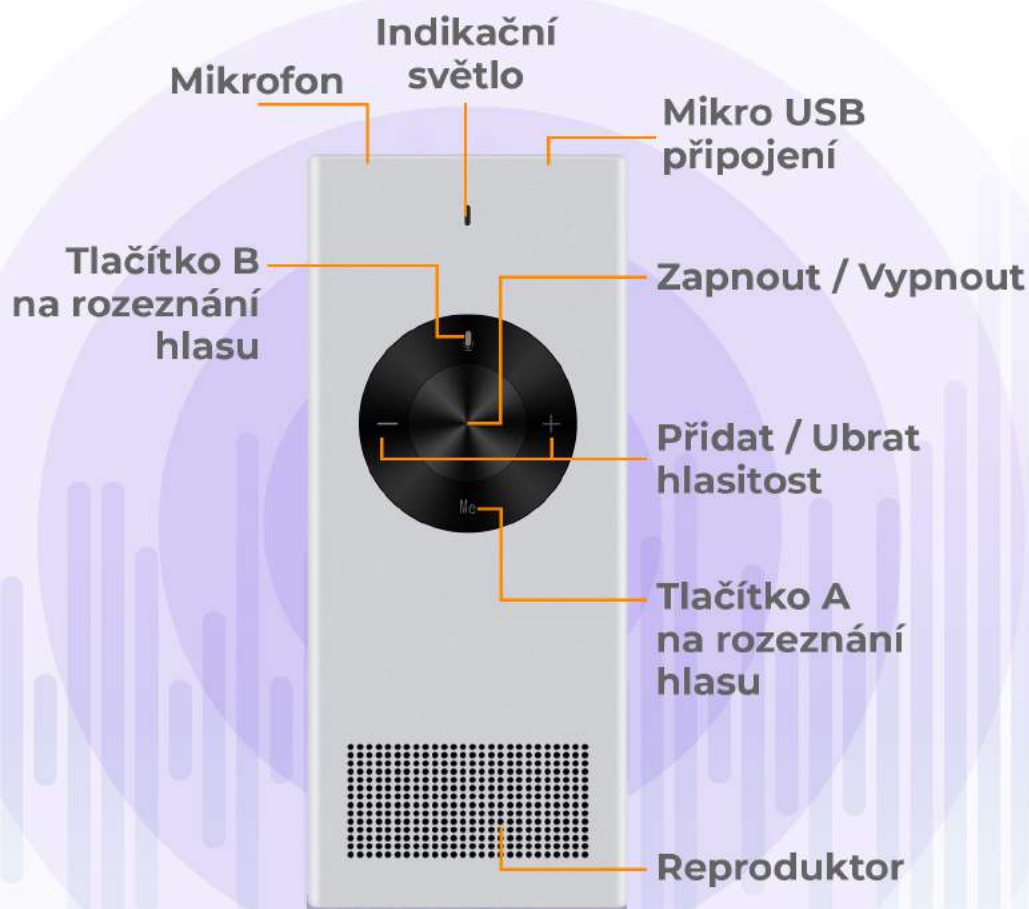

#### 2.1 Funkce tlačítek

##### Zapnutí

- Stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapálí.
- Ovládání zařízení:
- Tlačítko stiskněte a 2 sekundy držte, aby se vypnulo.

##### Nlasitost

- Ovládání zařízení: stiskněte vlevo, nebo vpravo pro ubrání nebo přidání hlasitosti.

## 2.2 Nabíjení baterie

- Nabíječku zapněte do elektrické zásuvky a do zařízení připojte mikro USB kabel. Baterie se následně začne nabíjet.
- Světlo na zařízení se při nabíjení změní na červené.
- Baterie je plně nabitá asi po 4 hodinách nabíjení.
- Po dobití baterie nabíječku a USB kabel odpojte.

## 3. Začínáme s okamžitým překladačem Enence



**Jakmile se váš okamžitý překladač Enence spáruje s vaším mobilem, nebudete muset instrukce opět opakovat!**

### 3.1. Párování okamžitého překladače Enence se zařízeními s iOS



**3.1.1.** Připojte švem smartphone na wifi, nebo k mobilním datům.

**3.1.2.** Ujistěte se, že váš smartphone má zapnutý Bluetooth.<sup>3</sup>

**3.1.3.** Stáhněte si do svého mobilu aplikaci MUAMA Enence.


**3.1.3.1.** Naskenujte QR kód na uživatelském manuálu.

**3.1.3.1.1.** Zapněte si foťák vašeho iPhone a umístěte QR kód do jeho hledáčku.


**3.1.4.** Klepněte na upozornění na vašem iPhone: Otevřít “enence.com” v Safari.




### 3.1.5. Klepněte na “App Store”.

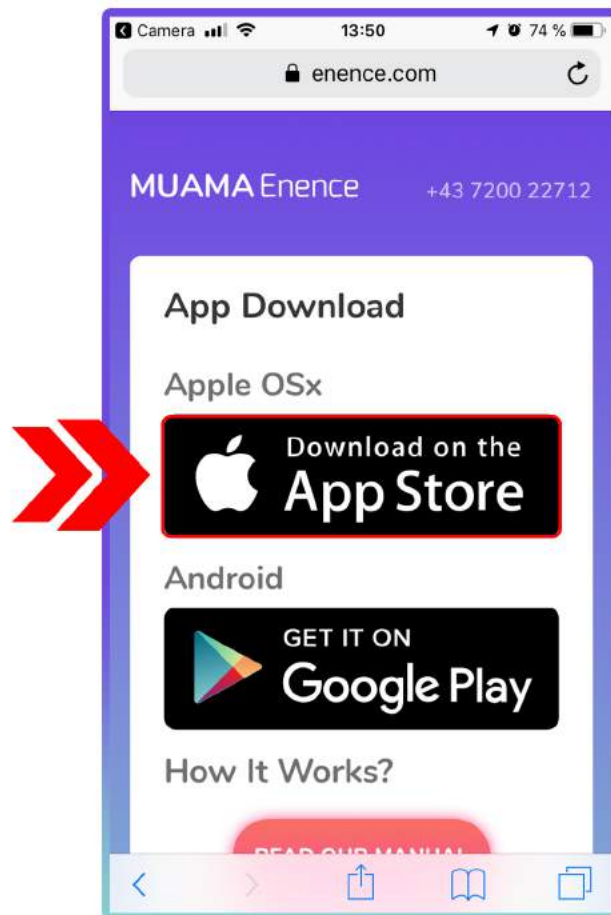


### 3.1.6. Klepněte v upozornění na “Otevřít”.

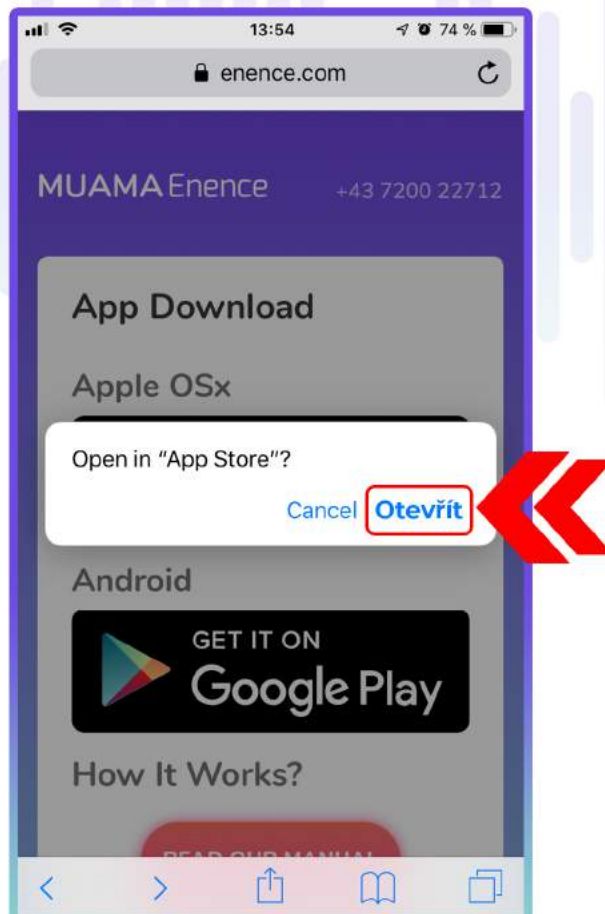

**3.1.7.** Klepněte “Otevřít” na vrchu obrazovky vašeho iPhone.

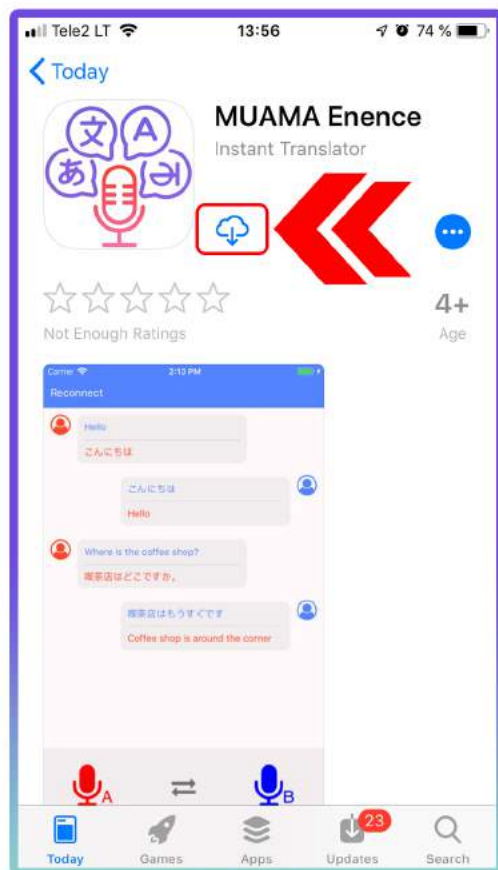

**3.1.8.** Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zapnutí a podržte jej na 2 sekundy.

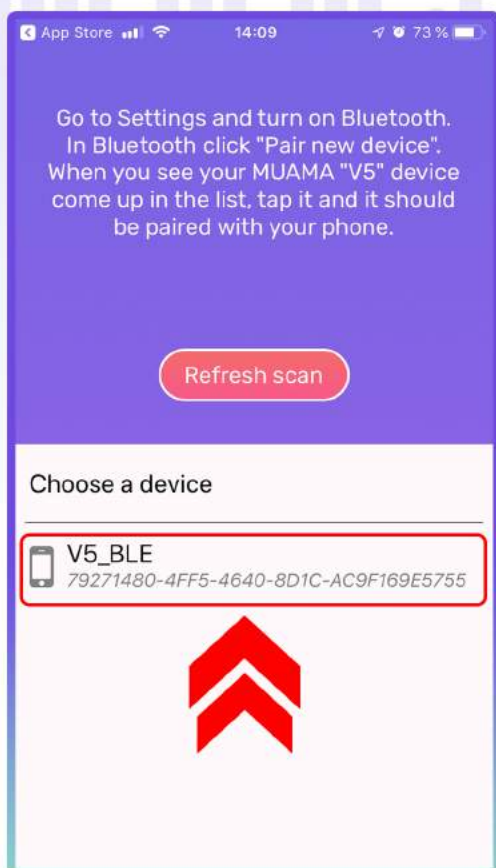

**3.1.9.** Stiskněte “Refresh scan” v levém horním rohu obrazovky vašeho mobilu. Uslyšíte zprávu o připojení zařízení.

**3.1.10.** Vyberte zařízení “V5\_BLE” na spárování vašeho smartphonu s překladačem.

**3.1.11.** Povolte Enence okamžitému překladači používat mikrofon. Stiskněte OK.

## 3.2. Párování okamžitého překladače Enence se smartphony s **Androidem**


**3.2.1.** Připojte svůj smartphone k Wifi nebo mobilním datům.

**3.2.2.** Ujistěte se, že má váš smartphone zapnutý Bluetooth.


**3.2.3.** Stáhněte si aplikaci MUAMA Enence do mobilu kliknutím na tento odkaz:

<https://enence.com/app>


**3.2.3.1.** Klepněte na “Google Play”.

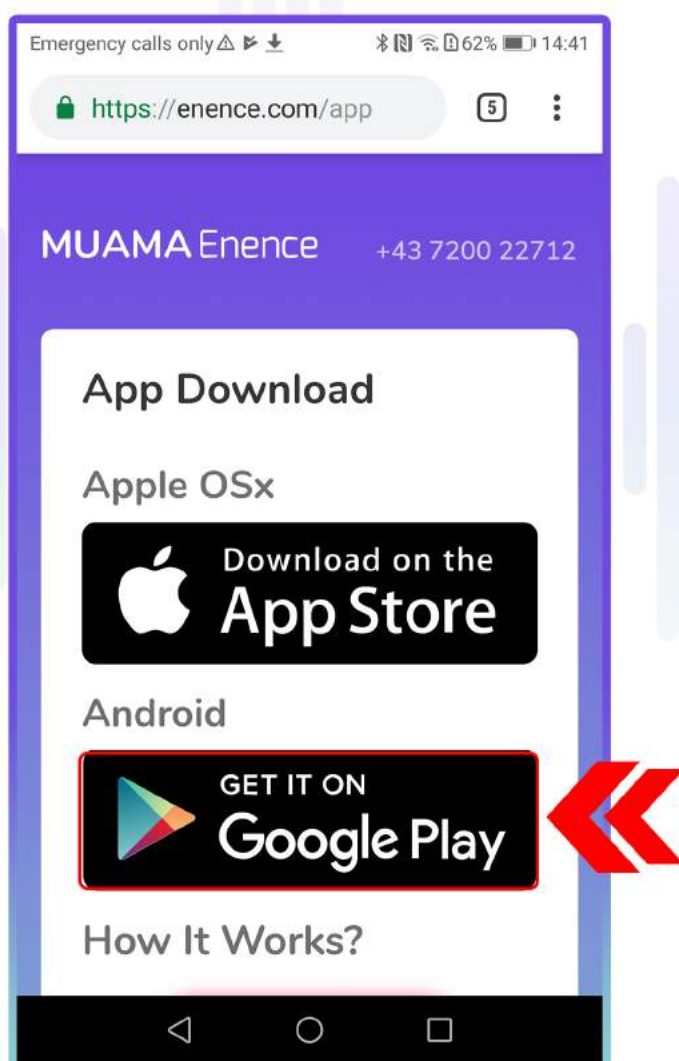

### 3.2.3.2. Klepněte instalovat.

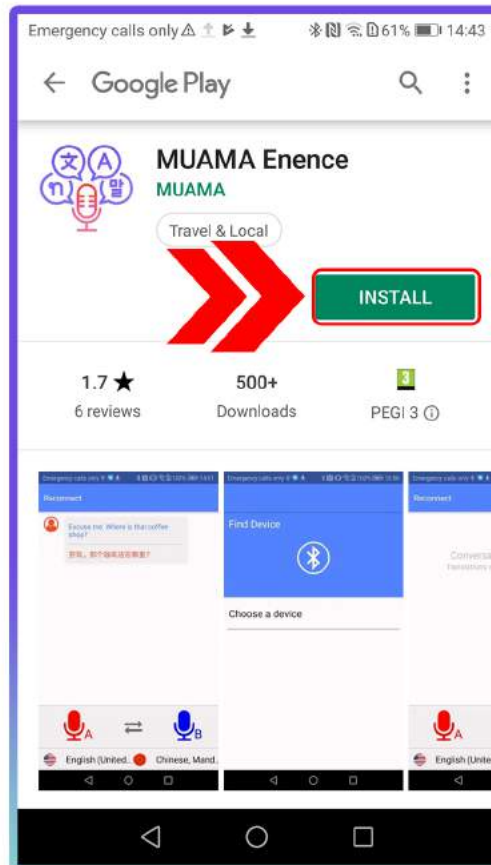


### 3.2.3.3. Na následujícím upozornění ťuknutím "POVOLIT".

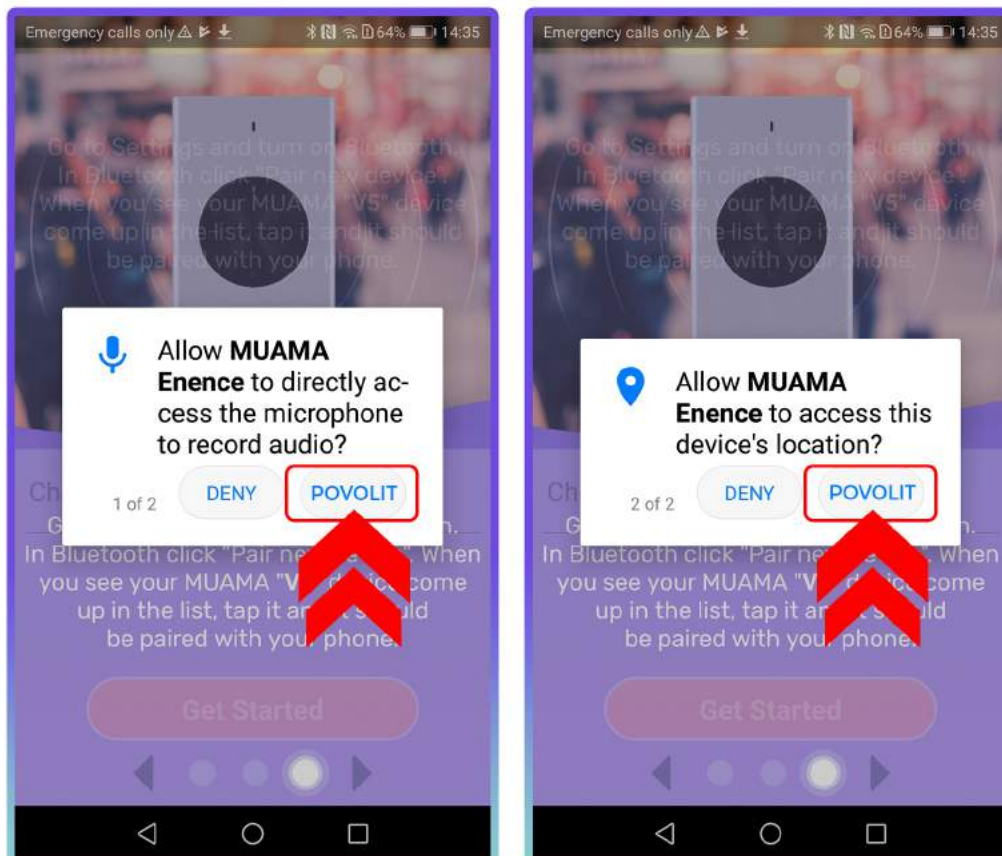




**3.3.** Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zapnutí a podržte jej na 2 sekundy.

**3.4.** Stiskněte na obrazovce vašeho mobilu “Scan”.

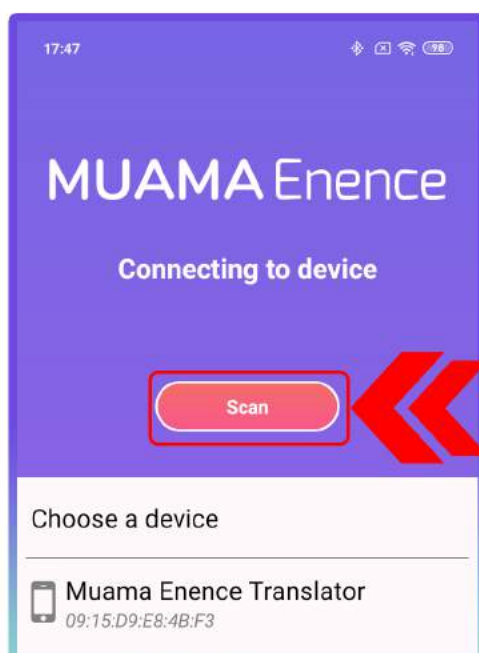

**3.5.** Pro spárování vašeho smartphonu s Enence okamžitým překladačem vyberte “Muama Enence Translator”.

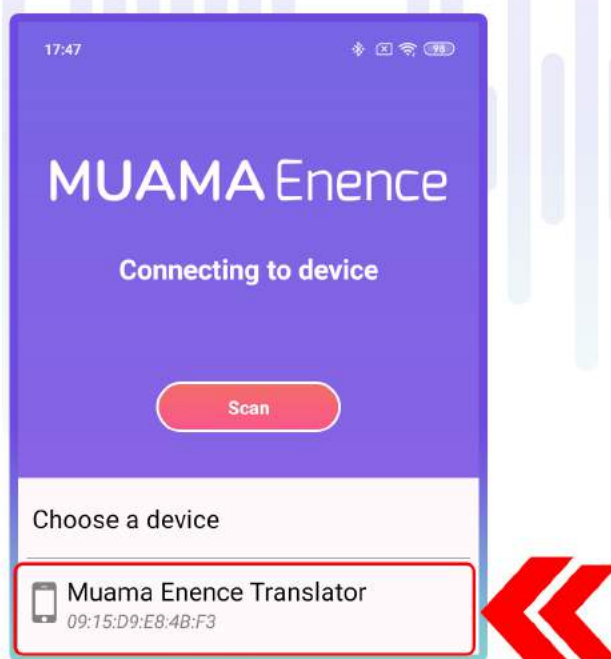


**3.6.** Úspěšné připojení vám sdělí zvuková zpráva.



## 4. Nastavení jazyka


### 4.1. iOS:

- Stiskněte možnost pod červeným tlačítkem mikrofonu na obrazovce vašeho mobilu a vyberte si svůj rodný jazyk.
- Stiskněte možnost pod modrým tlačítkem mikrofonu na obrazovce vašeho mobilu a vyberte si cílový jazyk, do kterého chcete překládat.

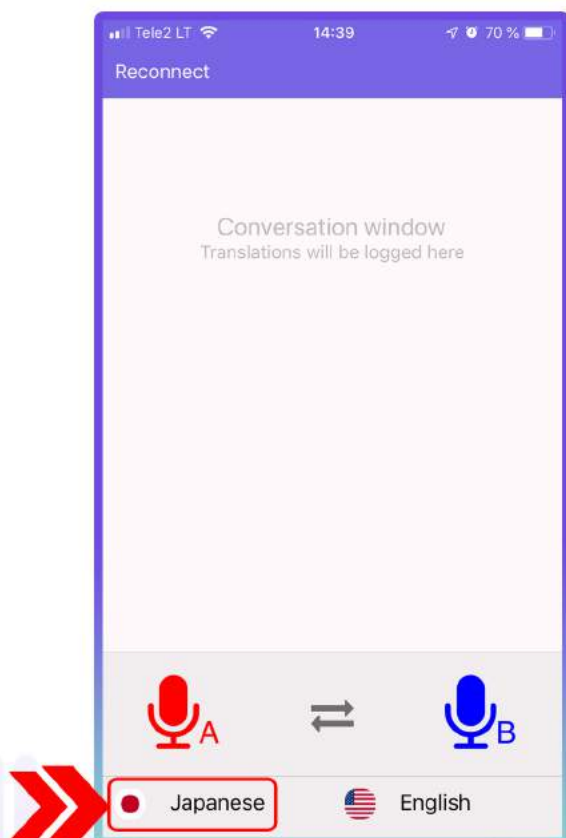

### 4.2. Android:

- Stiskněte možnost pod červeným tlačítkem mikrofonu na obrazovce vašeho mobilu a vyberte si svůj rodný jazyk.
- Stiskněte možnost pod modrým tlačítkem mikrofonu na obrazovce vašeho mobilu a vyberte si cílový jazyk, do kterého chcete překládat.

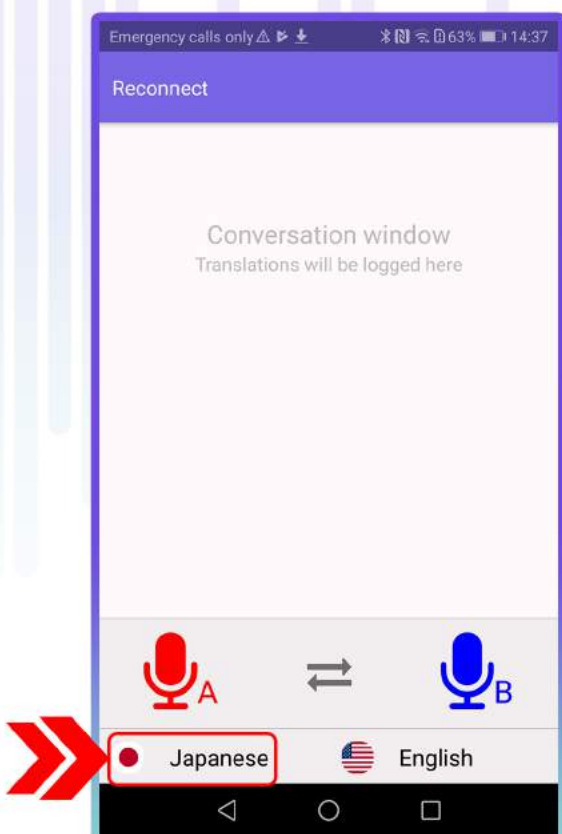

## 5. Použijte svůj překladač

**TLAČÍTKO A** - překlad z vašeho rodného jazyku do vybraného cizího jazyku.

**TLAČÍTKO B** - překlad z vybraného cizího jazyku do vašeho rodného jazyku.

**5.1.** Stiskněte červené tlačítko, podržte, a vyslovte svou zprávu. Překladač rozpozná váš hlas a poskytne mluvený překlad.

**5.2.** Stiskněte modré tlačítko, podržte, a nechte cizince mluvit. Překladač rozpozná zprávu a poskytne vám překlad ve vašem rodném jazyce.



## DŮLEŽITÉ:

Při používání vašeho **Enence** okamžitého překladače musí být váš mobil neustále připojen k Wifi, nebo mobilním datům.