SONY

4-267-068-**42**(1)

IC Recorder

Navod k obsluze

Začínáme

Základní operace

Další operace nahrávání

Další operace přehrávání

Úprava souborů

Poslech rádia FM

Funkce nabídky

Použití počítače

Doplňkové informace

Řešení problémů

IC RECORDER

ICD-PX312/PX312F

Neposlouchejte příliš hlasitý zvuk po delší dobu, aby nedošlo k případnému poškození sluchu.

VAROVÁNÍ

Nevystavujte baterie (sadu baterií nebo přiložené baterie) na delší dobu nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a apod.
JMENOVITÁ SPOTŘEBA PROUDU: 800 mA

Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

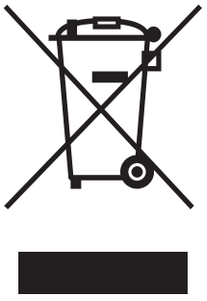

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Použitelné příslušenství: Stereofonní sluchátka, stereofonní mikrofon s kolíčkem pro přichycení k oděvu

Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterii může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Poznámka pro zákazníky: následující údaje platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve kterých platí direktivy Evropské unie.

Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních a záručních dokumentech.

- Nahraná hudba je určena pouze pro osobní potřebu. Využití hudby nad tento rámec vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za jejich poškození v důsledku problémů s IC rekordérem nebo s počítačem.
- V závislosti na typu textů a znaků se může stát, že text zobrazovaný v IC rekordéru nebude v zařízení zobrazen správně. Možné důvody:
  - Kapacita připojeného IC rekordéru.
  - IC rekordér nefunguje správně.
  - Informace obsahu jsou napsány v jazyce nebo pomocí znaků, které IC rekordér nepodporuje.

Poznámka pro uživatele

Všechna práva vyhrazena. Příručka a popsaný software, ať už jako celek, nebo po částech, nesmí být reprodukovány, překládány ani redukovány do žádné strojově čitelné podoby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sony Corporation.

SPOLEČNOST SONY CORPORATION NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEOBVYKLÉ POŠKOZENÍ, NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ, SMLOUVY ČI JINÉHO, VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ČI V SOUVISLOSTI S TOUTO PŘÍRUČKOU, SOFTWAREM ČI JINÝMI INFORMACEMI ZDE OBSAŽENÝMI A JEJICH POUŽITÍM.

Společnost Sony Corporation si vyhrazuje právo provádět změny v této příručce a v informacích v ní obsažených kdykoli bez upozornění. Software popsaný v této příručce může rovněž podléhat podmínkám samostatné dohody o uživatelské licenci.

- Tento software je určen k použití v systému Windows a nelze jej používat v systému Macintosh.
- Dodávaný propojovací kabel je určen pro IC rekordér ICD-PX312/PX312F . Nelze připojovat jiné IC rekordéry.

Vaše nahrávky slouží pouze k osobní zábavě a použití. Autorská práva zakazují jiné způsoby použití výrobku bez svolení vlastníků autorských práv. Použití média Memory Stick™ za účelem uchovávání grafiky a jiných dat chráněných autorskými právy je vymezeno platnou úpravou autorských práv. Jakékoli použití přesahující tato ustanovení je zakázáno.

Tento výrobek podporuje média „Memory Stick Micro™ (M2™)“. „M2™“ je zkratka pojmu „Memory Stick Micro™“. Dále v tomto dokumentu se používá pojem „M2™“.

Ochranné známky

- Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.
- Pentium je registrovaná obchodní známka společnosti Intel.
- Technologie a patenty kódování zvukového signálu MPEG Layer-3 jsou licencovány společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
- Loga microSD a microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.

- „Memory Stick Micro“, „M2“ a jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony.
- „MagicGate“ je ochranná známka společnosti Sony.
- Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks and/or registered trademarks of Nuance Communications Inc., and/or its affiliates in the United States and/or other countries.

Všechny ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných držitelů. V této příručce nejsou symboly „ ™ “ a „®“ uváděny ve všech případech.

Aplikace „Sound Organizer“ využívá softwarové moduly, jak je uvedeno níže:
Windows Media Format Runtime

Obsah

Začínáme

Krok 1: Kontrola obsahu balení 8
Rejstřík součástí a ovládacích prvků 9
Ochrana proti neúmyslnému spuštění (HOLD) 11
Udržení přiměřené úrovně hlasitosti (AVLS) 12
Krok 2: Příprava napájení 13
Kdy je třeba baterie vyměnit 14
Krok 3: Zapnutí IC rekordéru 15
Zapnutí napájení 15
Vypnutí napájení 15
Krok 4: Nastavení hodin 16
Krok 5: Nastavení jazyka používaného na displeji 18

Základní operace

Nahrávání 20
Poslech 25
Mazání 30

Další operace nahrávání

Změna nastavení nahrávání 33
Výběr nahrávací scény pro každou situaci 33
Přidání nahrávky do dříve nahraného souboru 36
Přidání přepisovací nahrávky během přehrávání 38
Automatické zahájení nahrávání při zjištění zvuku – funkce VOR 40
Nahrávání na paměťovou kartu 42
Nahrávání z jiných zařízení 46
Nahrávání pomocí externího mikrofonu 46
Nahrávání z jiných přístrojů 48
Ovládání během nahrávání 50
Sledování nahrávání 50

Další operace přehrávání

Změna nastavení přehrávání 51
Pohodlné metody přehrávání 51
Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění lidského hlasu – funkce redukce šumu 52
Funkce nastavení rychlosti přehrávání – DPC (Digital Pitch Control) 54
Výběr režimu přehrávání 55

Přehrávání souboru v požadovaném čase s budíkem 58
Přehrávání z jiných zařízení 61
Nahrávání na jiném přístroji 61

Úprava souborů

Uspořádání souborů ve složce 62
Přesunutí souboru do jiné složky 62
Kopírování souboru do jiné paměti 63
Mazání všech souborů ve složce 65
Použití značky stopy 67
Přidání značky stopy 67
Smazání značky stopy 68
Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou 69
Rozdělení souboru 71
Rozdělení souboru v aktuální pozici 71
Rozdělení souboru ve všech pozicích značky stopy 72
Ochrana souboru 75

Poslech rádia FM (pouze u modelu ICD-PX312F)

Naladění rádiové stanice FM 77
Ladění rádiové stanice procházením frekvencí 77
Naladění přednastavené rádiové stanice 78
Nahrávání vysílání FM.....79
Předvolení rádiových stanic v pásmu FM 80
Automatické předvolení rádiových stanic v pásmu FM.....80
Ruční předvolení rádiových stanic v pásmu FM.....81
Mazání předvolených rádiových stanic v pásmu FM.....81
Změna nastavení příjmu rádia FM 83
Přepínání citlivosti přijímače rádia FM 83
Přepínání citlivosti prohledávání.....84
Přepínání výstupu rádia FM mezi reproduktorem a sluchátky 85

Funkce nabídky

Úprava nastavení v nabídce 86
Nastavení v nabídce.....88

Použití počítače

Použití IC rekordéru s počítačem 102
Připojení IC rekordéru k počítači....102
Struktura složek a souborů.....103
Odpojení IC rekordéru od počítače 107
Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače.....109
Kopírování souborů MP3 z počítače do IC rekordéru a jejich přehrávání....110
Kopírování souboru MP3 z počítače do IC rekordéru (přetažení)..... 110

Přehrávání souborů MP3 zkopírovaných z počítače pomocí IC rekordéru 110
Použití IC rekordéru jako paměti USB 112
Použití dodávaného softwaru Sound Organizer 113
Co je možné dělat pomocí softwaru Sound Organizer 113
Systémové požadavky na počítač 114
Instalace softwaru Sound Organizer 116
Okno softwaru Sound Organizer 117

Doplňkové informace

Použití síťového adaptéru USB 119
Odpojení IC rekordéru od elektrické zásuvky 119
Bezpečnostní opatření 121
Technické údaje 124
Systémové požadavky 124
Design a specifikace 125
Životnost baterií 128

Řešení problémů

Řešení problémů 129
Seznam zpráv 138
Omezení systému 143
Průvodce displejem 145
Rejstřík 150

Krok 1: Kontrola obsahu balení

IC rekordér (1)

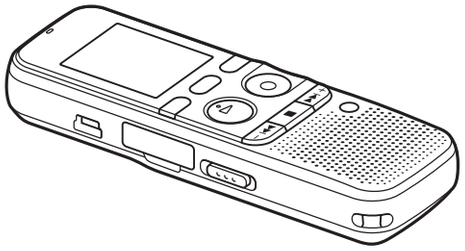

Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii z displeje.

Stereofonní sluchátka (1)
(pouze model ICD-PX312F)

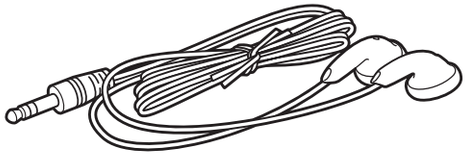

Připojovací kabel USB (1)

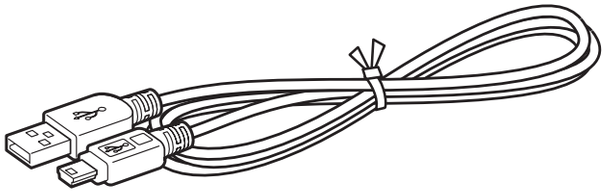

IC rekordér k počítači připojujte pouze pomocí dodaného připojovacího kabelu USB.

Alkalické baterie LR03 (velikost AAA) (2)

Poznámka

Pokud baterie nabíjíte, zakupte dobíjecí baterie NH-AAA-B2KN (nejsou součástí dodávky).

Stereofonní mikrofon s kolíčkem pro přichycení k oděvu* (1)

Aplikační software, Sound Organizer (CD-ROM) (1)

Aplikační software, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM)*

Návod k obsluze

Návod k obsluze je ve formě souborů PDF uložen ve vestavěné paměti IC rekordéru.

* Stereofonní mikrofon s kolíčkem pro přichycení k oděvu a aplikační software Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) se dodávají pouze s některými modely a jen v některých oblastech.

Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny nebo úpravy, které nebyly výslovně povoleny v tomto návodu k obsluze, by mohly vést k zániku vašeho oprávnění používat toto zařízení.

Rejstřík součástí a ovládacích prvků

Přední strana

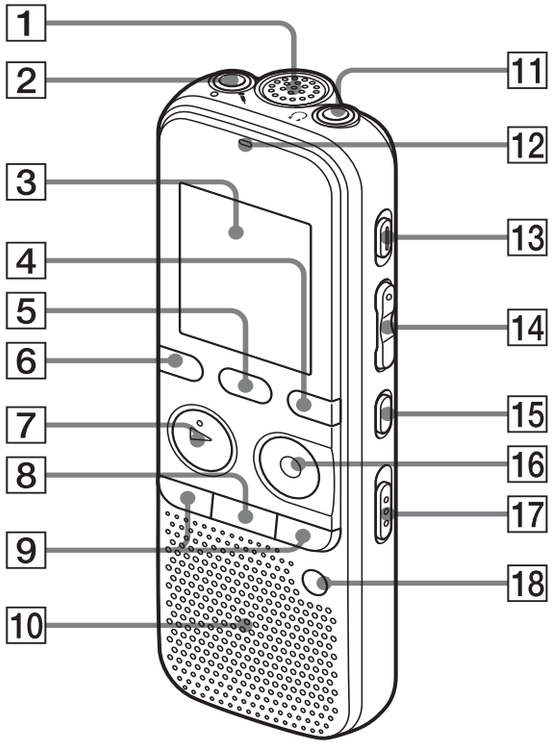

1 Vestavěný mikrofon
2 Konektor (mikrofon)*1
3 Displej
4 Tlačítko DISP/MENU
5 Tlačítko SCENE
6 Tlačítko (složka)
7 Tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER*1
8 Tlačítko ■ (stop)
9 Tlačítka –⏮ (vyhledávání vzad/rychlý přesun vzad), ⏭+ (vyhledávání vpřed/rychlý přesun vpřed)
10 Reproduktor
11 Konektor (sluchátka)*2
12 Indikátor provozu
13 Tlačítko ERASE
14 Tlačítko VOL (hlasitost) –/+*1
15 Tlačítko (opakování) A-B
16 Tlačítko ● REC/PAUSE
17 Přepínač NOISE CUT
18 Tlačítko T-MARK (značka stopy)

*1 Tato tlačítka a konektor jsou vybaveny dotykovým bodem. Tento slouží jako referenční bod k provádění operací nebo identifikaci jednotlivých zakončení.

*2 Zapojte sluchátka do konektoru (sluchátka). Pokud je slyšet šum, vyčistěte konektor sluchátek.

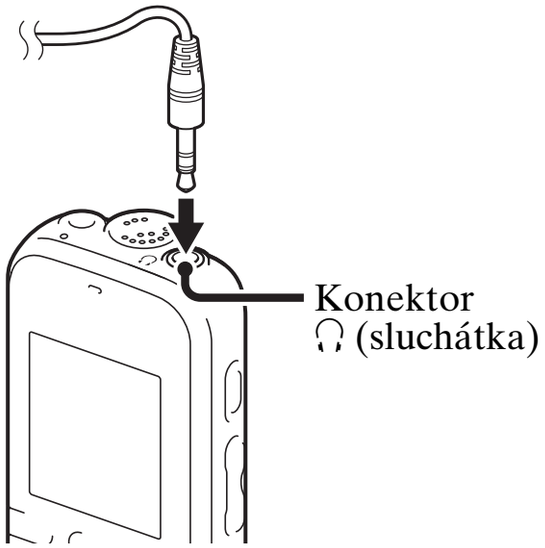

Zadní strana

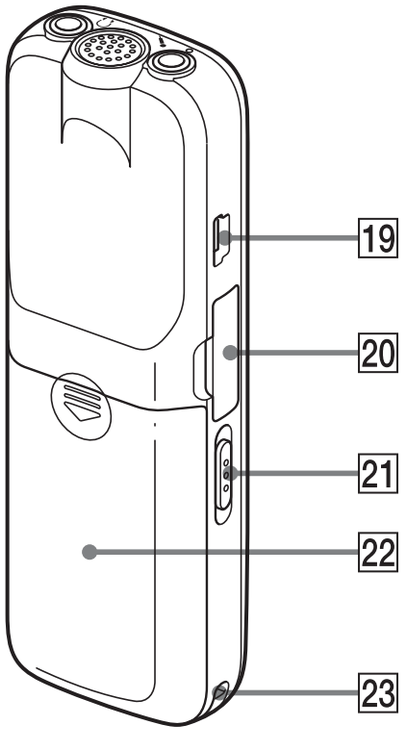

19 Konektor ⇐ (USB)
20 Slot paměťové karty M2™/microSD
21 Přepínač HOLD•POWER ON/OFF
22 Prostor baterie
23 Otvor na popruh (popruh není součástí dodávky)

Ochrana proti neúmyslnému spuštění (HOLD)

Všechna tlačítka je možné vypnout (HOLD), aby se zabránilo neúmyslnému spuštění při přenášení IC rekordéru apod.

Uvedení IC rekordéru do stavu HOLD

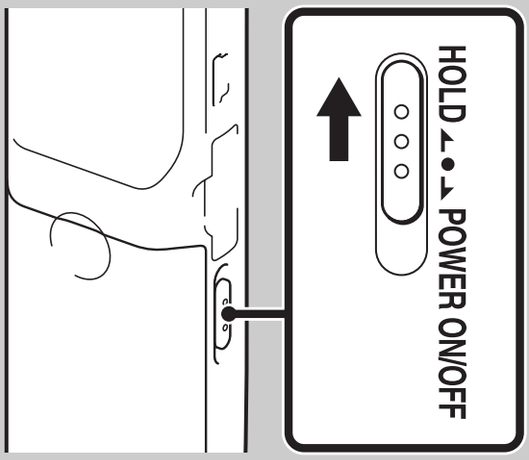

Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF ve směru „HOLD“.
Asi na 3 sekundy se objeví nápis „HOLD“, což znamená, že jsou zakázány všechny operace tlačítek.

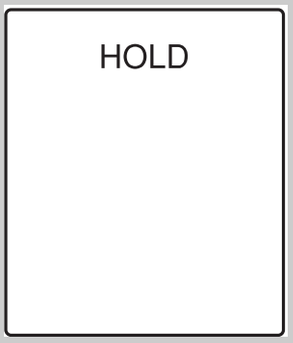

Stisknete-li libovolné tlačítko, pokud je aktivována funkce HOLD, zobrazí se zpráva „HOLD“.

Uvolnění IC rekordéru ze stavu HOLD

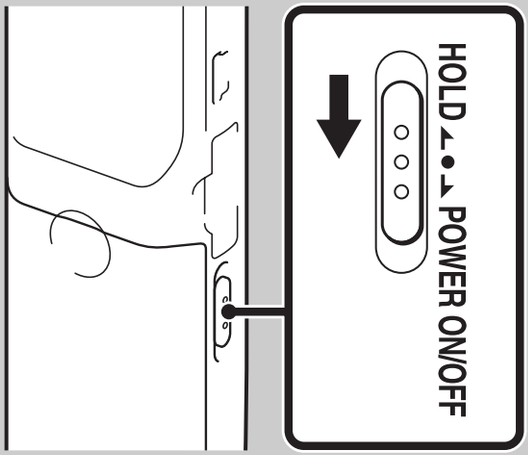

Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF do středu.

Poznámka

Když je během záznamu aktivována funkce HOLD, jsou všechny operace tlačítek zakázány. Nahrávání ukončíte tak, že nejprve zrušíte funkci HOLD.

Tip

I když je funkce HOLD aktivní, můžete ukončit přehrávání alarmu stisknutím libovolného tlačítka. (Nelze zastavit normální přehrávání.)

Udržení přiměřené úrovně hlasitosti (AVLS)

Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) umožňuje při použití sluchátek poslouchat zvuk v přiměřené úrovni hlasitosti. Funkce AVLS omezuje maximální hlasitost, aby nedošlo k poškození sluchu či rozptýlení pozornosti a aby byla zachována přiměřená úroveň hlasitosti.

Funkce „AVLS“ je nastavena na „ON“

Pokusíte-li se nastavit hlasitost na úroveň přesahující hladinu určenou funkcí AVLS, rozsvítí se indikátor „AVLS“. Nastavení hlasitosti přesahující tuto mez není možné.

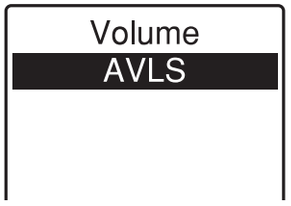

Poznámka

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „AVLS“ nastavena na hodnotu „ON“. Pokud chcete funkci vypnout a přehrávat soubory při původní hlasitosti, pomocí nabídky nastavte funkci „AVLS“ na hodnotu „OFF“.

Funkce „AVLS“ je nastavena na „OFF“

Chcete-li funkci AVLS deaktivovat, postupujte následovně:

1 Stisknutím a přidržením tlačítka •DISP–MENU vstupte do režimu nabídky. Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte položku „AVLS“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte položku „OFF“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.
Zobrazí se hlášení „AVLS OFF?“ a ozve se pípnutí.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte položku „YES“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

4 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Budete-li chtít funkci AVLS znovu aktivovat, vyberte v kroku 2 položku „ON“. Při přehrávání souborů při hlasitosti přesahující úroveň určenou funkcí AVLS se po stanovené době zobrazí zpráva „AVLS“ a nabídka „AVLS“ se automaticky nastaví na hodnotu „ON“.

Krok 2: Příprava napájení

Před použitím IC rekordéru odstraňte fólii z displeje.

Vysuňte a zvedněte kryt prostoru baterie, vložte dvě alkalické baterie LR03 (velikost AAA) podle vyznačené polarity a kryt zavřete.

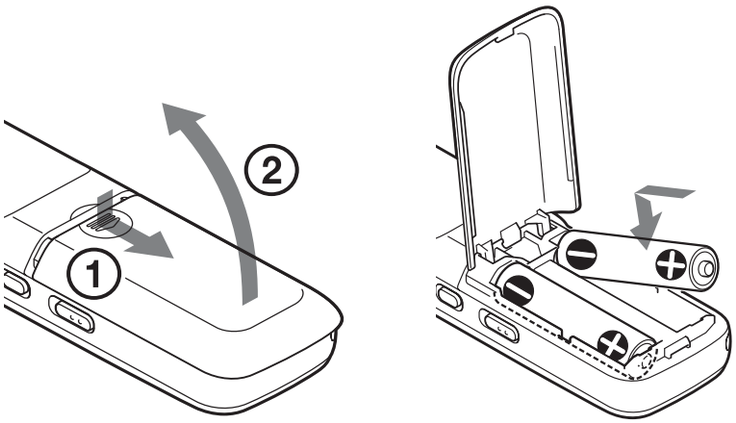

Pokud je kryt prostoru baterie omylem uvolněn, připevněte ho podle ilustrace.

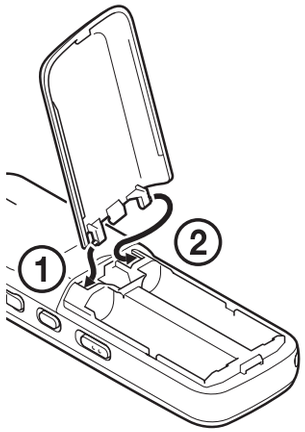

Při prvním vložení baterií nebo pokud baterie do IC rekordéru vložíte po určitém období bez vložených baterií, se zobrazí okno nastavení hodin a začne blikat část pro rok. Více informací o nastavení data a času najdete v části „Krok 4: Nastavení hodin“ na straně 16.

Tipy

- Při výměně baterií se nahrané soubory nebo nastavení budíku nevymažou, ani když baterie vyjmete.
- Při výměně baterií budou hodiny fungovat ještě asi 1 minutu po vyjmutí baterií.
- Je možné použít dvě dobíjecí baterie NH-AAA-B2KN (nejsou součástí dodávky).

Poznámky

- Nepoužívejte v IC rekordéru manganové baterie.
- Při výměně baterií vyměňujte za nové obě baterie.
- Nedobíjejte suché baterie. Dodané alkalické baterie LR03 (velikost AAA) není možné nabíjet.
- Pokud nebudete IC rekordér dlouhou dobu používat, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození vytečením baterií a korozí.

Kdy je třeba baterie vyměnit

Stav nabití baterie signalizuje indikátor baterie na displeji.

Indikátor zbývající kapacity baterie

: Zobrazí se zpráva „Low Battery Level“. Vyměňte staré baterie za nové.

⬇

: Na displeji se zobrazí zpráva „Low Battery“ a IC rekordér přeruší provoz.

Krok 3: Zapnutí IC rekordéru

Zapnutí napájení

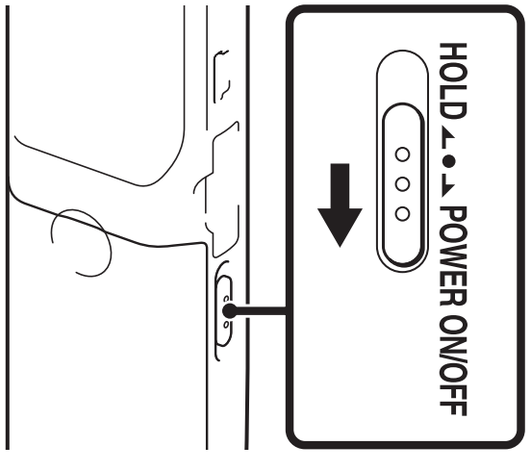

Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ na více než 1 sekundu. IC rekordér se zapne a zobrazí se animace „Accessing...“.

Vypnutí napájení

Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ na více než 2 sekundy a zobrazí se zpráva „Power Off“.
IC rekordér se za několik sekund vypne.

Tipy

- Pokud nebudete IC rekordér dlouhou dobu používat, doporučujeme IC rekordér vypnout.
- Pokud je IC rekordér v režimu zastavení a necháte jej po určitou dobu bez provádění jakýchkoli operací, uplatní se funkce automatického vypnutí. (Doba před automatickým vypnutím je při zakoupení IC rekordéru nastavena na hodnotu „10min“.) Dobu před spuštěním automatického vypnutí můžete nastavit v nabídce (strana 100).

Krok 4: Nastavení hodin

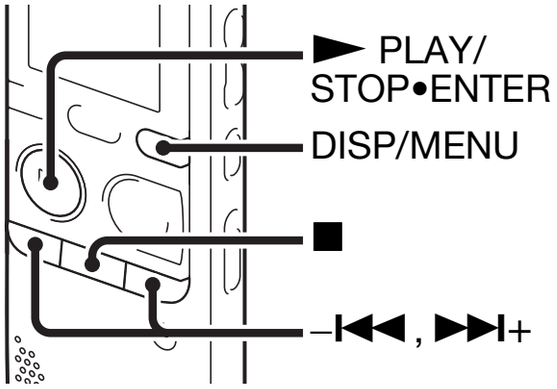

Funkce budíku a ukládání data a času vyžadují nastavení hodin.
Při prvním vložení baterií nebo při vložení baterií poté, co byl IC rekordér bez baterií déle než 1 minutu, se zobrazí animace „Set Date&Time“ a na displeji začne blikat okno nastavení hodin.
Hodiny nastavte takto:

1 Nastavte rok.
Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ nastavte rok a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.
Zvolte poslední dvě číslice roku.

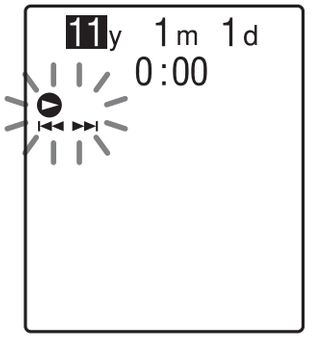

Po stisknutí tlačítka ► PLAY/STOP•ENTER se soubor přesune do části měsíce.

2 Nastavte stejným způsobem měsíc, den, hodinu a minutu v tomto pořadí.
Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ nastavte požadované hodnoty a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

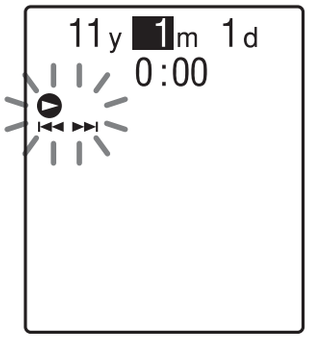

Po nastavení minut se zobrazí animace „Executing...“ a zobrazí se okno režimu zastavení.

Pokud používáte IC rekordér poprvé nebo když není nahraný žádný soubor, může se zobrazovat následující okno.

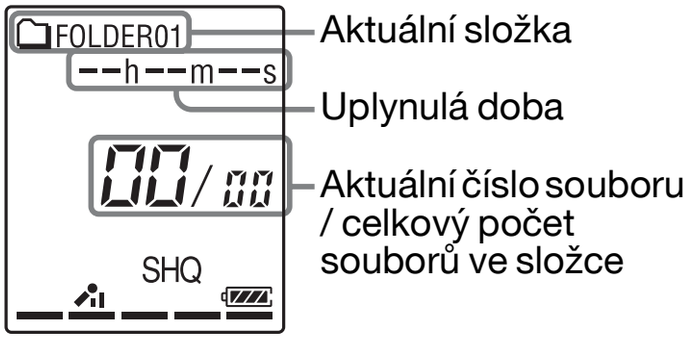

Poznámky

- Pokud do jedné minuty po nastavení hodin nestisknete tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER, režim nastavování hodin se zruší a zobrazí se okno režimu zastavení.
- Pokud v režimu nastavování hodin stisknete libovolné tlačítko, které není určeno pro nastavování hodin, nastavování hodin se zruší. Hodiny nastavíte pomocí nabídky.

Nastavení hodin pomocí nabídky

Pokud je IC rekordér v režimu zastavení, můžete hodiny nastavit pomocí nabídky.
Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU přejděte do režimu nabídky. Následně volbou „Detail Menu“ a poté „Date&Time“ nastavíte hodiny (strana 99).

Zobrazení aktuálního data a času

Když je IC rekordér v režimu zastavení, stisknutím tlačítka ■ (stop) asi na 3 sekundy zobrazíte aktuální datum a čas.

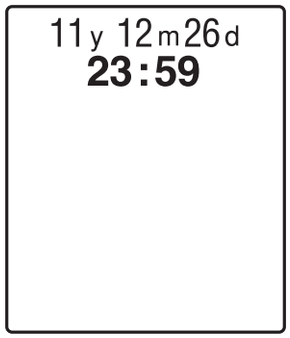

Krok 5: Nastavení jazyka používaného na displeji

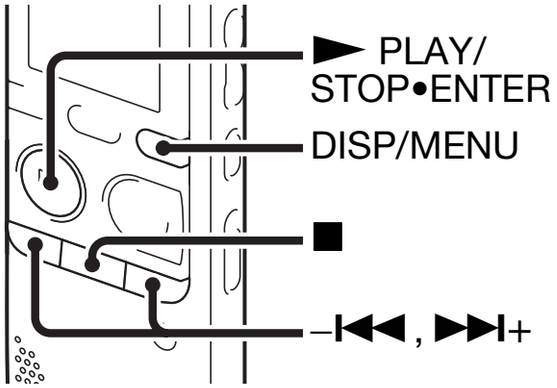

Jazyk, který se bude používat pro zprávy, nabídky apod., můžete vybrat ze 6 jazyků.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Detail Menu“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

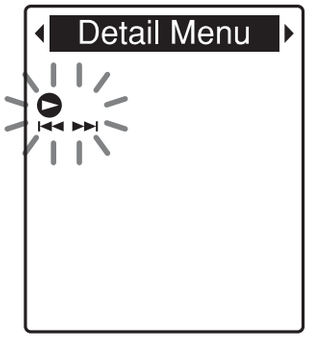

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Language“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

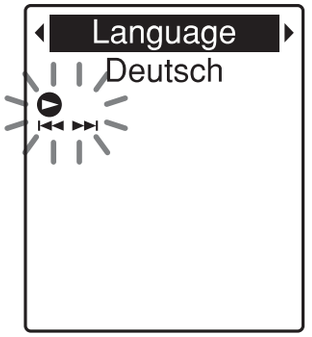

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte jazyk, který chcete používat, a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Můžete vybírat z následujících jazyků.

Deutsch (němčina), English (angličtina), Español (španělština), Français (francouzština), Italiano (italština), Русский (ruština)

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Nahrávání

Poznámky

- Před nahráváním zkontrolujte indikátor baterie (strana 14).
- Pokud během nahrávání náhodně škrábnete nebo se otřete o IC rekordér, například prstem, může být nahrán šum.

Tip

Doporučujeme před zahájením nahrávání nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat (strana 50).

Zahájení nahrávání

1 Posunutím přepínače HOLD•POWER ON/OFF směrem do středu IC rekordér uvolníte ze stavu HOLD (strana 11).

Zobrazí se okno režimu zastavení.

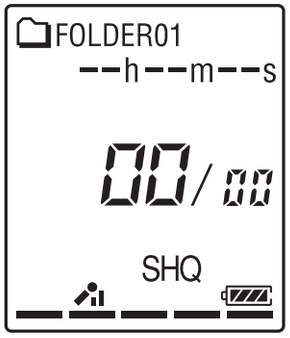

2 Vyberte složku, do které chcete soubory nahrávat (strana 26).

3 Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěný mikrofon směřoval ke zdroji, který má být nahráván.

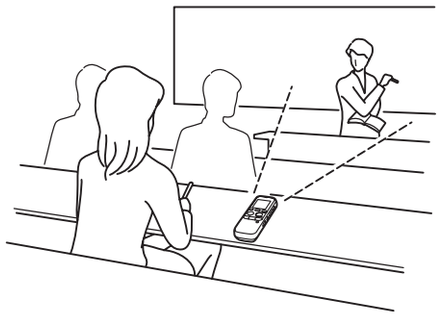

4 Stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE v režimu zastavení.

Indikátor provozu začne oranžově blikat a poté se červeně rozsvítí. (Pokud je možnost „LED“ v nabídce nastavena na hodnotu „OFF“ (strana 98), indikátor se nerozsvítí.)

Při nahrávání není nutné stisknout a držet tlačítko ● REC/PAUSE.

Nový soubor se automaticky uloží za poslední nahraný soubor.

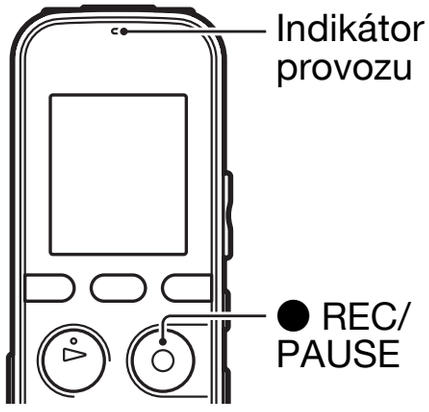

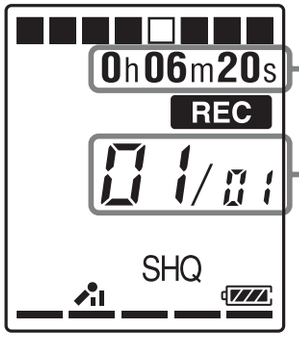

Uplynulý čas aktuálního nahrávání

Číslo právě nahrávaného souboru / celkový počet nahraných souborů ve složce

Tip

Zobrazení uplynulého času lze přepnout na zbývající čas nebo jiné zobrazení stisknutím tlačítka DISP/ MENU (strana 29).

Zastavení nahrávání

1 Stiskněte tlačítko ■ (stop).

Zobrazí se animace „Accessing...“ a IC rekordér se zastaví na začátku aktuálního souboru nahrávky.

Pro pozdější přehrávání je nahraný soubor možné najít pomocí názvu jeho složky a čísla souboru.

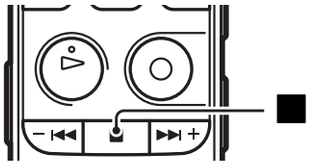

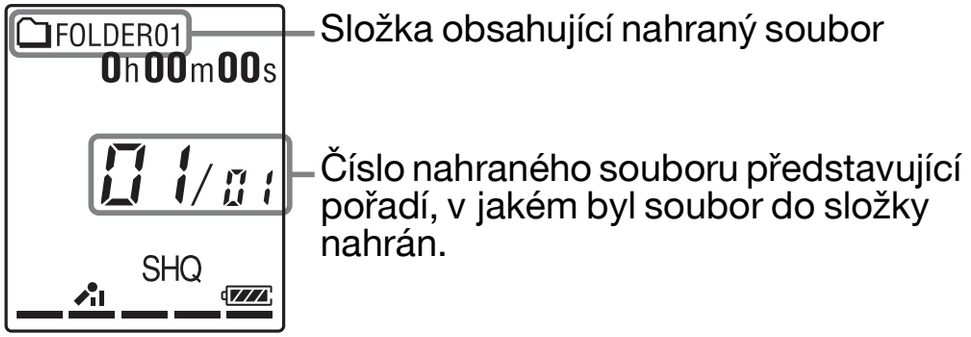

Složka obsahující nahraný soubor

Číslo nahraného souboru představující pořadí, v jakém byl soubor do složky nahrán.

Poznámka k přístupu k datům

IC rekordér zaznamenává data a ukládá je na paměťová média, když se na displeji zobrazuje animace „Accessing...“ nebo indikátor provozu oranžově bliká. Během doby, kdy IC rekordér pracuje s daty, nevyjímejte baterie a nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér USB (není součástí dodávky). V opačném případě může dojít k poškození dat.

Jiné operace

Pozastavení nahrávání*	Stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE. V režimu pozastavení nahrávání bliká indikátor provozu červeně a na displeji začne blikat symbol „PAUSE“.
Ukončení režimu pozastavení a obnovení nahrávání	Znovu stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE. Nahrávání se obnoví od aktuálního místa. (Chcete-li nahrávání po pozastavení zastavit, stiskněte tlačítko ■ (stop).)
Okamžitý poslech aktuálního záznamu	Stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER. Nahrávání se zastaví a přehrávání se zahájí od začátku právě zaznamenaného souboru.
Vyhledávání vzad během nahrávání	Stiskněte a podržte tlačítko –⏮ během nahrávání nebo pozastavení nahrávání. Nahrávání se zastaví a následně můžete vyhledávat vzad při současném poslechu zvuku rychlého přehrávání. Po uvolnění tlačítka –⏮ se přehrávání spustí od tohoto místa.

* Hodinu poté, co je aktivován režim pozastavení nahrávání, se tento režim automaticky zruší a IC rekordér přejde do režimu zastavení.

Tipy

- Soubory pořizované pomocí IC rekordéru jsou ukládány jako soubory MP3.
- Do každé složky můžete nahrát až 199 souborů.
- Pomocí dodaného softwaru Sound Organizer můžete vytvářet nové složky nebo mazat nežádoucí složky (strana 113).

Indikátor zbývající paměti

Při nahrávání se indikátor zbývající paměti dílek po dílku zmenšuje. Pokud zbývající čas nahrávání dosáhne 10 minut, začne poslední dílek indikátoru blikat. Pokud zbývající čas dosáhne 1 minuty, zobrazení se automaticky změní na zobrazení zbývajícího času a zbývající čas nahrávání bude také blikat. Chcete-li pokračovat v nahrávání, vymažte nejprve některé soubory.

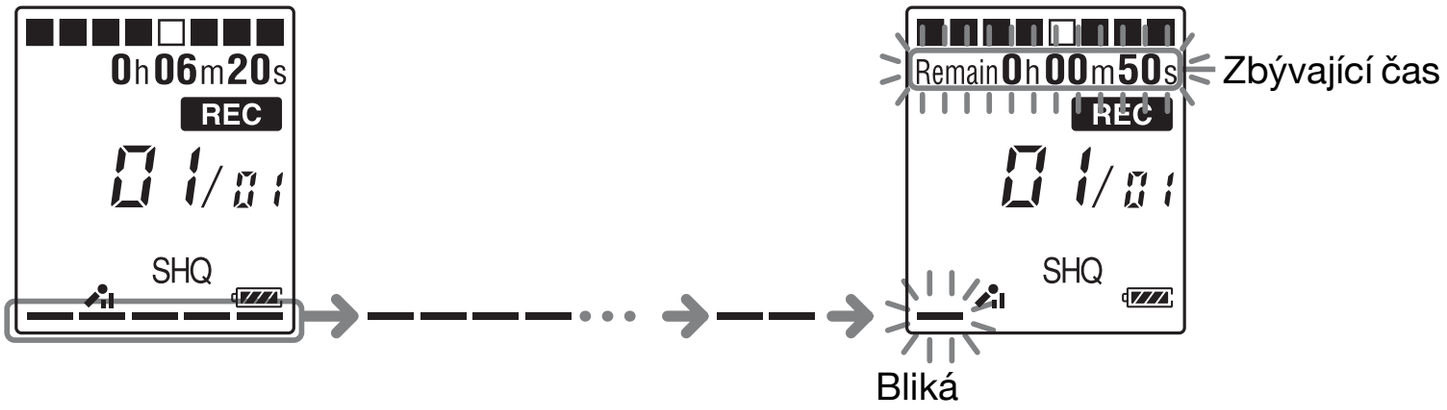

Nahrávání podle jednotlivých situací nahrávání (výběr scény)

V závislosti na různých nahrávacích scénách můžete měnit položky nahrávání, například REC Mode (strana 96), Mic Sensitivity (strana 96) apod., a vytvořit souhrn doporučovaných nastavení. Podrobnosti o výběru scény naleznete na straně 33.

Poslech

Spuštění přehrávání

1 Posunutím přepínače HOLD•POWER ON/OFF směrem do středu IC rekordér uvolníte ze stavu HOLD (strana 11).

Zobrazí se okno režimu zastavení.

2 Vyberte soubor, který chcete přehrát (strana 26).

3 Stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Přehrávání brzy začne a indikátor provozu se zeleně rozsvítí. (Pokud je možnost „LED“ v nabídce nastavena na hodnotu „OFF“ (strana 98), indikátor se nerozsvítí.)

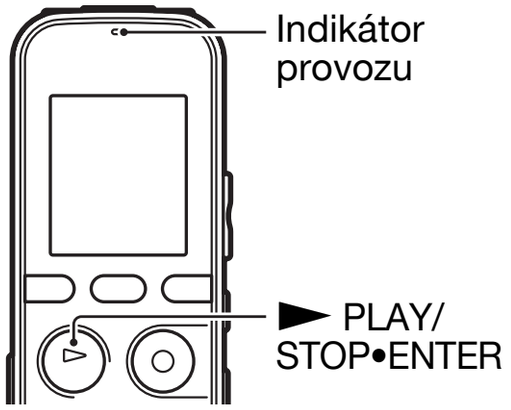

4 Stisknutím tlačítka VOL –/+ nastavte hlasitost.

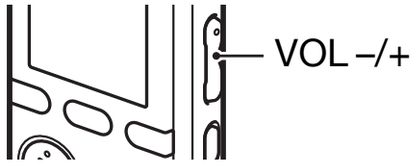

Poznámka

Pokud je funkce „AVLS“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“ (strana 92) a indikátor „AVLS“ svítí, nemůžete nastavit hlasitost na vyšší úroveň, než je určená úroveň funkce AVLS. Pokud chcete funkci vypnout a přehrávat soubory při původní hlasitosti, pomocí nabídky nastavte funkci „AVLS“ na hodnotu „OFF“.

Zastavení přehrávání

1 Stiskněte tlačítko ■ (stop).

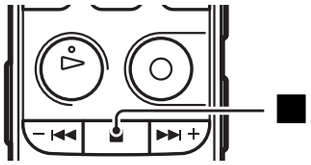

Volba složky a souboru

1 Stisknutím tlačítka 🗀 (složka) zobrazíte okno pro výběr složky.

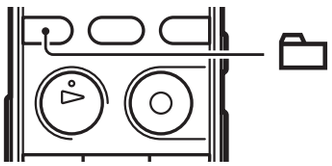

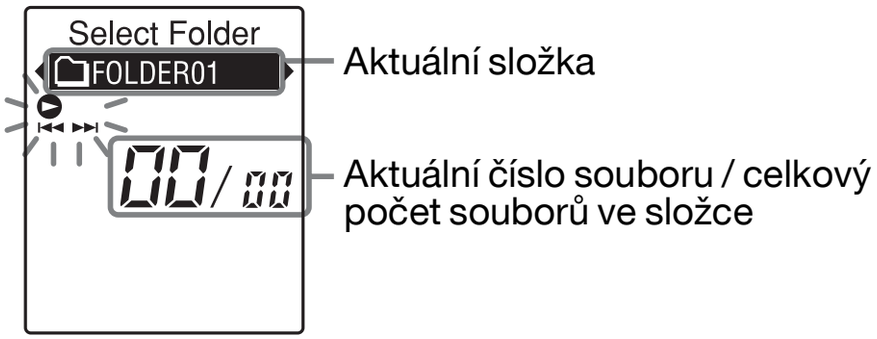

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte složku.
Při zakoupení IC rekordéru je k dispozici 5 složek (🗀 FOLDER01-05).

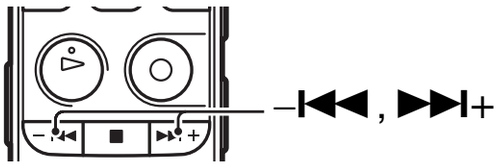

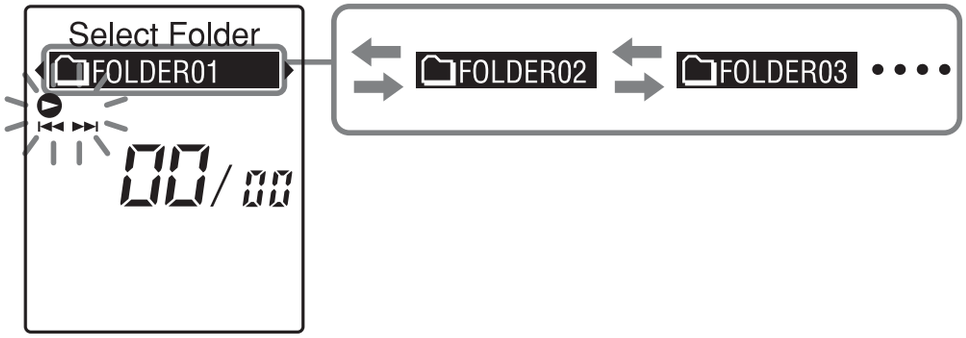

3 Stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte soubor.

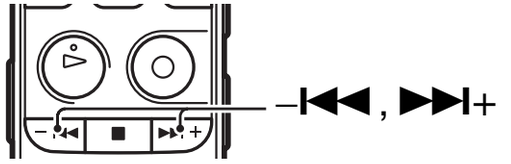

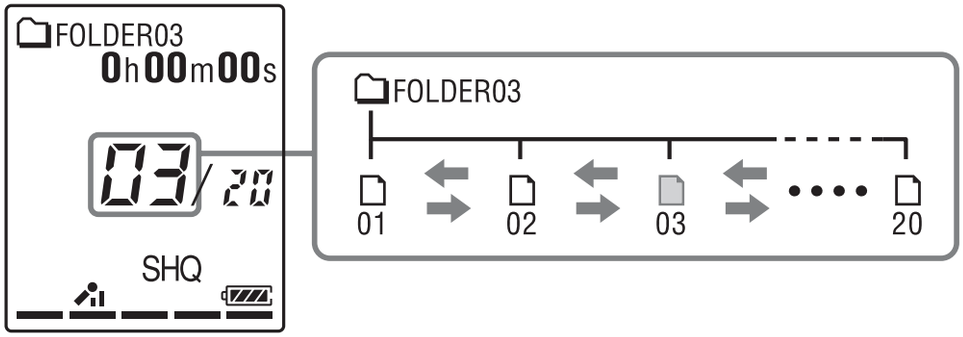

Stisknutím tlačítka ⏭+ vyberte soubor s vyšším číslem.

Stisknutím tlačítka –⏮ vyberte soubor s nižším číslem.

Jiné operace

Zastavení na aktuální pozici (funkce pozastavení přehrávání)	Stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER. Chcete-li obnovit přehrávání od tohoto místa, stiskněte znovu tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.
Přechod zpět na začátek aktuálního souboru	Stiskněte tlačítko –⏮ jednou.*1*2
Přechod na předchozí soubory	Stiskněte tlačítko –⏮ opakovaně. (Pokud se chcete v režimu zastavení posunovat soubory spojitě zpět, přidržte tlačítko stisknuté.*3)
Skok na další soubor	Stiskněte tlačítko ⏭+ jednou.*1*2
Skok na následující soubory	Stiskněte tlačítko ⏭+ opakovaně. (Pokud chcete v režimu zastavení spojitě přeskočit soubory, přidržte tlačítko stisknuté.*3)

*1 Když je nastavena značka stopy, IC rekordér se posune zpět nebo vpřed ke značce stopy před nebo za aktuálním bodem (strana 67).

*2 Tyto operace jsou k dispozici, pokud je položka „Easy Search“ nastavena na hodnotu „OFF“ (strana 51).

*3 V režimu nepřetržitého vyhledávání IC rekordér značky stopy nenajde.

Displej

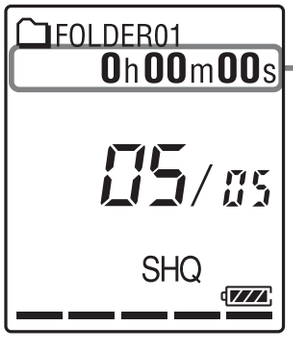

Informace o souboru

Krátkým stisknutím tlačítka DISP/MENU přepnete na zobrazení informací o souboru.
Soubor nahraný IC rekordérem se zobrazí takto.
Uplynulý čas: Uplynulý čas přehrávání jednoho souboru
Zbývající čas: Maximální doba nahrávání při nahrávání
Zbývající doba přehrávání jednoho souboru (v režimu zastavení nebo režimu přehrávání)
Datum/čas nahrávání: Nahráno datum/čas
: Název souboru (v režimu zastavení nebo přehrávání):
Datum_číslo souboru (např. 110101_001 nebo FM_110101_001)
: Název (v režimu zastavení nebo přehrávání):
Datum_číslo souboru (např. 110101_001 nebo FM_110101_001)
: Jméno interpreta (v režimu přehrávání):
Jméno interpreta (např. My Recording)

Mazání

Poznámka

Po smazání nelze záznam obnovit.

Výběr a smazání souboru

1 Posunutím přepínače HOLD•POWER ON/OFF směrem do středu IC rekordér uvolníte ze stavu HOLD (strana 11).

Zobrazí se okno režimu zastavení.

2 Vyberte soubor, který chcete smazat, když je IC rekordér v režimu zastavení nebo přehrávání (strana 26).

3 Stiskněte tlačítko ERASE.

Na displeji se zobrazí zpráva „Erase?“ a vybraný soubor se začne kvůli potvrzení přehrávat.

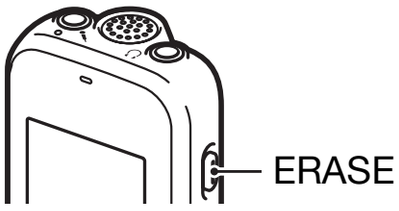

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“.

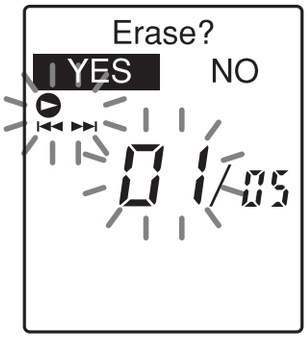

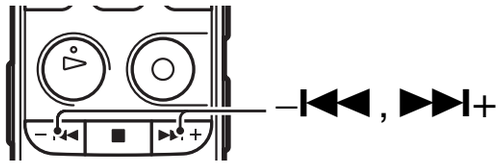

5 Stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a vybraný soubor bude vymazán.

Po smazání souboru se zbývající soubory posunou tak, aby se mezi jednotlivými soubory nenacházely mezery.

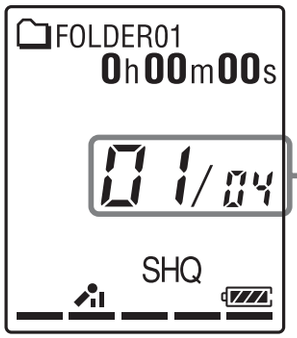

První soubor byl vymazán a následující soubory mají čísla o 1 nižší.
Celkový počet souborů ve složce se sníží z 05 na 04.

Zrušení mazání

1 Vyberte položku „NO“ v kroku 4 postupu „Výběr a smazání souboru“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Vymazání dalšího souboru

Pokračujte kroky 2 až 5 v části „Výběr a smazání souboru“.

Vymazání části souboru

Nejprve soubor rozdělte na dva soubory (strana 71) a poté pokračujte kroky 3 až 5 v části „Výběr a smazání souboru“, poté co vyberete soubor, který chcete vymazat.

Změna nastavení nahrávání

Výběr nahrávací scény pro každou situaci

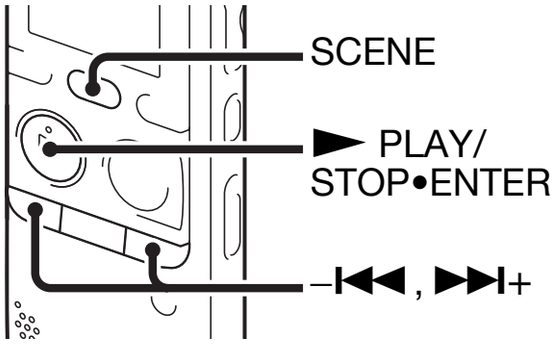

V závislosti na různých nahrávacích scénách můžete měnit položky nahrávání, například REC Mode (strana 96), Mic Sensitivity (strana 96) apod., a vytvořit souhrn doporučovaných nastavení.

1 Stiskněte tlačítko SCENE v režimu zastavení.

Zobrazí se okno Scene Select.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte požadovanou scénu a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

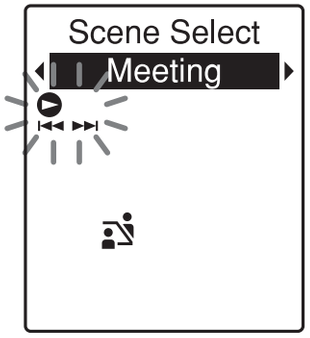

Zobrazí se indikátor odpovídající vybrané scéně.

Meeting ( )	Tento způsob lze využít v řadě situací, například při nahrávání v konferenční místnosti.
Voice Notes ( )	Hodí se pro záznam řeči, kdy je mikrofon umístěn před ústy.
Interview ( )	Možnost vhodná k záznamu lidského hlasu na vzdálenost 1 až 2 metry.
Lecture ( )	Záznam širokého spektra zvuku, například z přednášky v učebně nebo zkoušky pěveckého sboru.

Audio IN (⊕)	Záznam z externích zařízení jako přehrávačů CD/MD či kazetových magnetofonů připojených k IC rekordéru prostřednictvím konektoru zvukového výstupu (stereofonní minikonektor). Slouží také k dabingu.

Poznámky

- Scénu není možné nastavit během záznamu.
- Po uplynutí 60 sekund bez provedení jakékoli akce po otevření okna Scene Select se zobrazí okno režimu zastavení.

Rady pro lepší nahrávání

Kromě výběru scény existují další způsoby zajištění záznamu kvalitnějších nahrávek.

Nahrávání na schůzi

Umístěním IC rekordéru na stojan nebo šátek nahrazující stojan můžete nahrávat čistý zvuk s nízkou úrovní šumu bez vibrací přenášených ze stolu.

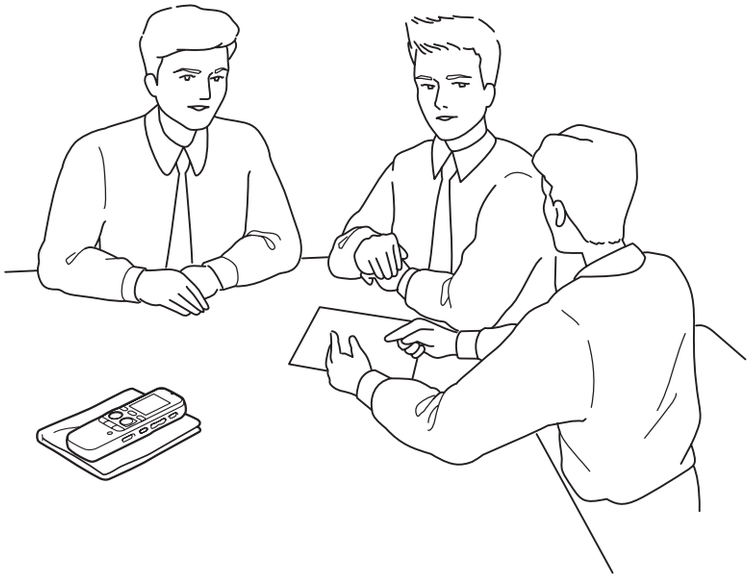

Nahrávání hlasové poznámky

Držením IC rekordéru blízko jedné ze stran vašich úst můžete zabránit dýchání do vestavěného mikrofonu, a zajistit tak čistý zvuk.

Nahrávání rozhovoru

Umístěte IC rekordér tak, aby vestavěný mikrofon směřoval k mluvící osobě.

Nahrávání hudebního vystoupení

Připojením stativu (není součástí dodávky) nebo umístěním IC rekordéru na stojan či stůl můžete nastavit úhel IC rekordéru a vestavěného mikrofonu přesněji.

Například při nahrávání pěveckého nebo klavírního vystoupení umístěte IC rekordér na stůl přibližně 2 až 3 metry od umělce. Položte IC rekordér tak, aby displej směřoval vzhůru a vestavěný mikrofon mířil směrem ke zdroji zvuku.

Nastavení Scene Select

Podrobnosti o položkách nabídky a nastaveních naleznete na stranách 90 až 97.

	Meeting ( )	Voice Notes ( )	Interview ( )
VOR	OFF	OFF	OFF
REC Mode	192kbps (MONO) (SHQ)	128kbps (MONO) (HQ)	192kbps (MONO) (SHQ)
Mic Sensitivity	Medium ( )	Low ( )	Medium ( )
LCF(Low Cut)	ON	ON	ON
Select Input	MIC IN	MIC IN	MIC IN

	Lecture ( )	Audio IN ( )
VOR	OFF	OFF
REC Mode	192kbps (MONO) (SHQ)	192kbps (MONO) (SHQ)
Mic Sensitivity	Medium ( )	Low ( )
LCF(Low Cut)	OFF	OFF
Select Input	MIC IN	Audio IN

Poznámka

Nastavení Scene Select není možné upravovat. Pokud chcete změnit nastavené položky, například REC Mode (strana 96), Mic Sensitivity (strana 96) apod. pro situace nahrávání, použijte ke změně jednotlivých položek nastavení nahrávání nabídku.

Přidání nahrávky do dříve nahraného souboru

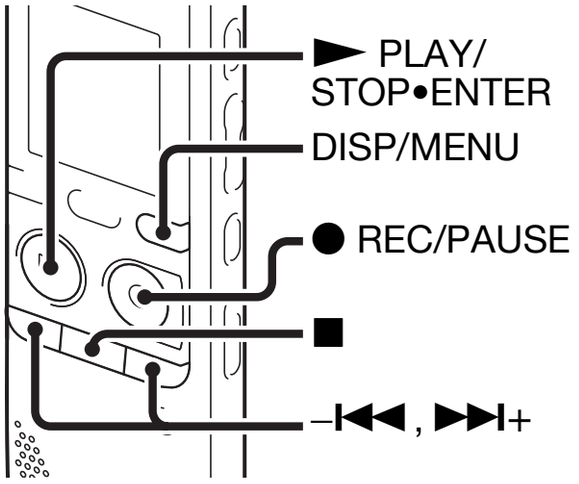

Pokud je položka „Add/Overwrite“ v nabídce nastavena na hodnotu „Add“, můžete k přehrávanému souboru přidat nahrávku. Přidaná nahrávka bude umístěna za aktuální soubor a bude považována za součást tohoto souboru.

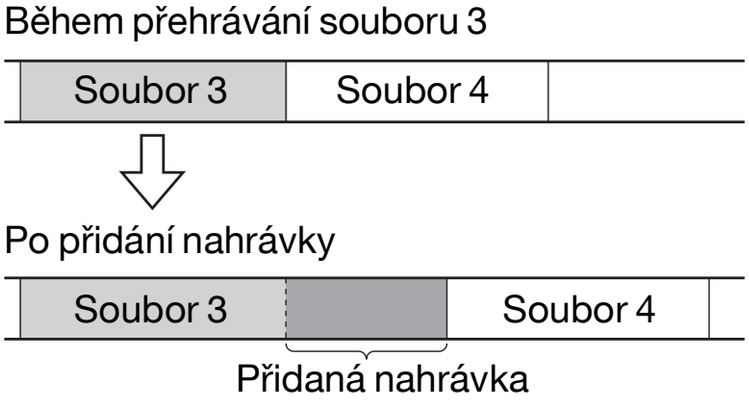

Nejprve vyberte soubor, ke kterému chcete přidat nahrávku.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Add/Overwrite“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

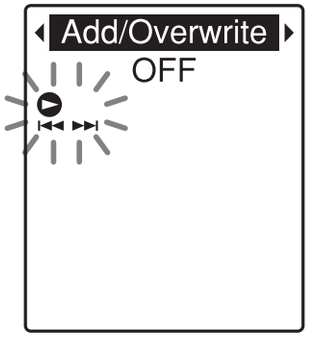

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Add“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

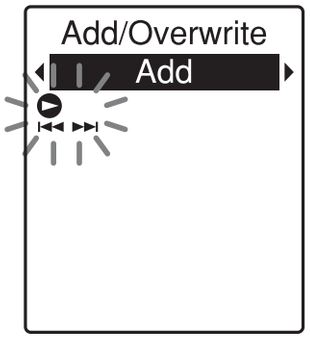

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Add/Overwrite“ nastavena na hodnotu „OFF“.

4 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

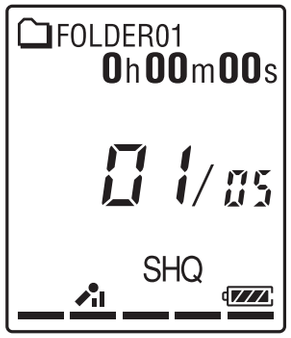

5 Při přehrávání souboru, který se má přidat, stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE.

Zobrazí se dotaz „Add REC?“.

Podrobnosti o přehrávání naleznete na straně 25.

6 Zatímco je zobrazen dotaz „Add REC?“, stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE.

Indikátor provozu se rozsvítí červeně. Poté se zahájí nahrávání.

7 Stisknutím tlačítka ■ (stop) zastavte nahrávání.

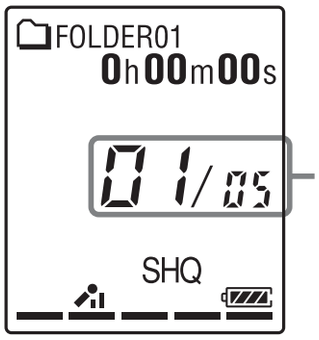

Nahrávka se přidá k aktuálnímu souboru. Číslo souboru a celkový počet souborů ve složce se nezmění.

Poznámky

- Nahrávku nelze přidat, pokud soubor dosáhl limitu maximální velikosti (500 MB).
- Nahrávku nelze přidat k souboru MP3, který nebyl nahrán prostřednictvím IC rekordéru. Kromě toho nemusí být možné přidat nahrávku k souborům, které upravíte pomocí dodaného softwaru Sound Organizer.
- Režim REC Mode přidané nahrávky je stejný jako u přidaného souboru.
- Pokud po kroku 5 uplyne 10 minut, musíte postup znovu zahájit od kroku 5.

Přidání přepisovací nahrávky během přehrávání

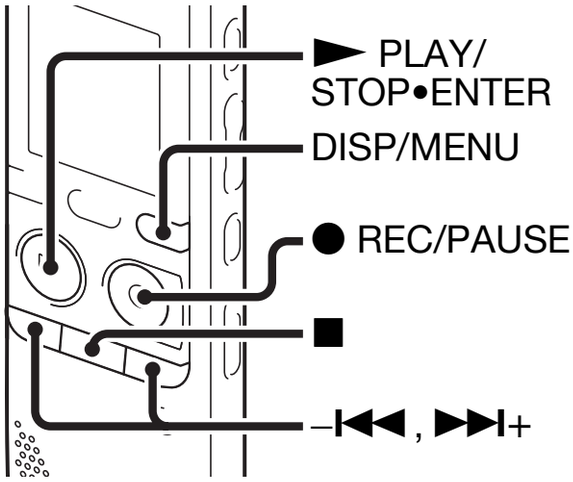

Pokud je položka „Add/Overwrite“ v nabídce nastavena na hodnotu „Overwrite“, můžete za vybrané místo nahraného souboru přidat přepisovací nahrávku. Část souboru za zvoleným místem bude vymazána.

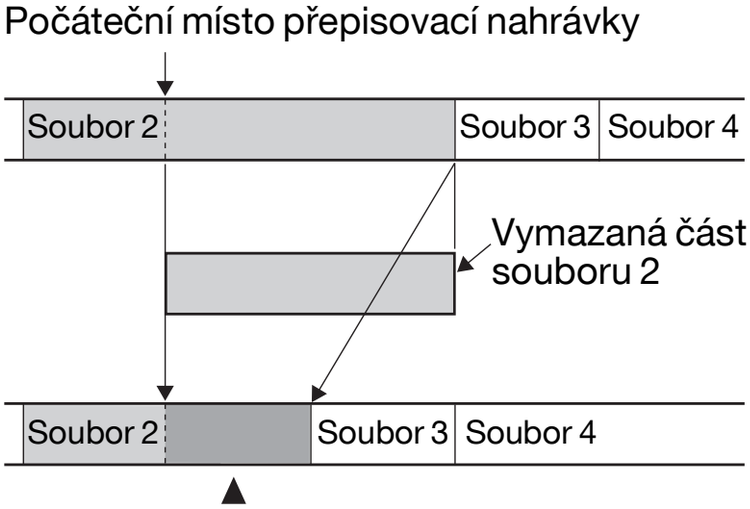

Nejprve vyberte soubor, ke kterému chcete přidat přepisovací nahrávku.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Add/Overwrite“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

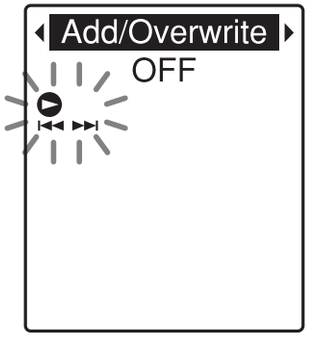

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Overwrite“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

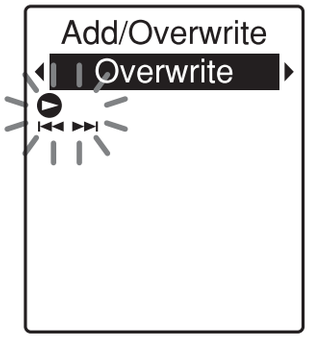

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Add/Overwrite“ nastavena na hodnotu „OFF“.

4 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

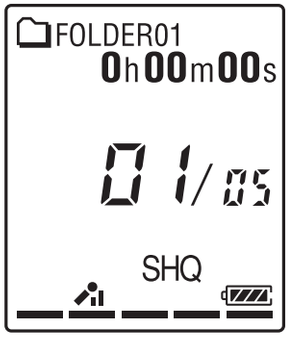

5 Při přehrávání souboru, který se má přidat, stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE v místě, kde chcete soubor přepsat.

Zobrazí se dotaz „Overwrite REC?“.

Podrobnosti o přehrávání naleznete na straně 25.

6 Zatímco je zobrazen dotaz „Overwrite REC?“, stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE.

Indikátor provozu se rozsvítí červeně. Poté se zahájí nahrávání.

7 Stisknutím tlačítka ■ (stop) zastavte nahrávání.

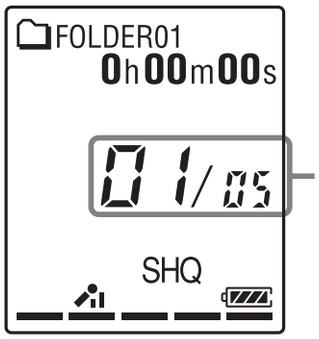

Nahrávka přepíše aktuální soubor. Číslo souboru a celkový počet souborů ve složce se nezmění.

Poznámky

- Přepisovací nahrávku nelze přidat k souboru MP3, pokud tento soubor dosáhl maximální velikosti (500 MB). Přepisovací nahrávku ale lze přidat k souboru i v případě, kdy soubor dosáhl maximální velikosti, pokud počáteční místo pro přepis nedosahuje limitu maximální velikosti.
- Přepisovací nahrávku nelze přidat k souboru MP3, který nebyl nahrán prostřednictvím IC rekordéru. Kromě toho nemusí být možné přidat přepisovací nahrávku k souborům, které upravíte pomocí dodaného softwaru Sound Organizer.
- Režim REC Mode přidané přepisovací nahrávky je stejný jako u přidaného souboru.
- Pokud po kroku 5 uplyne 10 minut, musíte postup znovu zahájit od kroku 5.

Automatické zahájení nahrávání při zjištění zvuku – funkce VOR

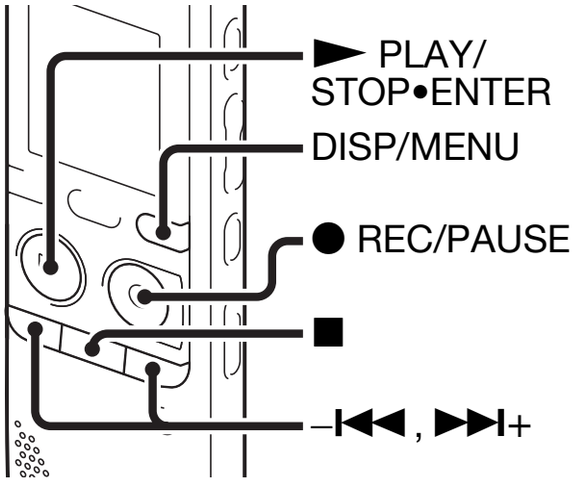

Funkci VOR (Voice Operated Recording) můžete nastavit na hodnotu „ON“, čímž zajistíte, aby IC rekordér zahájil nahrávání ve chvíli, kdy zjistí zvuk, a pokud zvuk není slyšet, pozastavil nahrávání, takže se zamezí nahrávání pasáží bez zvuku.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení nebo nahrávání přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „VOR“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

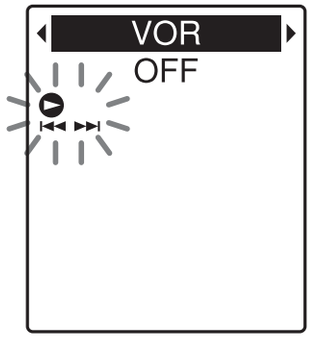

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „ON“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

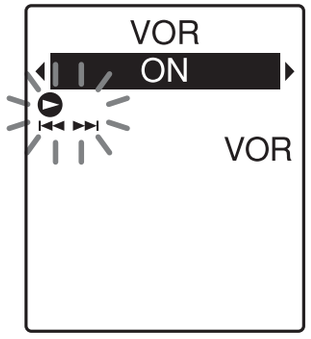

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „VOR“ nastavena na hodnotu „OFF“.

4 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

5 Stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE.

Na displeji se objeví symbol „VOR“ a „ REC “.

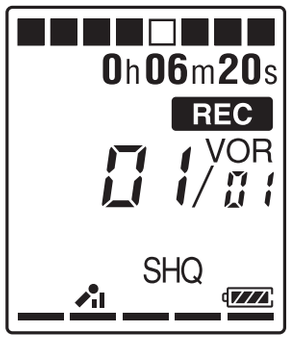

Nahrávání se pozastaví, pokud nebude zjištěn žádný zvuk, a na displeji bude blikat symbol „PAUSE“. Jakmile IC rekordér zvuk znovu zachytí, nahrávání se opět spustí.

Zrušení funkce VOR

V kroku 3 nastavte možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“.

Poznámky

- Funkce VOR je ovlivňována okolním zvukem. Položku „Mic Sensitivity“ v nabídce (strana 96) nastavte podle podmínek nahrávání. Pokud není po změně nastavení „Mic Sensitivity“ kvalita nahrávky uspokojivá nebo pokud pořizujete důležitou nahrávku, nastavte v nabídce možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“.
- Během nahrávání rádia FM (strana 79) funkce VOR nefunguje.

Nahrávání na paměťovou kartu

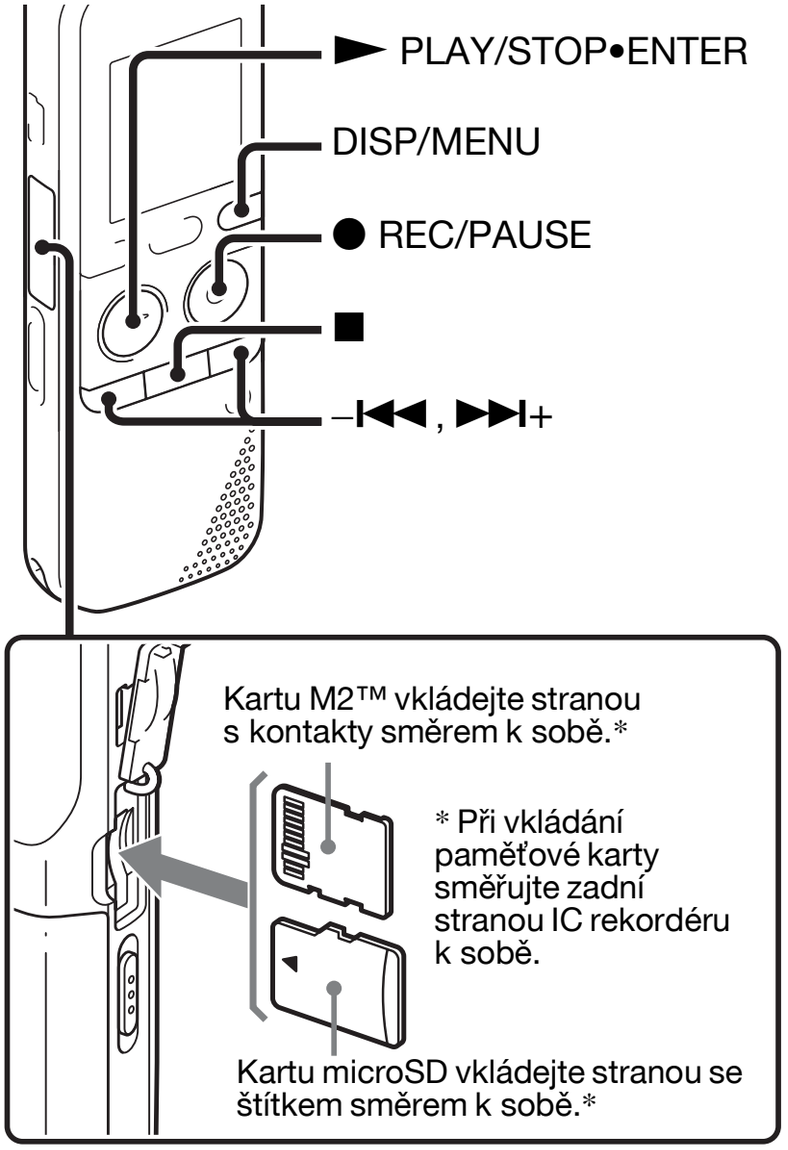

Kromě vestavěné paměti je možné skladbu zaznamenat také na paměťovou kartu.

Informace o kompatibilních paměťových kartách

S IC rekordérem lze používat následující paměťové karty:

- Média Memory Stick Micro™ (M2™): Je podporováno až 16 GB.
- Karta microSD: Podporovány jsou karty microSD (FAT16) menší než 2 GB a karty microSDHC (FAT32) od 4 GB do 32 GB.

Nejsou podporovány paměťové karty o velikosti 64 MB a méně.

Karty microSD/microSDHC byly testovány podle našich standardů následovně.

Karty microSD/microSDHC

Dodavatel	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
SONY	○	○	○	–	–
Toshiba	○	○	○	○	–
Panasonic	○	○	○	○	–
SanDisk	○	○	○	○	○

○: Testovaný provoz
–: Netestovaný provoz
Platné k lednu 2011

V případě rekordéru ICD-PX312/PX312F se při prováděných provozních testech používaly paměťové karty dostupné v lednu 2011.
Nejnovější informace o paměťových kartách, které byly testovány, najdete na domovské stránce podpory IC rekordéru:
http://support.sony-europe.com/DNA

V této příručce se karty M2™ a microSD obecně označují jako „paměťová karta“.
Slot karty M2™/microSD je označován jako „slot paměťové karty“.
Z důvodu specifikací systému souborů IC rekordéru můžete při použití paměťové karty nahrávat a přehrávat soubory menší než 500 MB.
Na média M2™ můžete nahrát až 4 074 souborů.

Poznámka

Funkčnost všech typů kompatibilních paměťových karet není zaručena.

Vložení paměťové karty

Před nahráváním zkopírujte všechna data uložená na paměťové kartě do počítače a naformátujte paměťovou kartu v IC rekordéru (strana 101), aby neobsahovala žádná data.

1 Otevřete kryt slotu paměťové karty v režimu zastavení.

2 Vkládejte kartu M2™ nebo microSD ve směru zobrazeném na obrázku na straně 42 až na konec slotu, dokud nezapadne na místo. Pak zavřete kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Zatlačte paměťovou kartu do slotu. Jakmile se vysune, vyjměte ji ze slotu paměťové karty.

Struktura složek a souborů

Kromě složek ve vestavěné paměti je na paměťové kartě vytvořeno 5 složek. Struktura složek a souborů se do jisté míry liší od struktury ve vestavěné paměti (strana 105).

Poznámky

- Paměťovou kartu nevkládejte ani nevyjímejte během nahrávání/přehrávání/formátování. Mohlo by to způsobit chybnou funkci IC rekordéru.
- Pokud je na displeji zobrazena animace „Accessing...“, paměťovou kartu nevyjímejte. V opačném případě může dojít k poškození dat.
- Pokud není paměťová karta rozpoznána, vyjměte ji a vložte do IC rekordéru znovu.
- Kryt slotu paměťové karty pevně uzavřete. Do slotu nenalévejte tekutinu ani nevkládejte žádné železné předměty, hořlaviny ani žádný jiný objekt mimo paměťovou kartu. V opačném případě by

mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem nebo poruše přístroje.

Přepnutí cílového umístění IC rekordéru na paměťovou kartu

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Select Memory“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

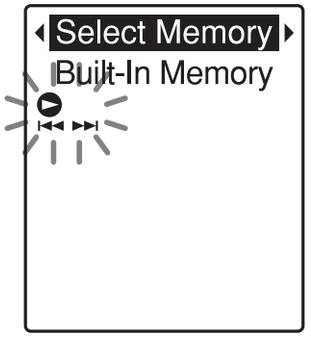

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Memory Card“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

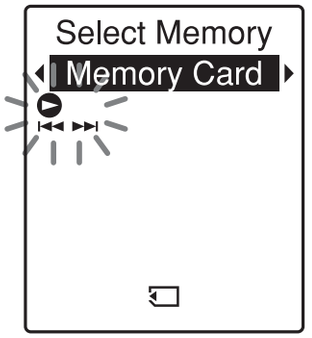

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Select Memory“ nastavena na hodnotu „Built-In Memory“.

Pokud byla paměťová karta již naformátována, přejděte ke kroku 7.

4 Pokud není paměťová karta naformátovaná, stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Detail Menu“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Format“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Zobrazí se dotaz „Erase All Data?“.

6 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

7 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

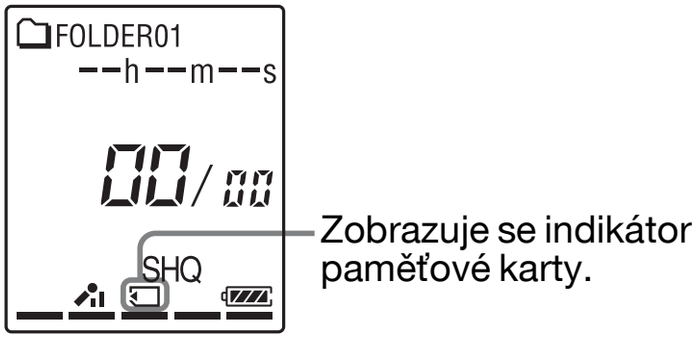

Použití vestavěné paměti

Zvolte možnost „Built-In Memory“ v kroku 3.

Zahájení nahrávání

Vyberte složku a stiskněte tlačítko ● REC/PAUSE. Podrobnosti o nahrávání naleznete na straně 20.

Nahrávání z jiných zařízení

Nahrávání pomocí externího mikrofonu

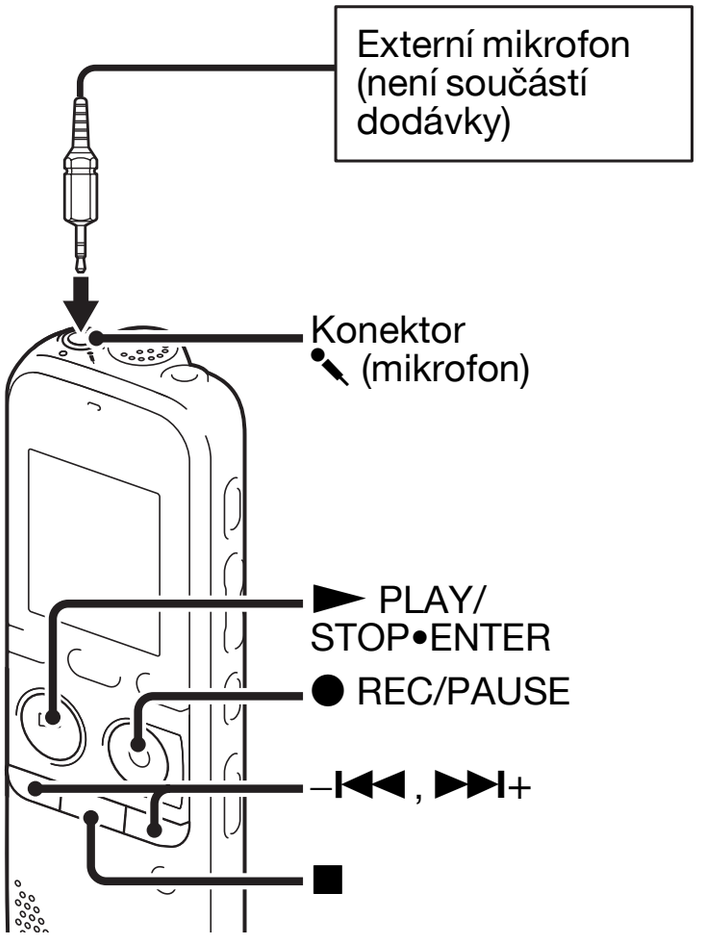

Pokud připojíte stereofonní mikrofon (není součástí dodávky) k IC rekordéru a režim nahrávání je nastaven na hodnotu „SHQ“ nebo „HQ“, můžete nahrávat zvuk stereofonně.

Pomocí stereofonních sluchátek můžete zvuk stereofonně přehrávat.

1 Připojte externí mikrofon (není součástí dodávky) ke konektoru (mikrofon), když je IC rekordér v režimu zastavení.

Na displeji se objeví symbol „Select Input“.

Pokud se možnost „Select Input“ nezobrazí, nastavte ji v nabídce (strana 97).

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „MIC IN“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

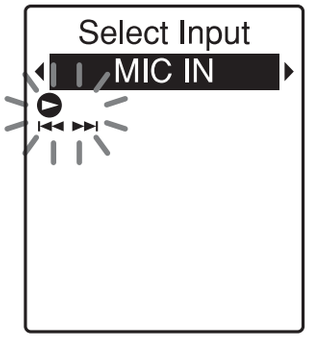

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Select Input“ nastavena na hodnotu „MIC IN“.

3 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

4 Stisknutím tlačítka ● REC/PAUSE spusťte nahrávání.

Vestavěný mikrofon se automaticky odřízne a IC rekordér začne nahrávat zvuky z externího mikrofonu.

Pokud není úroveň vstupního signálu dostatečně silná, upravte nastavení „Mic Sensitivity“ IC rekordéru (strana 96).

Je-li připojen zásuvný napájený mikrofon, je mikrofon automaticky napájen z IC rekordéru.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) zastavte nahrávání.

Doporučené mikrofony

Můžete použít elektretový kondenzátorový mikrofon Sony ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P (není součástí dodávky).

Nahrávání zvuku z telefonu nebo mobilního telefonu

K záznamu zvuku z telefonu nebo mobilního telefonu lze použít elektretový kondenzátorový mikrofon sluchátkového typu ECM-TL1 (není součástí dodávky).

Podrobné informace o připojení naleznete v návodu k obsluze k mikrofonu ECM-TL1.

Poznámky

- Po připojení a před zahájením nahrávání zkontrolujte zvukovou kvalitu konverzace a úroveň zvukového signálu.
- Pokud je zaznamenáno pípnutí telefonu nebo vytáčecí tón, lze konverzaci nahrávat při nižší úrovni zvukového signálu. V takovém případě zahajte nahrávání až po začátku konverzace.
- Funkce VOR (strana 40) nemusí být v závislosti na typu telefonu a stavu telefonní linky k dispozici.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za vzniklé potíže, pokud nebudete moci nahrávat konverzaci pomocí IC rekordéru.

Nahrávání z jiných přístrojů

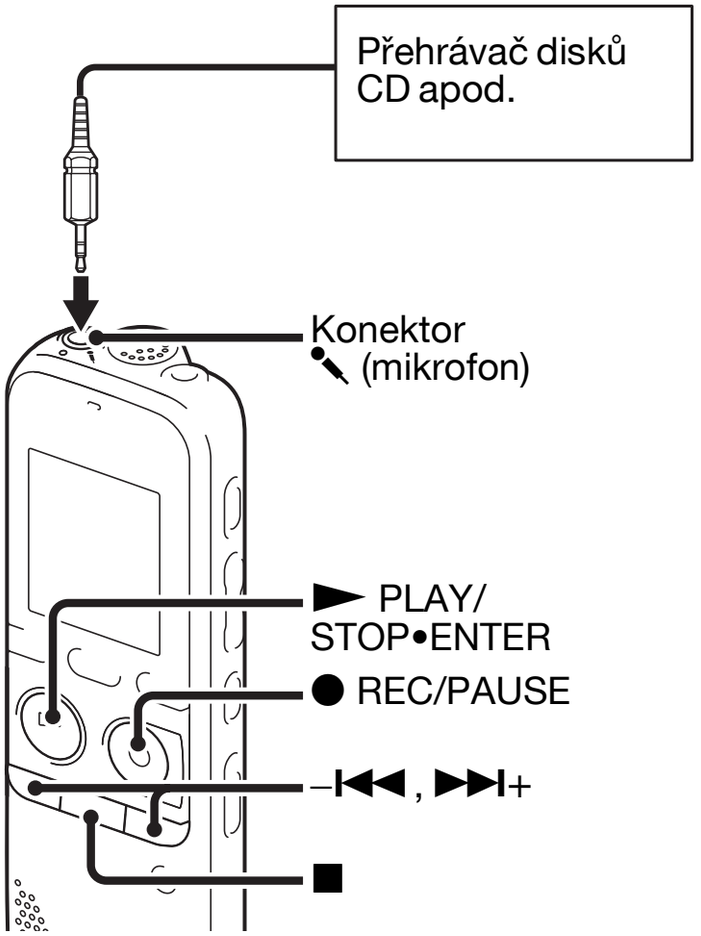

Hudební soubory můžete vytvářet bez pomoci počítače záznamem zvuku z jiných přístrojů připojených k IC rekordéru. Pokud v nabídce „Audio IN“ vyberete možnost „Scene Select“, nastavení vhodná pro nahrávání z přídavného zařízení jsou zvolena automaticky. Podrobnosti o nastavení naleznete na straně 33.

Tipy

- Doporučujeme před zahájením nahrávání nejprve pořídit zkušební nahrávku nebo nahrávání sledovat (strana 50).
- Pokud není úroveň vstupního signálu dostatečně silná, připojte konektor sluchátek (minikonektor, stereofonní) jiného přístroje ke konektoru (mikrofon) IC rekordéru a upravte na přístroji připojeném k IC rekordéru nastavení hlasitosti.

1 Jiný přístroj připojujte k IC rekordéru tehdy, když je rekordér v režimu zastavení.

Připojte výstupní zvukový konektor (stereofonní minikonektor) jiného přístroje ke konektoru (mikrofon) na IC rekordéru pomocí běžně prodávaného připojovacího audiokabelu.

Na displeji se objeví symbol „Select Input“.

Pokud se možnost „Select Input“ nezobrazí, nastavte ji v nabídce (strana 97).

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Audio IN“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

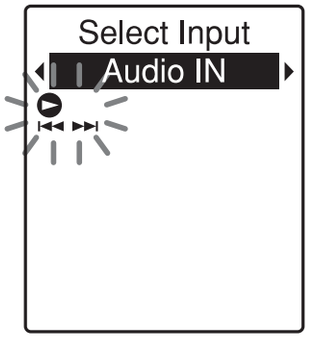

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Select Input“ nastavena na hodnotu „MIC IN“.

3 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

4 Stisknutím tlačítka ● REC/PAUSE spusťte nahrávání.

Vestavěný mikrofon se automaticky odřízne a IC rekordér začne nahrávat zvuky z připojeného mikrofonu.

5 Spusťte přehrávání na zařízení připojeném k IC rekordéru.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) zastavte nahrávání.

Poznámka

Když je zvukový výstup externího zařízení připojeného k IC rekordéru monofonní a režim nahrávání je nastaven na hodnotu „192kbps(MONO)“ (SHQ) nebo „128kbps(MONO)“ (HQ), zvuky lze nahrávat pouze v jednom kanálu. V tomto případě nastavte režim nahrávání v nabídce na hodnotu „48kbps(MONO)“ (SP) nebo „8kbps(MONO)“ (LP) (strana 89).

Ovládání během nahrávání

Sledování nahrávání

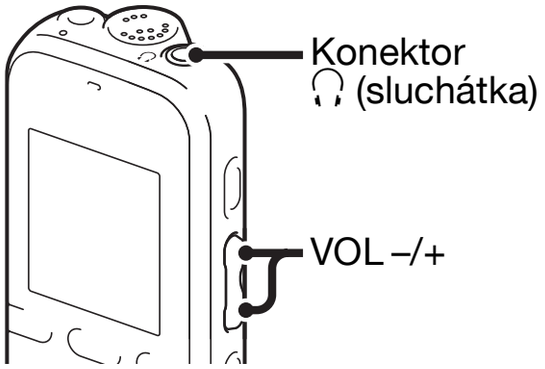

Pokud zapojíte stereofonní sluchátka do konektoru (sluchátka), můžete sledovat nahrávání. Hlasitost při sledování můžete nastavit stisknutím tlačítka VOL –/+, ale hlasitost nahrávání je pevná.

Poznámka

Pokud se kabel sluchátek v průběhu sledování nahrávání dotkne IC rekordéru, může IC rekordér zaznamenat šustivý zvuk. Tomuto šustivému zvuku lze zamezit držením kabelu mimo IC rekordér.

Změna nastavení přehrávání

Pohodlné metody přehrávání

Poslech s lepší kvalitou zvuku

- Poslech pomocí sluchátek:
  Zapojte sluchátka do konektoru ∩ (sluchátka). Vestavěný reproduktor se automaticky odpojí.
- Poslech pomocí externího reproduktoru:
  Zapojte aktivní nebo pasivní reproduktor do konektoru ∩ (sluchátka).

Rychlé nalezení místa, od kterého se má zahájit přehrávání (snadné vyhledávání)

Když je funkce „Easy Search“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“ (strana 91), můžete rychle vyhledat místo, od kterého chcete zahájit přehrávání, opakovaným stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ během přehrávání.
Můžete se vrátit zpět o cca 3 sekundy jedním stisknutím tlačítka –⏮ nebo se posunout dopředu o cca 10 sekund jedním stisknutím tlačítka ⏭+. Tato funkce je užitečná při vyhledávání požadovaného místa v dlouhém záznamu.

Vyhledávání vpřed/vzad během přehrávání (vyhledávání vpřed/vzad)

- Rychlý přesun vpřed (vyhledávání vpřed):
  Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ⏭+ a uvolněte ho v místě, od kterého chcete přehrávání obnovit.
- Rychlý přesun vzad (vyhledávání vzad):
  Stiskněte a podržte tlačítko –⏮ během přehrávání a uvolněte ho v místě, od kterého chcete přehrávání obnovit.

IC rekordér vyhledává při nízké rychlosti za přehrávání zvuku. Tato funkce je užitečná při přesunu o slovo vpřed nebo vzad. Pokud poté stisknete a podržíte dané tlačítko, IC rekordér zahájí vyhledávání při vyšší rychlosti.

Jsou-li soubory přehrávány až do konce posledního souboru

- Při přehrávání zpět nebo rychlém přehrávání zpět na konec posledního souboru se rozsvítí zpráva „FILE END“ přibližně na 5 sekund.
- Jakmile zpráva „FILE END“ a indikátor provozu zhasnou, IC rekordér se zastaví na začátku posledního souboru.

- Pokud stisknete a podržíte tlačítko –⏮, v době, kdy svítí zpráva „FILE END“, soubory se budou přehrávat zrychleně a normální přehrávání se obnoví od místa, kde tlačítko uvolníte.
- Je-li poslední záznam dlouhý a chcete zahájit přehrávání v pozdější části záznamu, stisknutím a podržením tlačítka ⏭+ přejděte na konec záznamu a pak stisknutím tlačítka –⏮ v době, kdy svítí zpráva „FILE END“, přejděte na požadované místo.
- V případě souborů jiných než poslední soubor přejděte na začátek dalšího souboru a přehrávejte zpět na požadované místo.

Omezení šumu ve zvuku přehrávání a zvýraznění lidského hlasu – funkce redukce šumu

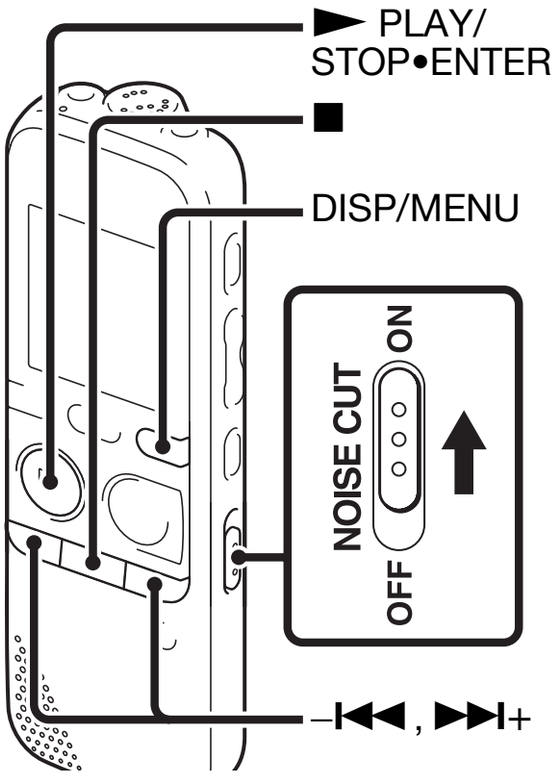

Pokud posunete přepínač NOISE CUT v režimu přehrávání na hodnotu „ON“, bude omezen veškerý okolní šum kromě lidského hlasu. Soubor se přehraje v kvalitě jasného zvuku, protože je omezen šum z veškerých frekvenčních pásem včetně lidského hlasu.

Poznámky

- Efekt funkce redukce šumu může být různý v závislosti na stavu nahrávaného hlasu.
- Pokud používáte vestavěný reproduktor, funkce redukce šumu není k dispozici.
- Při poslechu rádia FM nelze funkci redukce šumu použít.

Nastavení úrovně redukce šumu

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení nebo přehrávání přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Detail Menu“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

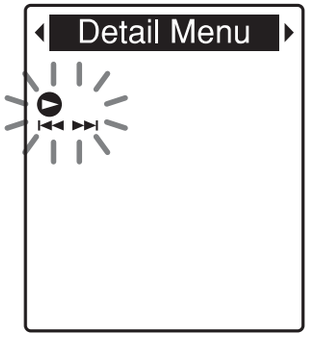

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Noise Cut Level“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

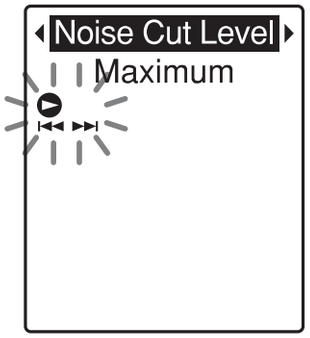

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Maximum“ nebo „Medium“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

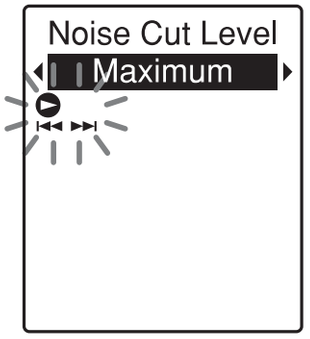

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Noise Cut Level“ nastavena na hodnotu „Maximum“.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Zrušení funkce redukce šumu

Posuňte přepínač NOISE CUT do polohy „OFF“.

Funkce nastavení rychlosti přehrávání – DPC (Digital Pitch Control)

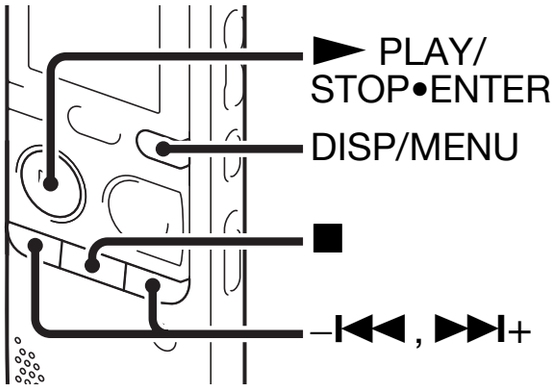

Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí od 0,50krát do 2,00krát. Soubor je prostřednictvím funkce digitálního zpracovávání přehráván v přirozených tónech.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení nebo přehrávání přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „DPC(Speed Control)“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

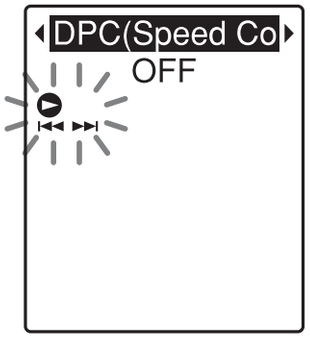

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „ON“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

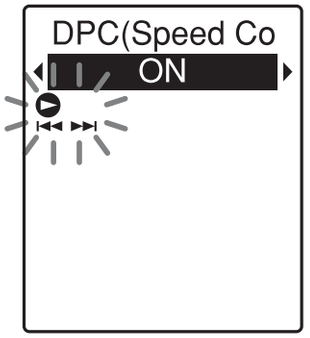

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ upravte rychlost přehrávání.

–⏮: Při každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost sníží 0,05krát (od ×0,50 do ×1,00).

▶▶I+: Při každém stisknutí tohoto tlačítka se rychlost zvýší 0,10krát (od ×1,00 do ×2,00).

Pokud dané tlačítko stisknete a přidržíte, můžete rychlost měnit souvisle.

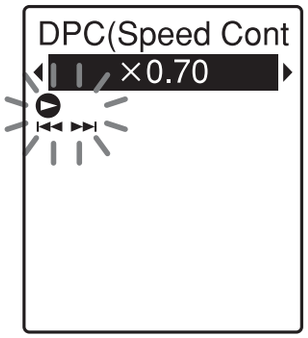

Při zakoupení IC rekordéru je rychlost přehrávání nastavena na hodnotu „×0,70“.

Obnovení normální rychlosti přehrávání

Zvolte možnost „OFF“ v kroku 3.

Poznámka

Funkce redukce šumu (strana 52) nefunguje, pokud nastavíte možnost „DPC(Speed Control)“ na hodnotu „ON“.

Výběr režimu přehrávání

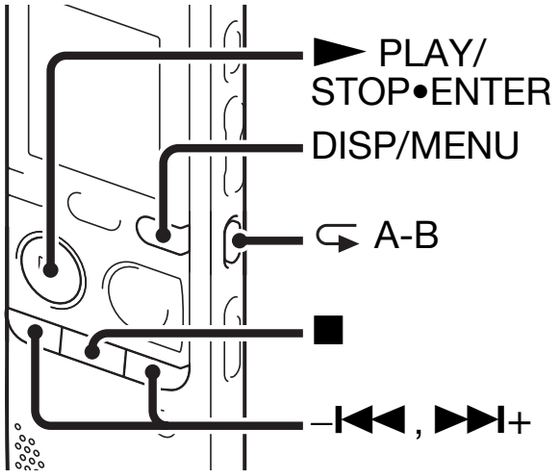

K volbě režimu přehrávání podle situací přehrávání můžete použít nabídku nebo tlačítka.

Přehrávání všech souborů ve složce nepřetržitě – nepřetržité přehrávání

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení nebo přehrávání přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –I◀◀ nebo ▶▶I+ vyberte možnost „Detail Menu“ a poté stiskněte tlačítko ▶ PLAY/STOP•ENTER.

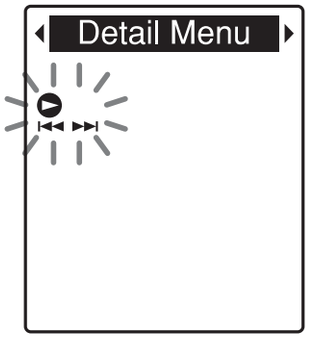

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Continuous Play“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

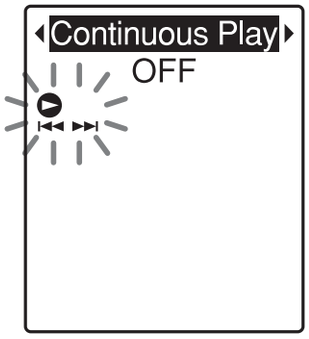

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „ON“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

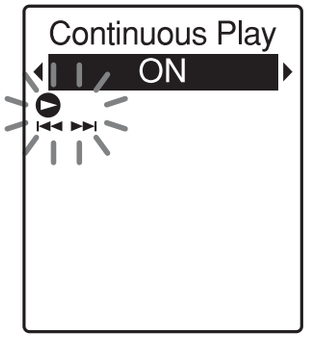

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Continuous Play“ nastavena na hodnotu „OFF“.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Pokračování normálního režimu přehrávání – přehrávání jednoho souboru

Zvolte možnost „OFF“ v kroku 4.

Přehrávání souboru opakovaně

V průběhu přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER, dokud se nezobrazí „↻1“. Vybraný soubor se bude přehrávat opakovaně.

Chcete-li obnovit běžné přehrávání, stiskněte znovu tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Opakované přehrávání konkrétního intervalu – opakování intervalu A-B

1 Během přehrávání určete stisknutím tlačítka ↻ (opakování) A-B výchozí bod A.

Zobrazí se text „A-B B?“.

2 Dalším stisknutím tlačítka ↻ (opakování) A-B určete koncový bod B.

Na displeji se zobrazí hlášení „↻ A-B“ a vybraný interval se začne opakovaně přehrávat.

Návrat k běžnému přehrávání:
Stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Zastavení opakovaného přehrávání intervalu A-B:
Stiskněte tlačítko ■ (stop).

Změna segmentu zadaného pro opakované přehrávání intervalu A-B:
Během opakovaného přehrávání intervalu A-B dalším stisknutím tlačítka ↻ (opakování) A-B určete nový výchozí bod A. Pak určete nový koncový bod B jako v kroku 2.

Poznámka

Body A a B není možné nastavit v blízkosti začátku nebo konce souboru a v okolí značek stopy.

Přehrávání souboru v požadovaném čase s budíkem

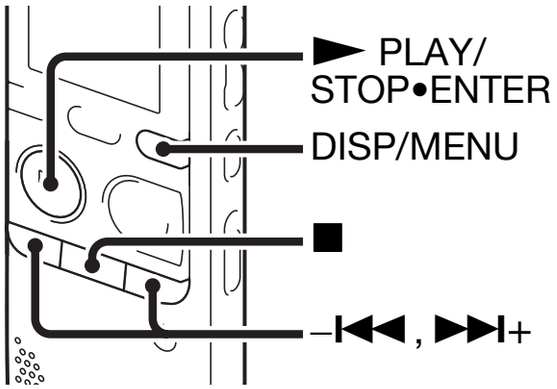

Rekordér lze nastavit tak, aby se v požadovaném čase spustil budík a začal přehrávat vybraný soubor. Soubor je možno přehrávat k požadovanému datu, jednou týdně nebo denně ve stejný čas. Pro soubor lze nastavit budík.

1 Zvolte soubor, který chcete přehrávat s budíkem.

2 Přejděte do režimu nastavení budíku.

① Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky. Zobrazí se okno nabídky.

② Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Alarm“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

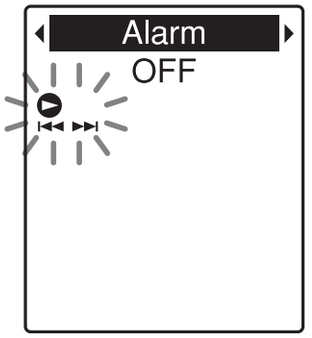

③ Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „ON“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

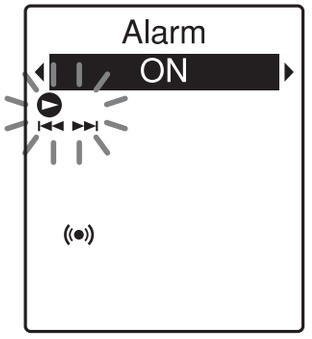

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „Alarm“ nastavena na hodnotu „OFF“.

3 Nastavte datum a čas budíku.

① Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Date“, den v týdnu nebo „Daily“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

② **Při výběru možnosti „Date“:**
Nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu v tomto pořadí, jak je popsáno v části „Krok 4: Nastavení hodin“ na straně 16.
Zvolíte-li den v týdnu nebo možnost „Daily“:
Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ nastavte hodinu, potom stisknutím tlačítka ► PLAY/STOP•ENTER, stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ nastavte minutu a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte oblíbené schéma budíku a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

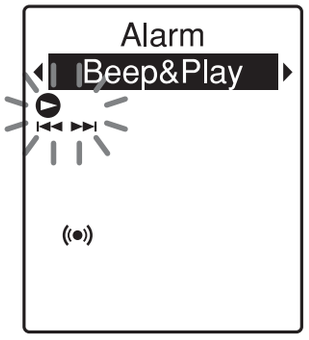

Při zakoupení IC rekordéru je schéma budíku nastaveno na hodnotu „Beep&Play“.
Zobrazí se animace „Executing...“.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

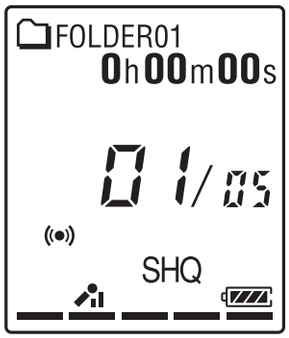

Beep&Play	Vybraný soubor se přehraje po budíku.
Beep	Bude znít pouze budík.
Play	Přehraje se pouze vybraný soubor.

Změna nastavení budíku

Vyberte soubor, jehož nastavení budíku si přejete změnit, a proveďte kroky 2 až 5.

Zrušení nastavení budíku

Proveďte kroky 1 a 2. V kroku 2-③ vyberte možnost „OFF“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER. Budík bude zrušen a indikátor budíku zmizí z displeje.

Jakmile nastane nastavené datum a čas

V nastavenou dobu se na displeji zobrazí zpráva „ALARM“ a budík a vybraný soubor se přehrají za použití vybraného schématu budíku.

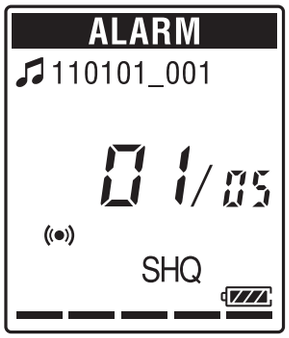

Po dokončení přehrávání se IC rekordér automaticky zastaví. (Pokud je schéma budíku nastaveno na možnost „Beep&Play“ nebo „Play“, IC rekordér se zastaví na začátku vybraného souboru.)

Zastavení přehrávání budíku

Když zní zvuk budíku, stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou VOL –/+. Pokud je funkce HOLD aktivní, můžete ukončit přehrávání alarmu stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámky

- K jednomu souboru je možné uložit pouze jeden budík.
- Budík není možno nastavit, pokud nebyly nastaveny hodiny nebo nebyly nahrány žádné soubory.
- Budík zazní i v případě, že je v nabídce možnost „Beep“ nastavena na hodnotu „OFF“ (viz strana 100).
- Pokud čas budíku nastane v době, kdy IC rekordér zpracovává data apod., bude budík automaticky zrušen.
- Jestliže nastane čas více než jednoho budíku, přehraje se s budíkem jen první soubor.
- Rozdělíte-li soubor, pro který jste budík nastavili, nastavení budíku zůstane uloženo pouze pro první část rozděleného souboru.
- Pokud vymažete soubor, pro který jste budík nastavili, bude toto nastavení budíku rovněž zrušeno.
- V souborech podcast není možné budík nastavit.
- V souborech uložených na paměťové kartě budík nelze nastavit.

Přehrávání z jiných zařízení

Nahrávání na jiném přístroji

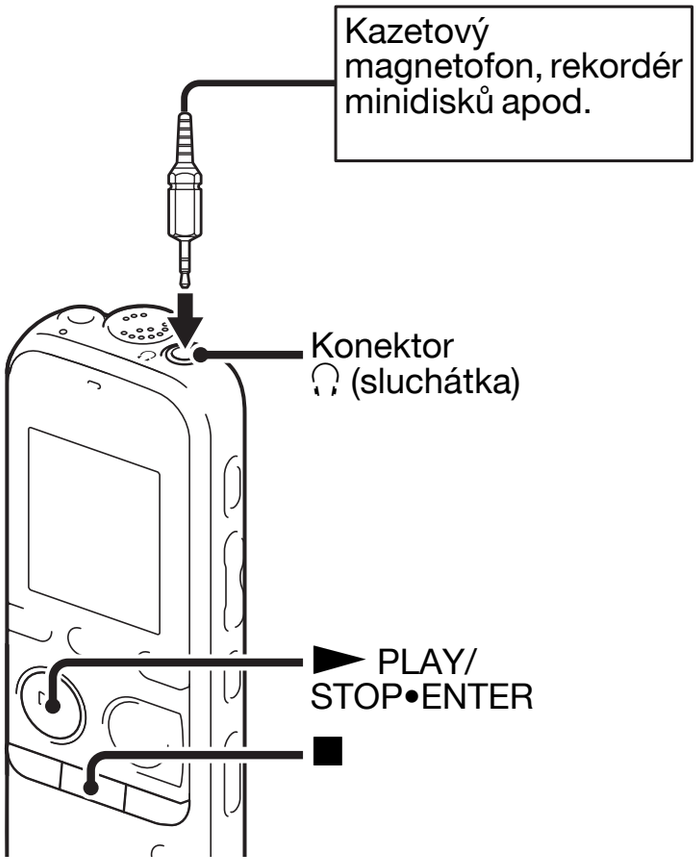

Zvuk IC rekordéru lze nahrávat pomocí jiného zařízení.
Před začátkem nahrávání doporučujeme nejprve provést zkušební nahrávku.

1 Připojte konektor ∩ (sluchátka) IC rekordéru ke koncovce externího zvukového vstupu druhého přístroje pomocí běžně prodávaného připojovacího audiokabelu.

2 Stisknutím tlačítka ► PLAY/ STOP•ENTER spustíte přehrávání a zároveň nastavíte připojený přístroj do režimu nahrávání.

Soubor z IC rekordéru se nahraje na připojené zařízení.

3 Nahrávání zastavíte současným stisknutím tlačítka ■ (stop) na IC rekordéru i připojeném přístroji.

Tip

Pokud není hlasitost nahraného zvuku dostatečně silná, upravte hlasitost přehrávání IC rekordéru (strana 25).

Uspořádání souborů ve složce

Přesunutí souboru do jiné složky

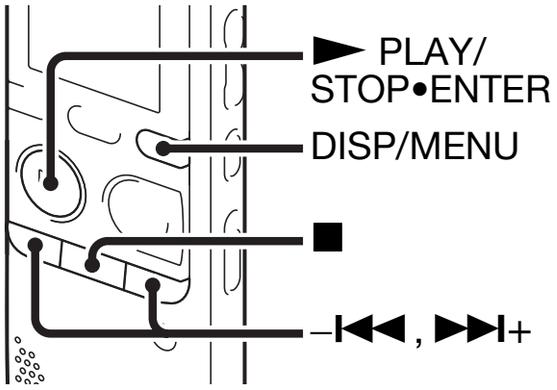

1 Vyberte soubor, který chcete přesunout.

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Move & Copy“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

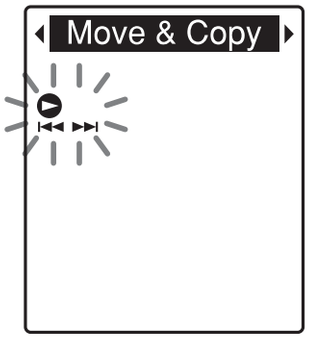

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Move File“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

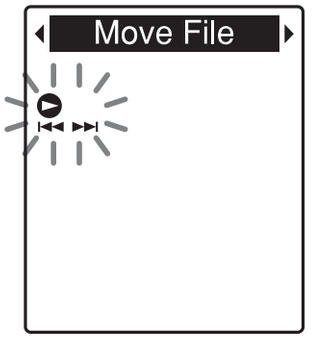

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte složku, do níž chcete soubor přesunout, a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

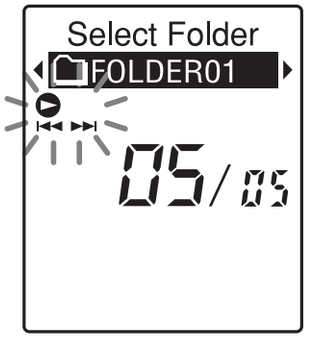

Zobrazí se animace „Moving File...“ a soubor se přesune na poslední pozici v cílové složce.

Pokud přesunete soubor do jiné složky, bude smazán původní soubor v předchozí složce.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Zrušení přesunu souboru

Před krokem 5 stiskněte tlačítko ■ (stop).

Poznámky

- Soubory podcast nelze přesunovat.
- Chráněné soubory nelze přesunovat (strana 75).
- Není možné přesunovat soubory na jiné paměťové médium.

Kopírování souboru do jiné paměti

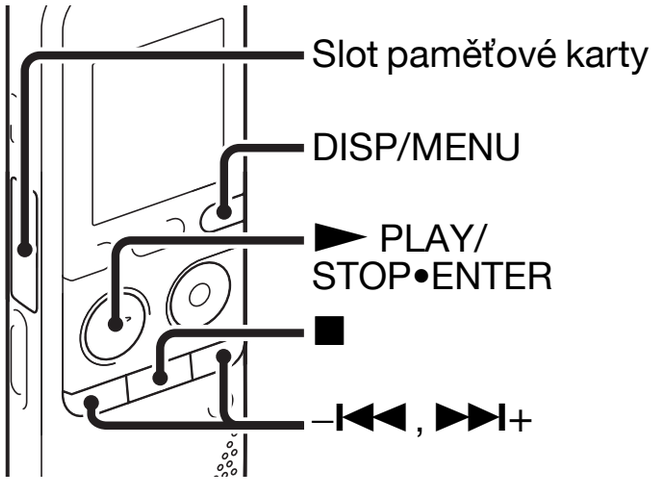

Soubory můžete kopírovat mezi vestavěnou pamětí a paměťovou kartou, což je užitečné při ukládání zálohy. Před zahájením operace vložte paměťovou kartu, kterou chcete použít ke kopírování, do slotu paměťové karty.

1 Vyberte soubor, který chcete kopírovat.

Chcete-li kopírovat soubor z paměťové karty do vestavěné paměti, nastavte zdrojové paměťové médium na hodnotu „Memory Card“ (strana 44).

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Move & Copy“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

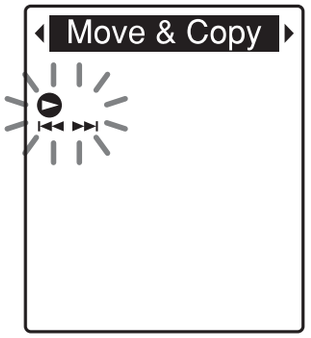

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „File Copy“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

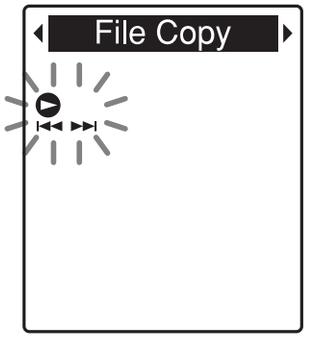

Zobrazí se zpráva „Copy to Memory Card“ nebo „Copy to Built-In Memory“ a okno pro výběr složky.

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte složku, do níž chcete soubor zkopírovat, a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

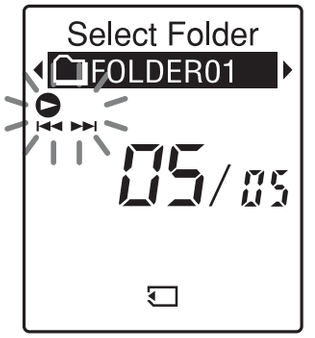

Zobrazí se animace „Copying...“ a soubor se zkopíruje jako poslední soubor v cílové složce. Soubor bude zkopírován s totožným názvem.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Zrušení operace kopírování

Před krokem 5 stiskněte tlačítko ■ (stop).

Zrušení operace kopírování během kopírování

Zatímco je zobrazena animace „Copying...“ v kroku 5, stiskněte tlačítko ■ (stop).

Poznámky

- Před zahájením kopírování cílového souboru nezapomeňte zkontrolovat indikátor baterie

(strana 14). Pokud jsou baterie slabé, nemusí být možné soubory kopírovat.

- Pokud je zbývající kapacita cílových paměťových médií nedostatečná, nemusí být kopírování souborů možné.
- Soubory podcast nelze kopírovat.
- Během kopírování nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu nebo nevypínejte IC rekordér. Soubory by se mohly poškodit.

Mazání všech souborů ve složce

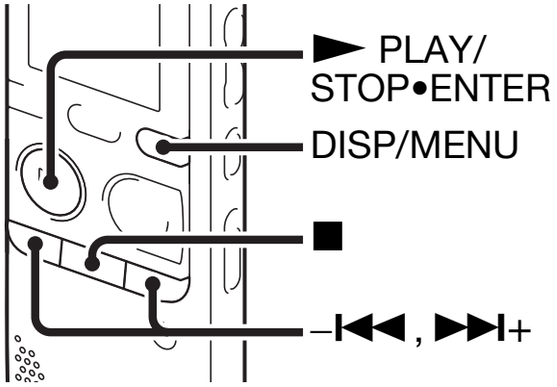

Poznámka

Pokud vybraná složka obsahuje chráněný soubor (strana 75), nelze tento chráněný soubor ze složky vymazat.

1 V režimu zastavení IC rekordéru zvolte složku obsahující soubory, které chcete smazat.

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Delete“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

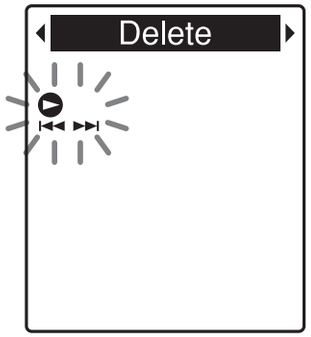

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Erase All“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

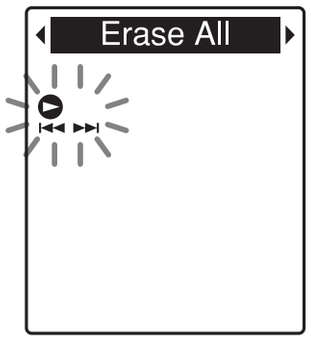

Zobrazí se dotaz „Erase All?“.

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a všechny soubory ve vybrané složce budou vymazány.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Zrušení mazání

V kroku 5 vyberte možnost „NO“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Použití značky stopy

Přidání značky stopy

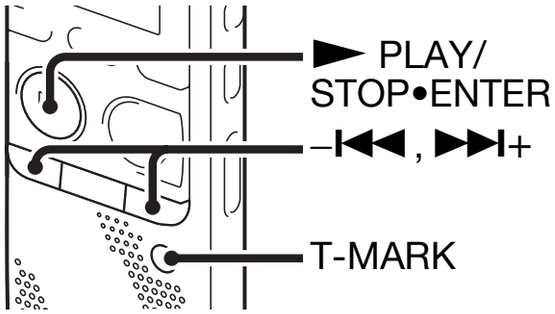

K bodu, ve kterém chcete soubor později rozdělit nebo který chcete při přehrávání vyhledat, můžete přidat značku stopy. Ke každému souboru lze přidat maximálně 98 značek.

Při nahrávání, přehrávání nebo pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko T-MARK v místě, kam chcete přidat značku stopy. Indikátor ⚑ (značka stopy) začne blikat a přidá se značka stopy.

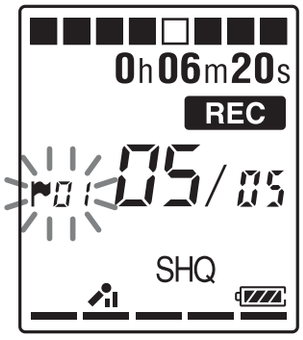

Poznámky

- Značku stopy lze přidat pouze k souborům nahraným pomocí IC rekordéru. Nemusí však být možné přidat značku stopy k souborům, které upravíte pomocí dodaného softwaru Sound Organizer.
- Značku stopy nelze přidat v bodě do 0,5 sekund od jiné značky stopy.
- Značku stopy nemůžete vložit na úplný začátek nebo na úplný konec souboru.
- Pokud soubor již 98 značek obsahuje, nelze jich přidat více.
- Pokud je značka stopy přidána během přehrávání, přehrávání se zastaví.

Vyhledání značky stopy a spuštění přehrávání od této značky

Stiskněte tlačítko –⏮ nebo ⏭+ v režimu zastavení. Po jednom bliknutí indikátoru ⚑ (značka stopy) stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Smazání značky stopy

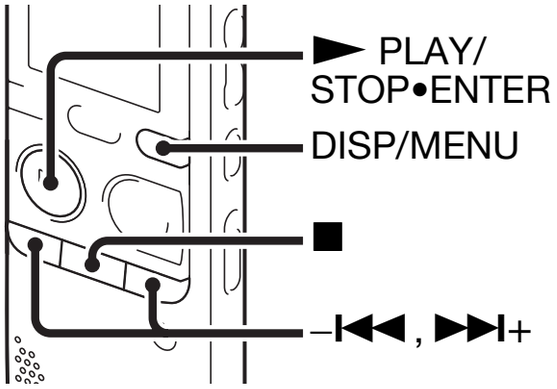

1 Zastavte se na pozici za značkou stopy, kterou chcete vymazat.

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Delete“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

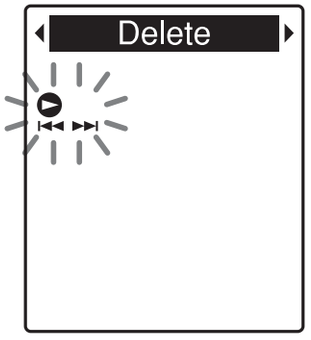

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Erase Track Mark“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

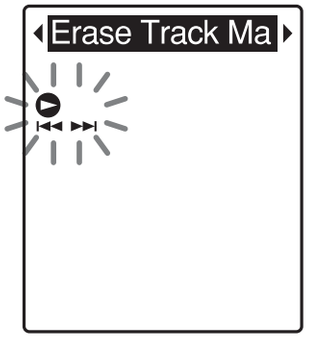

Zobrazí se zpráva „Erase Track Mark?“ a indikátor značky stopy spolu s číslem značky stopy začnou blikat.

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a vybraná značka stopy bude vymazána.

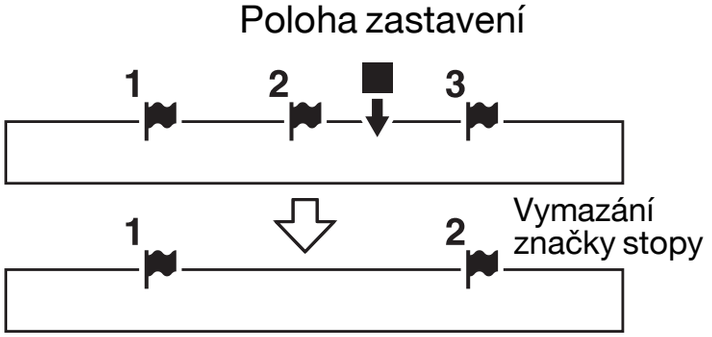

Bude vymazána značka stopy bezprostředně před polohou zastavení.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

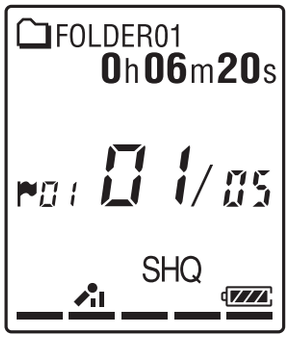

Zrušení mazání

V kroku 5 vyberte možnost „NO“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Vymazání všech značek stopy ve vybraném souboru najednou

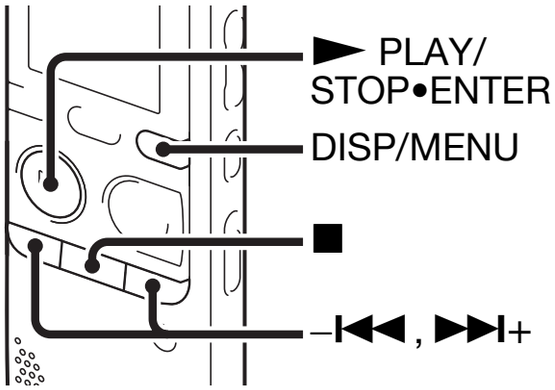

1 Vyberte soubor, ze kterého chcete vymazat značky stopy.

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Delete“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

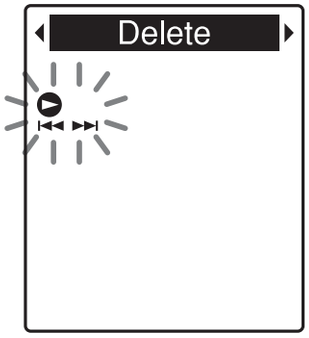

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Erase All Track Marks“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

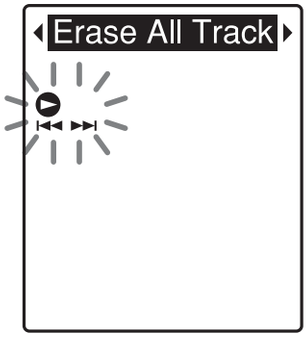

Zobrazí se dotaz „Erase All Track Marks?“.

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Na displeji se zobrazí animace „Erasing...“ a všechny značky stopy budou vymazány najednou.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Zrušení mazání

V kroku 5 vyberte možnost „NO“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Rozdělení souboru

Rozdělení souboru v aktuální pozici

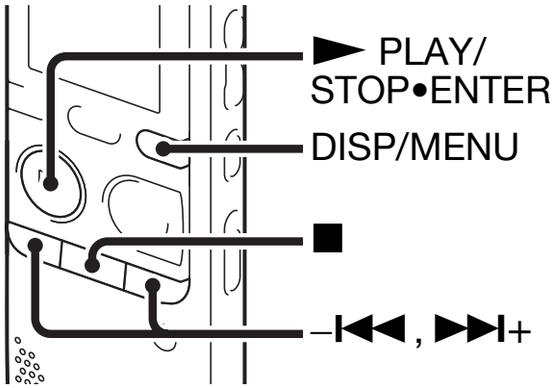

Soubor je možné rozdělit v režimu zastavení tak, že bude rozdělen na dvě části a k novější části rozděleného souboru se přidá nové číslo souboru. Rozdělením souboru můžete snadno vyhledat bod, od kterého chcete v dlouhé nahrávce, například na schůzi, zahájit přehrávání. Soubor můžete rozdělovat, dokud celkový počet souborů ve složce nedosáhne maximálního povoleného počtu.

1 Zastavte soubor v pozici, kde jej chcete rozdělit.

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Divide“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

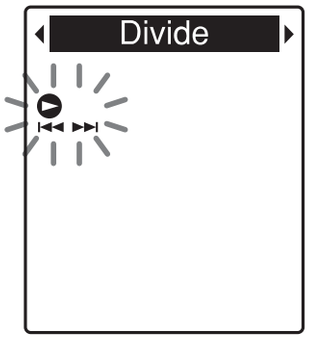

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Divide Current Position“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

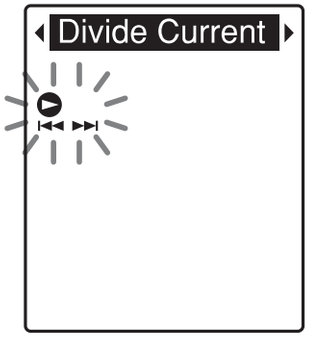

Zobrazí se dotaz „Divide?“.

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Zobrazí se animace „Dividing...“ a rozdělené soubory budou doplněny pořadovým číslem („_1“ pro původní soubor a „_2“ pro nový soubor).

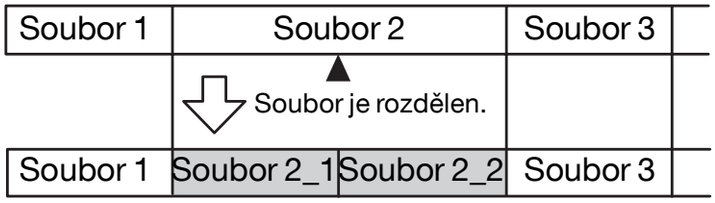

Ke každému z rozdělených souborů je přidána přípona tvořená pořadovým číslem.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Poznámky

- K rozdělení souboru potřebujete určitý volný prostor v paměťovém médiu.
- Při dělení souboru s názvem skladby a jménem interpreta bude mít novější část stejný titul a jméno interpreta.
- Není možné dělit jiné soubory než ty, které byly nahrány pomocí IC rekordéru (např. soubor přenesený z počítače). Kromě toho nemusí být možné dělit soubory, které upravíte pomocí dodaného softwaru Sound Organizer.
- Po rozdělení soubor nelze znovu vrátit do původního stavu.
- Pokud soubor rozdělíte na pozici do 0,5 sekund od značky stopy, bude tato značka odstraněna.
- Z důvodu omezení systému nelze soubor rozdělit na úplném začátku nebo úplném konci.

Zrušení rozdělení

V kroku 5 vyberte možnost „NO“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Rozdělení souboru ve všech pozicích značky stopy

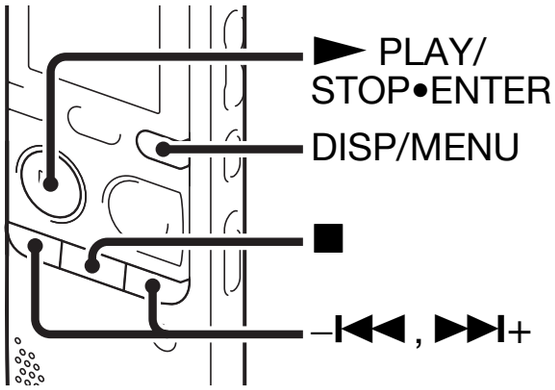

1 Vyberte soubor, který chcete rozdělit.

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Divide“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

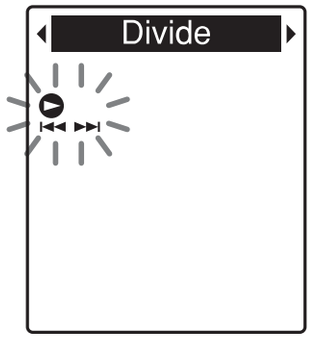

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Divide All Track Marks“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

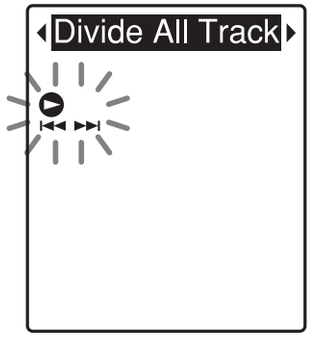

Zobrazí se dotaz „Divide All Track Marks?“.

5 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Zobrazí se animace „Dividing...“ a soubor bude rozdělen ve všech pozicích značky stopy. Všechny existující značky stopy v souborech budou vymazány.

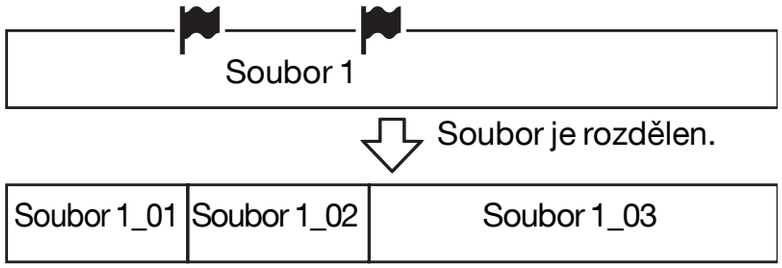

Ke každému z rozdělených souborů je přidána přípona tvořená pořadovým číslem.

6 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Zrušení rozdělení

V kroku 5 vyberte možnost „NO“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Tip

Chcete-li dělení v průběhu zrušit pro všechny zbývající značky stopy, stiskněte tlačítko ■ (stop). Soubory, které byly před zrušením rozděleny, zůstanou rozděleny.

Poznámky

- K rozdělení souboru potřebujete určitý volný prostor v paměťovém médiu.
- Při dělení souboru s názvem skladby a jménem interpreta bude mít novější část stejný titul a jméno interpreta.

- Není možné dělit jiné soubory než ty, které byly nahrány pomocí IC rekordéru (např. soubor přenesený z počítače). Kromě toho nemusí být možné dělit soubory, které upravíte pomocí dodaného softwaru Sound Organizer.
- Po rozdělení soubor nelze znovu vrátit do původního stavu.

Ochrana souboru

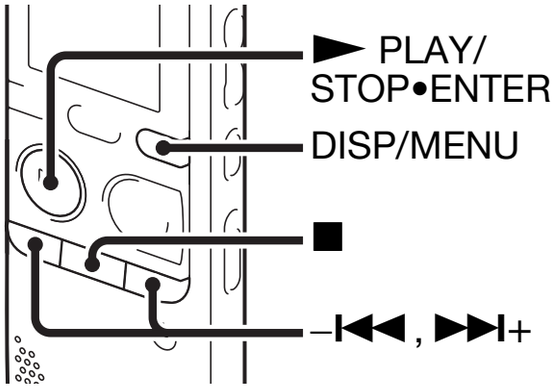

Chcete-li zabránit náhodnému smazání nebo úpravám souboru, můžete nastavit ochranu důležitého souboru. Chráněný soubor bude označen indikátorem (Ochrana) a považován za soubor pouze ke čtení, který nelze smazat ani upravit.

1 Zobrazte soubor, který chcete chránit.

2 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Protect“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

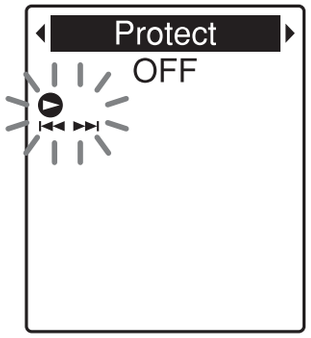

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „ON“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

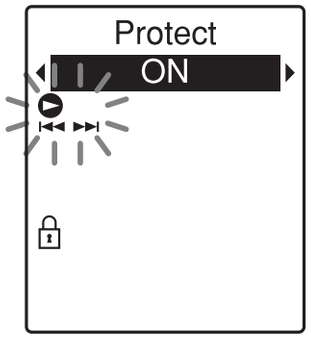

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

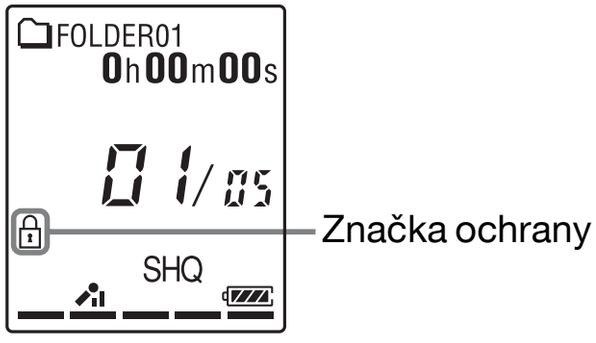

Zrušení ochrany

Vyberte chráněný soubor a postupujte podle kroků 2 až 5.
V tomto případě vyberte v kroku 4 možnost „OFF“ a stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Poznámka

Souborům podcast nelze nastavit ochranu.

Naladění rádiové stanice FM

Ladění rádiové stanice procházením frekvencí

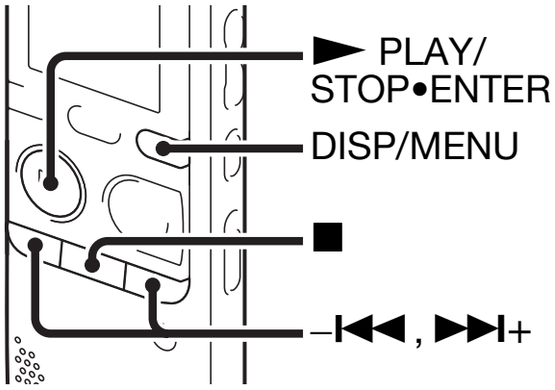

Kabel sluchátek slouží jako rádiová anténa, proto je nutné před poslechem rádia FM sluchátka připojit ke konektoru 🎧 (sluchátka).

Poznámka

Při příjmu rádia FM nefungují funkce DPC a funkce rušení šumu.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „FM Radio“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

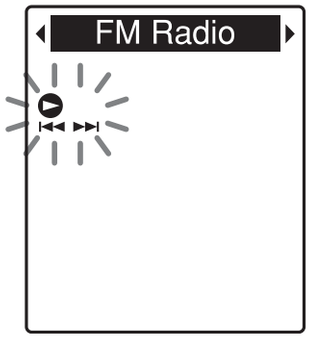

IC rekordér přejde do režimu rádia FM.

3 Krátkým stisknutím tlačítka DISP/ MENU posunujte kurzory (◄, ►) na obě strany zobrazení frekvence na horním řádku na displeji.

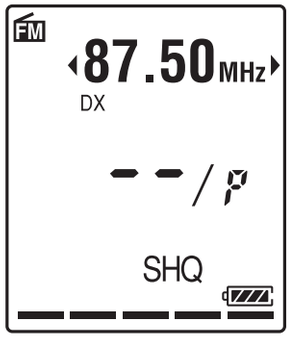

IC rekordér je nyní připraven na ladění stanice prohledáváním frekvencí.

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ opakovaně vylaďte stanici.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) vypněte rádio FM.

Automatické prohledávání rozhlasových frekvencí

V kroku 4 stiskněte a podržte tlačítko –⏮ nebo ⏭+, dokud se číslice frekvence nezačnou na displeji měnit. IC rekordér automaticky prohledává rozhlasové frekvence a zastaví se, když nalezne zřetelnou stanici.
Pokud stanici nemůžete naladit, opakovaným stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ měňte frekvenci krok za krokem.

Zobrazení při poslechu rádia FM

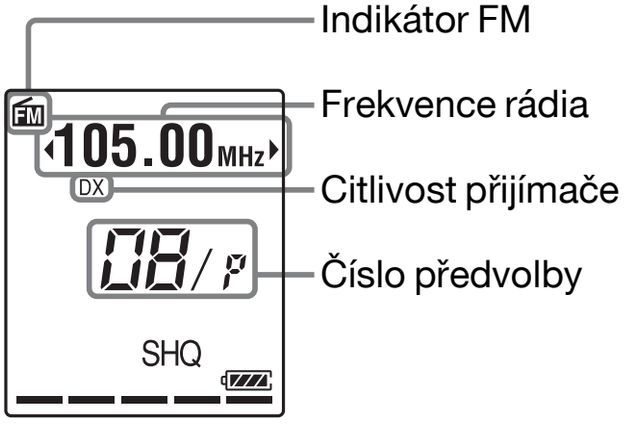

Naladění přednastavené rádiové stanice

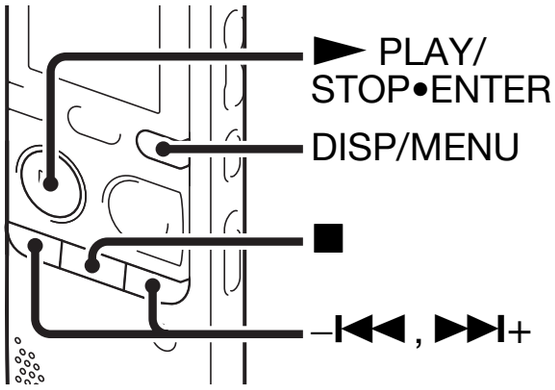

Pokud již máte rádiové stanice FM přednastavené (strana 80), můžete stanici naladit volbou čísla předvolby.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU v režimu zastavení přejděte do režimu nabídky.
Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „FM Radio“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

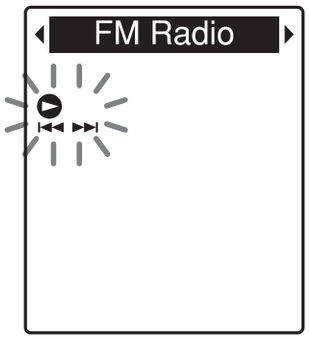

IC rekordér přejde do režimu rádia FM.

3 Krátkým stisknutím tlačítka DISP/MENU posunujte kurzory (◄, ►) na obě strany zobrazení čísla předvolby na spodním řádku v okně.

IC rekordér je nyní připraven na ladění stanice rádia volbou čísla předvolby.

4 Stiskněte tlačítko –⏮ nebo ⏭+ opakovaně, dokud se nezobrazí číslo předvolby (P), které chcete.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) vypněte rádio FM.

Nahrávání vysílání FM

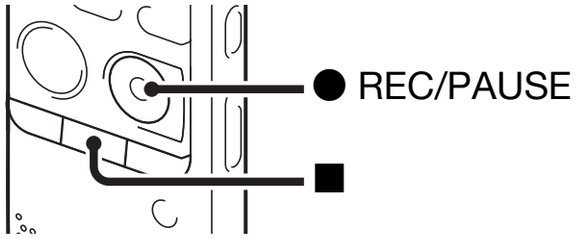

1 Naladťe stanici, kterou chcete nahrávat.

2 Stisknutím tlačítka ● REC/PAUSE spusťte nahrávání.

3 Stisknutím tlačítka ■ (stop) zastavte nahrávání.

Poznámky

- Když je rádio FM aktivní, není možné vyměňovat paměťová média či vybírat složky. Před zahájením nahrávání rádia FM předem zvolte paměťové médium a složku, které chcete použít k záznamu vysílání FM.
- Při nahrávání rádia FM jsou zakázána nastavení „Mic Sensitivity“ (strana 96), „VOR“ (strana 40) a „LCF(Low Cut)“ (strana 97).

Předvolení rádiových stanic v pásmu FM

Automatické předvolení rádiových stanic v pásmu FM

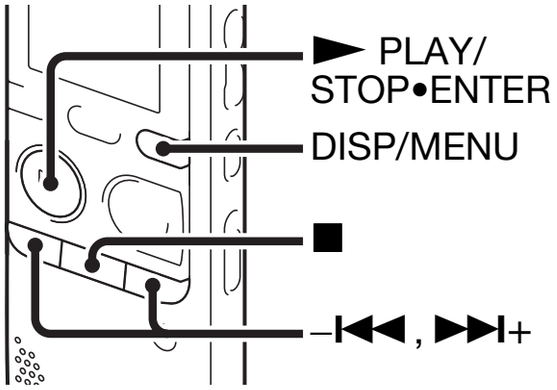

Je možné automaticky naladit rádiové stanice a poté je zaregistrovat k číslům předvoleb. Pomocí nabídky předvolených stanic můžete automaticky předvolit a 30 radiostanic v pásmu FM.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU během příjmu rádia FM přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Auto Preset“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

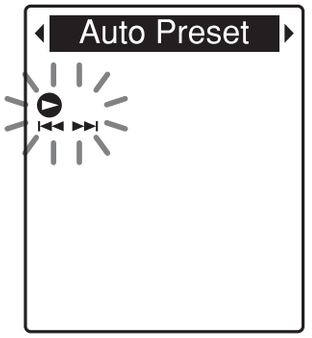

Zobrazí se dotaz „Auto Preset?“.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

IC rekordér automaticky prohledává dostupné rozhlasové frekvence a ukládá stanice do paměti od nejnižších frekvencí po nejvyšší.

Při automatickém předvolení rozhlasových stanic FM bliká číslo předvolby, které má být přiřazeno.

Ukončení automatického předvolení

Stiskněte tlačítko ■ (stop). Čísla uložených předvoleb zůstávají v paměti, dokud nestisknete tlačítko ■ (stop).

Ruční předvolení rádiových stanic v pásmu FM

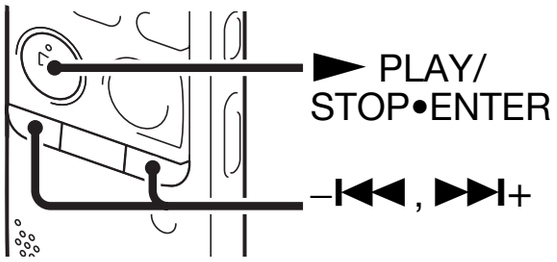

Nezaregistrovanou rádiovou stanici FM lze uložit pod číslem předvolby. Je možné předvolit až 30 stanic FM.

1 Proveďte kroky 1 až 4 postupu „Ladění rádiové stanice procházením frekvencí“ na straně 77 a naladťe stanici, kterou chcete předvolit. Pokud stanice není předvolenou stanicí, zobrazí se zpráva „ - -/P“. Můžete ji zaregistrovat s novým číslem předvolby.

2 Stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Zobrazí se číslo předvolby a zpráva „Assign to Preset?“.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

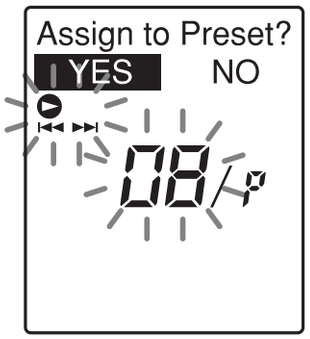

Stanice bude uložena v paměti pod číslem předvolby.

Poznámka

Pokud po zobrazení zprávy „Assign to Preset?“ uplyne 10 sekund, operace nastavení se zruší.

Mazání předvolených rádiových stanic v pásmu FM

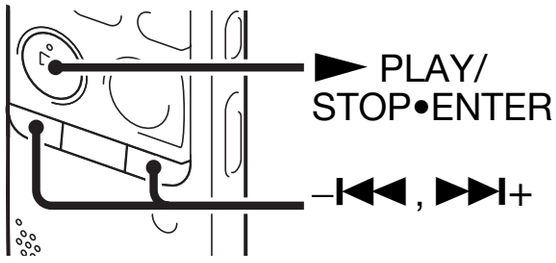

1 Proveďte kroky 1 až 4 postupu „Naladění přednastavené rádiové stanice“ na straně 78, naladťe stanici a zobrazte předvolené číslo, které chcete smazat.

2 Stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Zobrazí se číslo předvolby a zpráva „Erase Preset?“.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „YES“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

Číslo předvolby se změní na údaj „ - -/P“.

Změna nastavení příjmu rádia FM

Přepínání citlivosti přijímače rádia FM

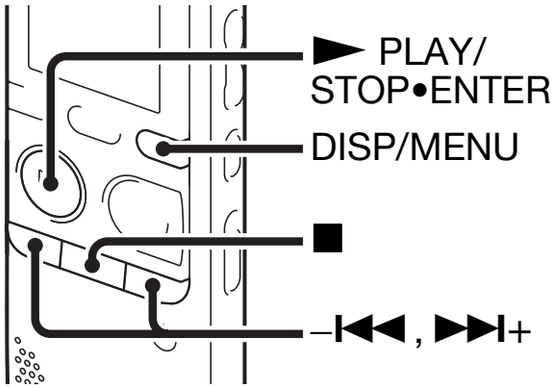

Při poslechu rádia FM lze nastavovat citlivost přijímače.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU během příjmu rádia FM přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „DX/LOCAL“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

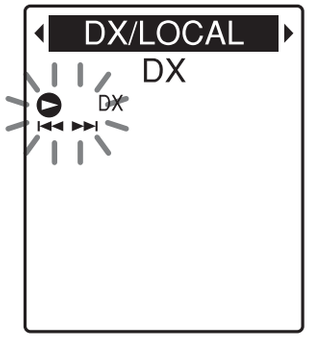

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „DX“ nebo „LOCAL“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

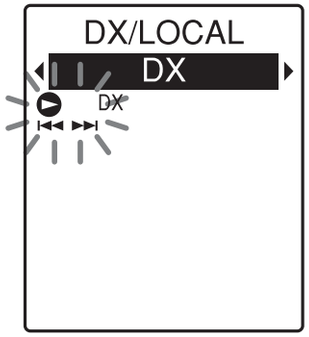

4 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

DX	Toto nastavení vyberte za normálních okolností.
LOCAL	Pokud dochází k rušení nebo zhroucením způsobeným intenzivním elektrickým polem v okolí přenosové antény vysílací stanice atd., vyberte toto nastavení.

Při zakoupení IC rekordéru je funkce „DX/LOCAL“ nastavena na hodnotu „DX“.

Poznámka

Vyberte možnost „DX“, když není stav příjmu IC rekordéru dobrý kvůli slabému signálu.

Přepínání citlivosti prohledávání

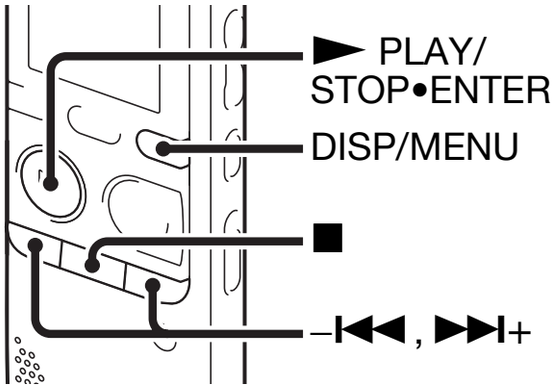

Při předvolení rozhlasových stanic FM lze nastavit citlivost prohledávání.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU během příjmu rádia FM přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Scan Sensitivity“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

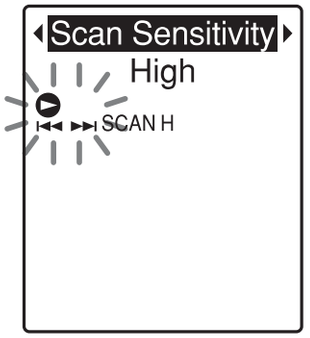

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „High“ nebo „Low“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/ STOP•ENTER.

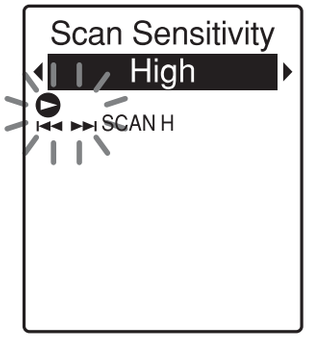

Při zakoupení IC rekordéru je citlivost prohledávání nastavena na hodnotu „High“.

4 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Přepínání výstupu rádia FM mezi reproduktorem a sluchátky

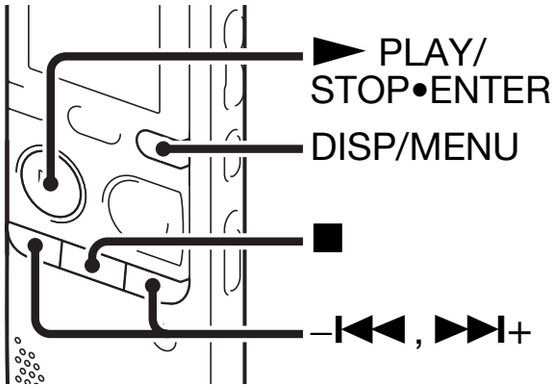

Během příjmu stanice FM nebo nahrávání ze stanice FM lze pomocí nabídky přepínat mezi zvukem z reproduktoru a zvukem ze sluchátek.

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU během příjmu rádia FM přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Audio Output“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

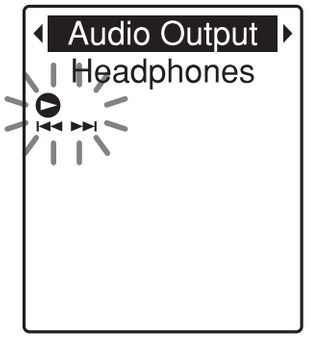

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Headphones“ nebo „Speaker“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Při zakoupení IC rekordéru je výstup rádia FM nastaven na možnost „Headphones“.

4 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Úprava nastavení v nabídce

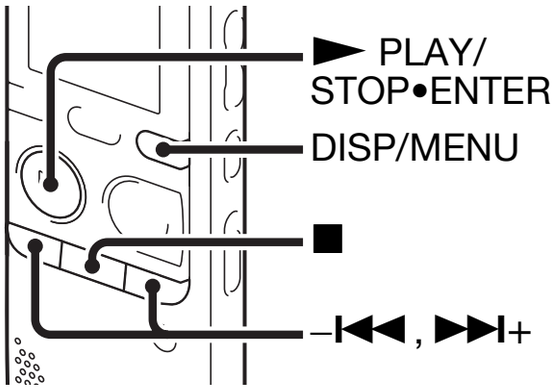

1 Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU přejděte do režimu nabídky.

Zobrazí se okno nabídky.

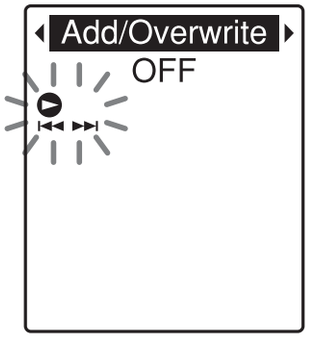

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte položku nabídky, u které chcete upravit nastavení, a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

Při výběru možností „Divide“, „Move & Copy“, „Delete“ nebo „Detail Menu“ stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte podpoložku nabídky, u které chcete upravit nastavení, a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

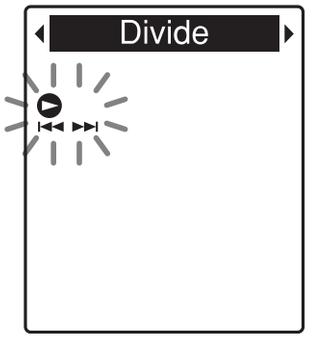

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

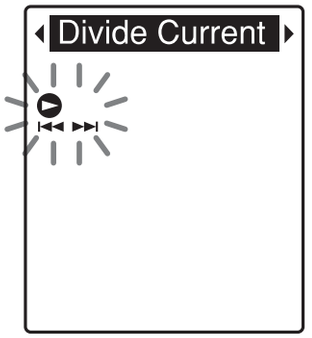

4 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ změňte nastavení a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) ukončete režim nabídky.

Poznámka

Pokud po dobu 60 sekund nestisknete žádné tlačítko, režim nabídky se automaticky zruší a displej se vrátí k normálnímu zobrazení.

Návrat na předchozí obrazovku

Během úkonů nabídky stiskněte tlačítko DISP/MENU.
Během zobrazení obrazovky výběru podnabídky po výběru možnosti „Divide“, „Move & Copy“, „Delete“ nebo „Detail Menu“ stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „[Back]“ a poté se stisknutím tlačítka ► PLAY/STOP•ENTER vraťte na obrazovku hlavní nabídky.

Ukončení režimu nabídky

Stiskněte tlačítko ■ (stop).

Nastavení v nabídce

Položky nabídky	Provozní režim (○: nastavení lze provést / —: nastavení nelze provést)				
	Režim zastavení	Režim přehrávání	Režim nahrávání	Režim příjmu rádia FM*	Režim nahrávání rádia FM*
Add/Overwrite	○	—	—	—	—
VOR	○	—	○	—	—
DPC(Speed Control)	○	○	—	—	—
Easy Search	○	○	—	—	—
Alarm	○	—	—	—	—
AVLS	○	○	–	○	○
Protect	○	—	—	—	—
Divide	○	—	—	—	—
Divide Current Position	○	—	—	—	—
Divide All Track Marks	○	—	—	—	—
[Back]	○	—	—	—	—
Move & Copy	○	—	—	—	—
Move File	○	—	—	—	—
File Copy	○	—	—	—	—
[Back]	○	—	—	—	—
Delete	○	—	—	—	—
Erase Track Mark	○	—	—	—	—
Erase All Track Marks	○	—	—	—	—
Erase All	○	—	—	—	—
[Back]	○	—	—	—	—

* Pouze u modelu ICD-PX312F

Položky nabídky	Provozní režim (○: nastavení lze provést / —: nastavení nelze provést)				
	Režim zastavení	Režim přehrávání	Režim nahrávání	Režim příjmu rádia FM*	Režim nahrávání rádia FM*
Select Memory	○	—	—	—	—
FM Radio*	○	—	—	—	—
Auto Preset*	—	—	—	○	—
DX/LOCAL*	—	—	—	○	○
Scan Sensitivity*	—	—	—	○	–
Audio Output*	—	—	—	○	○
Detail Menu	○	○	○	○	—
REC Mode	○	—	—	○	—
Mic Sensitivity	○	—	○	—	—
LCF(Low Cut)	○	—	○	—	—
Select Input	○	—	—	—	—
Continuous Play	○	○	—	—	—
Noise Cut Level	○	○	—	—	—
LED	○	—	—	—	—
Language	○	—	—	—	—
Date&Time	○	—	—	—	—
Time Display	○	—	—	—	—
Beep	○	—	—	—	—
Auto Power Off	○	—	—	—	—
Format	○	—	—	—	—
[Back]	○	○	○	—	—

* Pouze u modelu ICD-PX312F

Položky nabídky	Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Add/Overwrite	Umožňuje přidat nahrávku ke dříve nahranému souboru nebo přepisovací nahrávku během přehrávání. Add: Můžete přidat nahrávku. Overwrite: Můžete přepsat nahrávku. OFF*: Můžete přidat nebo přepsat nahrávku.	36, 38
VOR	Nastaví funkci VOR (Voice Operated Recording). ON: Nahrávání se spustí, jakmile IC rekordér zaregistruje zvuk, a pozastaví se, pokud není slyšitelný žádný zvuk, čímž se zabraňuje nahrávání během doby, kdy není k dispozici žádný zvuk. Funkce VOR se aktivuje stisknutím tlačítka ● REC/PAUSE. OFF*: Funkce VOR nefunguje. **Poznámka** Během nahrávání rádia FM (strana 79) nelze použít funkci VOR (pouze u modelu ICD-PX312F).	40
DPC(Speed Control)	Nastaví funkci DPC (Digital Pitch Control). ON: Rychlost přehrávání lze nastavit v rozmezí od 0,50krát do 2,00krát. OFF*: Funkce DPC je zrušena.	54

Položky nabídky	Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Easy Search	Nastavuje funkci snadného vyhledávání. ON: Můžete přejít dopředu o přibližně 10 sekund stisknutím tlačítka ▶▶I+ nebo se vrátit zpět o přibližně 3 sekundy stisknutím tlačítka –I◀◀ . Tato funkce je užitečná při vyhledávání požadovaného místa v dlouhém záznamu. OFF*: Funkce snadného vyhledávání není aktivní. Při stisknutí tlačítka ▶▶I+ nebo –I◀◀ se soubor přesune dopředu nebo dozadu.	51
Alarm	Nastaví budík. ON: Funkce budíku je aktivní. Nastavte datum, čas, den v týdnu nebo zvolte přehrávání každý den a nastavte následující vzorec budíku. Beep&Play: Po zaznění budíku se přehraje vybraný soubor. Beep: Zní pouze budík. Play: Přehraje se pouze vybraný soubor. OFF*: Funkce budíku je zrušena.	58

Položky nabídky	Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
AVLS	Nastaví funkci AVLS (Automatic Volume Limiter System). ON*: Funkce AVLS, která udržuje přiměřenou úroveň hlasitosti, je aktivní při poslechu se sluchátky. OFF: Funkce AVLS není aktivní a zvuk se přehrává při původní hlasitosti. **Poznámky** • Pokud funkci vypnete, dejte pozor, abyste záznamy neposlouchali při příliš vysoké hlasitosti. • Pokud posloucháte záznamy se sluchátky po určitou dobu, funkce AVLS se automaticky zapne, i když položku „AVLS“ v nabídce nastavíte na hodnotu „OFF“. • Pokud nastavíte hlasitost na úroveň, která přesahuje úroveň určenou funkcí AVLS, bude hlasitost při vypnutí IC rekordéru nastavena na přiměřenou úroveň.	12
Protect	Nastaví ochranu vybraného souboru, aby nebyl smazán, rozdělen nebo přesunut. ON: Funkce ochrany je aktivována. OFF*: Funkce ochrany je zrušena.	75

Položky nabídky		Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Divide	**Divide Current Position**	Rozdělí soubor na dva soubory. YES: Soubor bude rozdělen na dva soubory. NO: Rozdělení nebude provedeno.	71
	Divide All Track Marks	Rozdělí soubor ve všech pozicích značky stopy. YES: Rozdělení podle značek stopy se provede. NO: Rozdělení podle značek stopy se neprovede.	72
Move & Copy	**Move File**	Přesune zvolený soubor do vybrané složky. Než se pokusíte o přesunutí souboru, vyberte soubor, který chcete přesunout, a přejděte do nabídky.	62
	File Copy	Zkopíruje vybraný soubor z vestavěné paměti do požadované složky na paměťové kartě nebo z paměťové karty do požadované složky ve vestavěné paměti. Než se pokusíte o zkopírování souboru, vyberte soubor, který chcete kopírovat, a přejděte do nabídky.	63
Delete	**Erase Track Mark**	Vymaže značku stopy těsně před aktuální pozicí. YES: Značka stopy bude vymazána. NO: Značka stopy nebude vymazána.	68
	Erase All Track Marks	Vymaže všechny značky stopy vybraného souboru. YES: Všechny značky stopy budou vymazány. NO: Všechny značky stopy nebudou vymazány.	69

Položky nabídky	Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Delete Erase All	Vymaže všechny soubory ve vybrané složce. Před smazáním souborů stiskněte tlačítko 🗀 (složka) pro zobrazení okna výběru složky a vyberte složku, ze které se mají vymazat všechny soubory. Poté přejděte do okna nabídky. YES: Všechny soubory ve vybrané složce budou smazány. NO: Všechny soubory nebudou smazány.	65
Select Memory	Vyberte paměťové médium, na které chcete soubor uložit nebo které obsahuje soubor, který chcete přehrát, upravit či kopírovat. Built-In Memory*: Je vybrána vestavěná paměť IC rekordéru. Memory Card: Je vybrána paměťová karta vložená do slotu paměťové karty. **Poznámka** Když není do IC rekordéru aktuálně vložena žádná paměťová karta, automaticky se vybere vestavěná paměť.	44
FM Radio (pouze model ICD-PX312F)	IC rekordér přejde do režimu rádia FM.	77
Auto Preset (pouze model ICD-PX312F)	Prohledá automaticky dostupné frekvence. Stanice se uloží do paměti. YES: Aktivuje se automatická předvolba. NO: Automatická předvolba je zrušena.	80

Položky nabídky	Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
DX/LOCAL (pouze model ICD-PX312F)	Nastaví citlivost přijímače při poslechu rádia FM. DX*: Toto nastavení vyberte za normálních okolností. LOCAL: Pokud dochází k rušení nebo zhroucením způsobeným intenzivním elektrickým polem v okolí přenosové antény vysílací stanice atd., vyberte toto nastavení. **Poznámka** Vyberte možnost „DX“, když není stav příjmu IC rekordéru dobrý kvůli slabému signálu.	83
Scan Sensitivity (pouze model ICD-PX312F)	Nastavuje citlivost prohledávání při předvolení rádiových stanic FM. High*: Citlivost prohledávání je nastavená na vysokou. Low: Citlivost prohledávání je nastavená na nízkou.	84
Audio Output (pouze model ICD-PX312F)	Při příjmu FM nebo nahrávání FM přepíná mezi zvukem z reproduktoru a zvukem ze sluchátek. Headphones*: Zvuk vychází ze sluchátek. Speaker: Zvuk vychází z reproduktorů.	85

Položky nabídky		Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Detail Menu	**REC Mode**	Nastavuje režim nahrávání včetně kvality zvuku. 192kbps(MONO)*: Režim monofonního nahrávání ve velmi vysoké kvalitě (zobrazuje se v okně jako „SHQ“) 128kbps(MONO): Režim monofonního nahrávání ve vysoké kvalitě (zobrazuje se v okně jako „HQ“) 48kbps(MONO): Standardní režim monofonního nahrávání (zobrazuje se v okně jako „SP“) 8kbps(MONO): Režim monofonního nahrávání ve formátu Long Play (zobrazuje se v okně jako „LP“)	–
	Mic Sensitivity	Nastavuje citlivost mikrofonu. High: K nahrávání zvuku vzdáleného od IC rekordéru nebo slabého zvuku, jako je nahrávání v prostorné místnosti (zobrazuje se v okně jako „ “). Medium*: K nahrávání zvuku běžné konverzace nebo schůzky, jako je nahrávka pořízená v konferenční místnosti nebo při rozhovoru (zobrazuje se v okně jako „ “). Low: K nahrávání mluveného slova s mikrofonem před ústy mluvčího, zvuku v blízkosti IC rekordéru nebo hlasitého zvuku (zobrazuje se v okně jako „ “). **Poznámka** Během nahrávání FM (strana 79) je zakázáno nastavení Mic Sensitivity (pouze u modelu ICD-PX312F).	–

Položky nabídky		Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Detail Menu	**LCF(Low Cut)**	Nastavuje funkci LCF (Low Cut Filter), aby omezila nízké frekvence, a snížila tak zvuk kvílení větru, díky čemuž lze nahrát soubor zřetelněji. ON: Funkce LCF je zapnuta. OFF*: Funkce LCF je zrušena. **Poznámka** Během nahrávání rádia FM (strana 79) nelze použít funkci LCF (pouze u modelu ICD-PX312F).	–
	Select Input	Vybere k nahrávání externí zařízení, které je připojeno ke konektoru (mikrofon). MIC IN*: Zvolte v případě, že soubory nahráváte pomocí externího mikrofonu. Audio IN: Zvolte, pokud nahráváte pomocí jiného zařízení.	46, 48
	Continuous Play	Nastavuje režim nepřetržitého přehrávání. ON: Jsou nepřetržitě přehrávány soubory v jedné složce. OFF*: Soubor se přehraje a IC rekordér se zastaví na začátku dalšího souboru.	55
	Noise Cut Level	Nastaví úroveň redukce šumu, která se použije, když IC rekordér přehrává soubor nahraný s využitím funkce redukce šumu. Maximum*: Úroveň redukce šumu bude vyšší. Medium: Úroveň redukce šumu bude nižší. Tuto funkci zvolte, když nemůžete zvuk jednoduše zachytit nastavením položky „Noise Cut Level“ na hodnotu „Maximum“.	53

Položky nabídky		Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Detail Menu	**LED**	Během provozu zapíná nebo vypíná indikátor provozu. ON*: Během přístupu k paměti, nahrávání nebo přehrávání indikátor svítí nebo bliká. OFF: Indikátor nesvítí ani nebliká, a to ani během povozu. **Poznámka** Je-li IC rekordér připojen k počítači, indikátor provozu se rozsvítí nebo bude blikat i v případě, že je možnost „LED“ nastavena na hodnotu „OFF“.	–
	Language	Nastaví jazyk používaný pro záznamy, nabídky, názvy složek, názvy souborů apod. Deutsch (němčina), English (angličtina), Español (španělština), Français (francouzština), Italiano (italština), Русский (ruština)	18

Položky nabídky		Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Detail Menu	**Date&Time**	Nastavuje hodiny pro funkci budíku a ukládání data a času. ①Stisknutím a podržením tlačítka DISP/MENU přejděte do režimu nabídky. Zvolte možnost „Detail Menu“ a potom „Date&Time“. ②Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte možnost „Auto(Synchronizing)“ nebo „Manual“ a poté stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER. Auto(Synchronizing)*: Pokud je IC rekordér připojen k počítači se spuštěným softwarem Sound Organizer, hodiny se automaticky nastaví podle počítače. Manual: Slouží k postupnému nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minuty. ③Pokud vyberete možnost „Manual“, stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu v tomto pořadí a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER. Při nastavování roku zvolte poslední dvě číslice roku. Po nastavení minut se zobrazí animace „Executing...“.	16
	Time Display	Nastaví zobrazení hodin. 12-Hour: 12:00AM = půlnoc, 12:00PM = poledne 24-Hour*: 0:00 = půlnoc, 12:00 = poledne	–

Položky nabídky		Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Detail Menu	**Beep**	Určuje, zda bude znít pípnutí. ON*: Zazní pípnutí indikující, že operace byla přijata nebo že došlo k chybě. OFF: Žádné pípnutí se neozve. **Poznámka** Budík zazní i v případě, že je v nabídce „Beep“ nastavena možnost „OFF“.	–
	Auto Power Off	Pokud je IC rekordér zapnutý a ponechán bez činnosti po nastavené období, automaticky se vypne. 5min: IC rekordér se vypne po přibližně 5 minutách. 10min*: IC rekordér se vypne po přibližně 10 minutách. 30min: IC rekordér se vypne po přibližně 30 minutách. 60min: IC rekordér se vypne po přibližně 60 minutách. OFF: IC rekordér se nevypne automaticky.	–

Položky nabídky		Nastavení (*: výchozí nastavení)	Viz str.
Detail Menu	**Format**	Naformátuje aktuálně zvolenou paměť (vestavěnou paměť nebo paměťovou kartu), vymaže všechna data z této paměti a vrátí strukturu složky zpět do původního stavu. YES: Zobrazí se animace „Formatting...“ a paměťové médium se naformátuje. NO: Paměťové médium nebude naformátováno. **Poznámky** • K formátování paměťového média používejte funkci formátování IC rekordéru. • Před zahájením postupu formátování přepněte paměťové médium na paměť, která se má formátovat (strana 44). • Při formátování paměťového média budou vymazána všechna data, která jste do IC rekordéru uložili. Po vymazání paměťového média nelze vymazaná data obnovit. • Při formátování vestavěné paměti bude vymazán rovněž návod k obsluze, který je ve vestavěné paměti uložen. Pokud chcete získat další exemplář návodu k obsluze, navštivte domovskou stránku podpory Sony: http://support.sony-europe.com/DNA	–

Použití IC rekordéru s počítačem

Když je IC rekordér připojen k počítači, je možné mezi těmito dvěma zařízeními přenášet data.

Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače a jejich uložení (strana 109)

Kopírování souborů MP3 z počítače do IC rekordéru a jejich přehrávání (strana 110)

Použití IC rekordéru jako paměti USB (strana 112)

Obrazová nebo textová data uložená v počítači můžete dočasně ukládat do IC rekordéru.

Správa a úprava souborů pomocí softwaru Sound Organizer (strana 113)

Dodávaný software Sound Organizer umožňuje přenos souborů, které jste nahráli pomocí IC rekordéru, do počítače a jejich správu a úpravu na počítači. Přenášet do IC rekordéru je možné také soubory MP3 a soubory podcast uložené v počítači.

Systémové požadavky na počítač

Podrobnosti k systémovým požadavkům na počítač najdete na stranách 114, 124.

Poznámka

Když je IC rekordér připojen k počítači, jsou úkony IC rekordéru a příjem rádia FM zakázány.

Připojení IC rekordéru k počítači

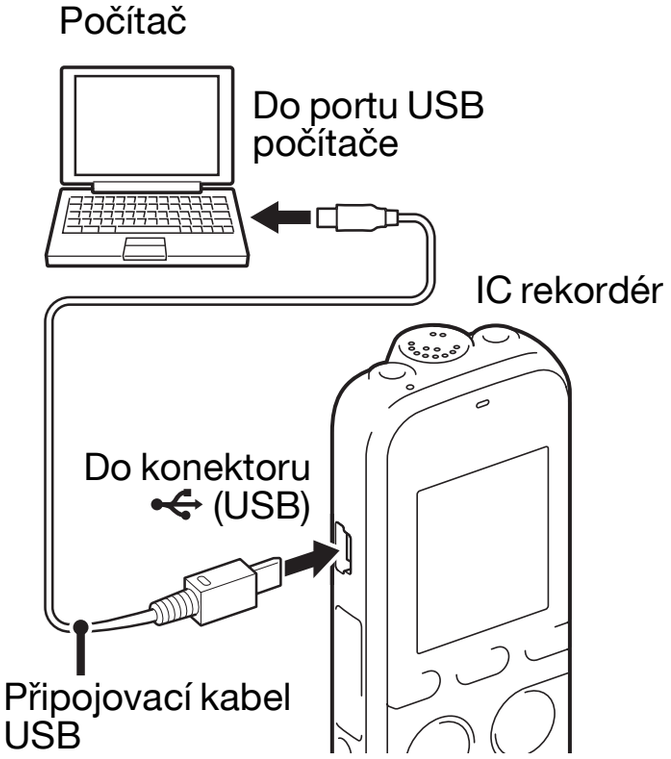

Aby byla možná výměna souborů mezi IC rekordérem a počítačem, připojte IC rekordér k počítači.

1 Připojte konektor ⇔ (USB) IC rekordéru k portu USB zapnutého počítače pomocí dodaného připojovacího kabelu USB. Zasunujte ho do konektorů, dokud zástrčky nedosednou na konec.

2 Ujistěte se, že byl IC rekordér správně rozpoznán.

V systému Windows otevřete složku „Tento počítač“ nebo „Počítač“ a ujistěte se, že byla jednotka „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“ rozpoznána.

U počítačů Macintosh se ujistěte, že se na ploše zobrazuje jednotka „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“.

IC rekordér bude po připojení počítačem okamžitě rozpoznán. Je-li IC rekordér připojen k počítači, zobrazuje se na displeji rekordéru zpráva „Connecting“.

Poznámky

- Pokud k počítači připojujete více než dvě zařízení USB, nelze zaručit normální funkci.
- Při použití IC rekordéru v kombinaci s rozbočovačem USB nebo připojovacím kabelem USB jiným, než byl dodán, není možné zaručit správnou funkci.
- Podle toho, jaká zařízení USB jsou připojena současně, může dojít k selhání.
- Před připojením IC rekordéru k počítači zkontrolujte, zda jsou v IC rekordéru vloženy baterie.
- Pokud nepoužíváte IC rekordér připojený k počítači, doporučujeme IC rekordér od počítače odpojit.

Struktura složek a souborů

Složky a soubory se na obrazovce počítače zobrazují tímto způsobem. V systému Windows prostřednictvím programu Průzkumník a v systému Macintosh prostřednictvím programu Finder je možné složky a soubory zobrazit otevřením jednotky „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“.

Vestavěná paměť

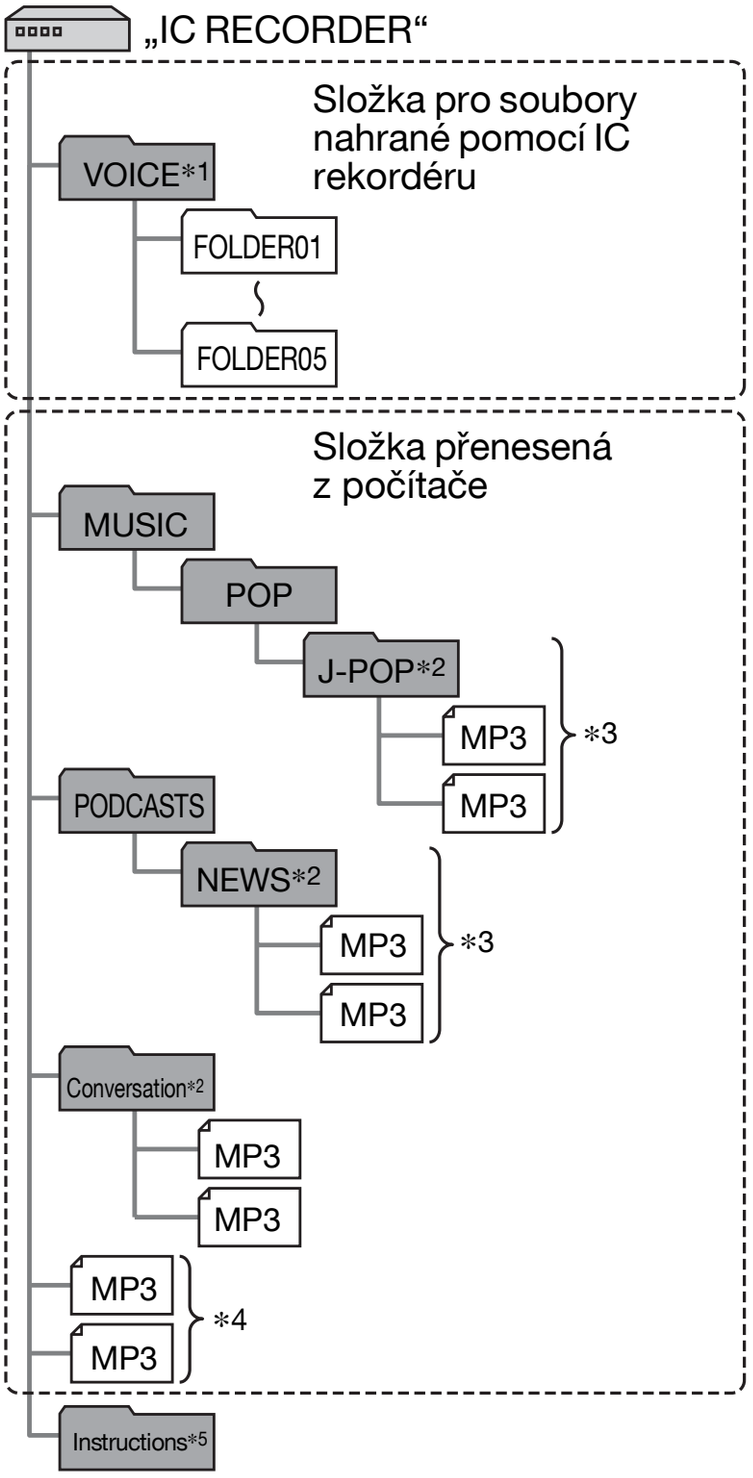

*1 Pokud se soubor přenáší přímo pod složkou VOICE, IC rekordér ho rozpozná a zachází s ním jako se souborem přeneseným z počítače. Pokud přenášíte soubor z počítače do IC rekordéru, umístěte ho do složek ve složce VOICE.

*2 Název složky, do které se ukládají soubory MP3, bude na IC rekordéru zobrazen tak, jak je; proto je užitečné složku předem pojmenovat snadno zapamatovatelným názvem.

Složky na obrázku představují příklady názvů složek.

*3 IC rekordér rozpoznává až 8 úrovní přenesených složek.

*4 Pokud soubory MP3 zkopírujete samostatně, jsou označeny jako „No Folder“.

*5 Návod k obsluze IC rekordéru je uložen ve složce „Instructions“ přímo ve složce „IC RECORDER“.

Tipy

- Na displeji IC rekordéru lze zobrazit údaje jako název skladby nebo jméno interpreta atd. uložené v souborech MP3. Je užitečné, když pomocí softwaru, který používáte při vytváření souborů MP3 na počítači, zadáte značky ID3.
- Pokud nebyl uložen žádný název skladby nebo jméno interpreta, zobrazí se na displeji IC rekordéru hodnota „No Data“.

Při připojování IC rekordéru k počítači po nastavení cílového paměťového média na hodnotu „Memory Card“ (strana 44) se struktura složek liší od struktury při nastavení na hodnotu „Built-In Memory“.

Memory Stick Micro™ (M2™)

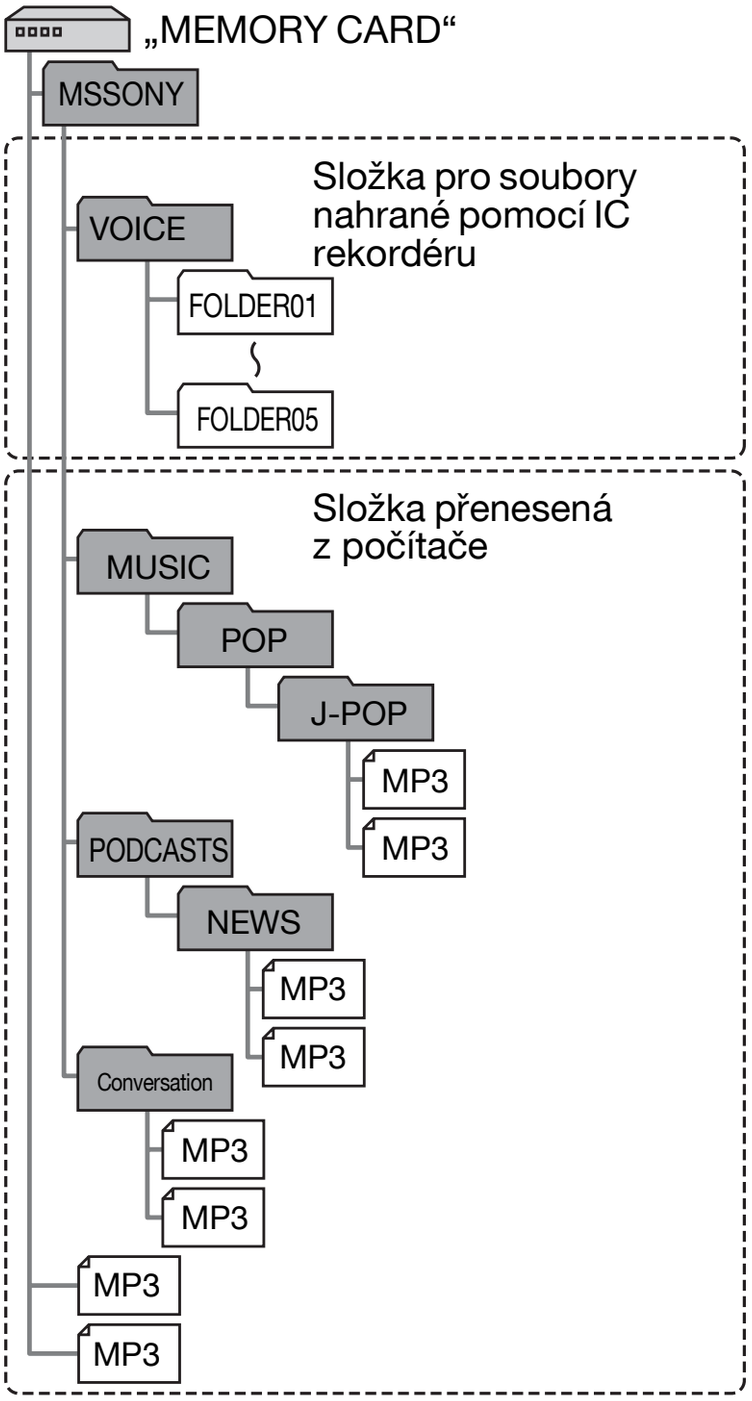

Karta microSD

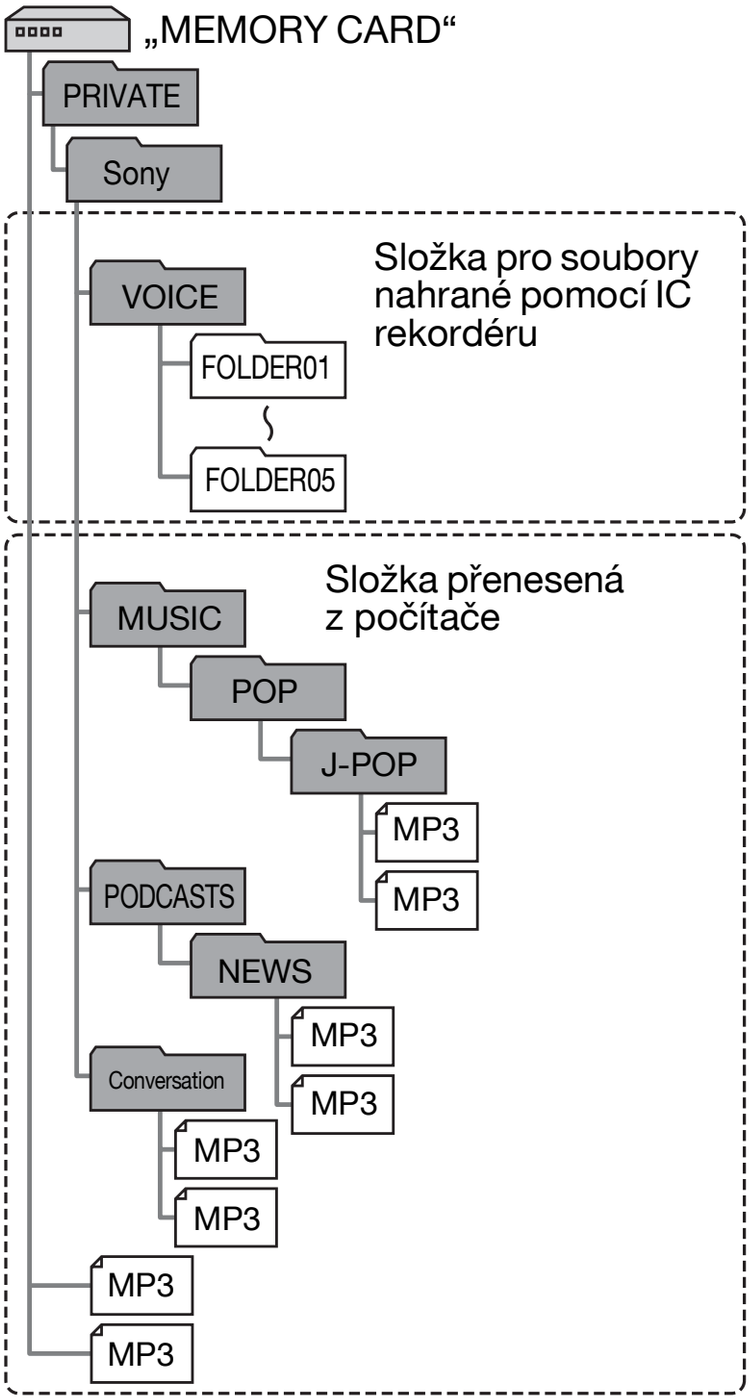

Struktura složek zobrazených na displeji IC rekordéru

Zobrazení struktury složek na displeji IC rekordéru se liší od zobrazení v počítači.
Na displeji IC rekordéru se zobrazují následující indikátory složek:

- : Složka pro soubory nahrané pomocí IC rekordéru
- : Složka přenesená z počítače (Zobrazuje se, pokud byly soubory MP3 přeneseny z počítače.)
- : Složka na soubory podcast přenesené z počítače (Tyto složky se zobrazují, pokud byly soubory podcast přeneseny z počítače.)

Poznámka

Pokud složky nebo neobsahují žádné soubory, které by bylo možné pomocí IC rekordéru přehrát, nezobrazí se na displeji IC rekordéru. I když složky neobsahují žádné soubory, je možné tyto složky zobrazit.

Zobrazení souboru nahraného IC rekordérem

Zobrazí se složky pro soubory nahrané pomocí IC rekordéru (složky ve složce VOICE).

Zobrazení souboru MP3 přeneseného z počítače

Mezi složkami přeposlanými z počítače se zobrazí následující složky.

- Složky ve složce MUSIC, která obsahuje soubor (Pokud mají některé složky více úrovní, zobrazí se všechny složky paralelně.)
- Složky přenesené na jiná místa než do složky MUSIC nebo složky PODCASTS
- Složka s názvem „No Folder“ (Pokud přenášíte soubory MP3 samostatně, zobrazí se tyto soubory v této složce.)

Zobrazení souboru podcast přeneseného z počítače

Zobrazí se složky pro soubory podcast přenesené z počítače.
Pokud přenášíte soubory podcast z počítače do IC rekordéru, používejte dodávaný software Sound Organizer.

Odpojení IC rekordéru od počítače

Použijte postup uvedený níže; v opačném případě může dojít k poškození dat.

1 Ujistěte se, že indikátor provozu IC rekordéru nesvítí.

2 Na počítači proveďte následující postup.

Na obrazovce systému Windows klepněte levým tlačítkem myši na ikonu v dolní části plochy počítače.

→ Klepněte levým tlačítkem myši na možnost „Vysunout IC RECORDER“.

Ikona a nabídka se mohou v různých operačních systémech lišit.

Na obrazovce systému Macintosh přetáhněte ikonu „IC RECORDER“ na ploše do složky „Odpadkového koše“.

Podrobnosti o odpojení IC rekordéru od počítače naleznete v návodu k obsluze počítače.

3 Odpojte připojovací kabel USB připojený k IC rekordéru od portu USB počítače.

Kopírování souborů z IC rekordéru do počítače

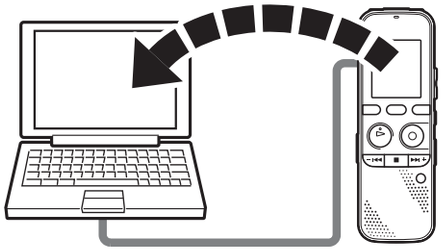

Soubory nebo složky můžete kopírovat z IC rekordéru do počítače a ukládat je.

1 Připojte IC rekordér k počítači (strana 102).

2 Zkopírujte soubory nebo složky, které chcete přenést do počítače.

Přetáhněte požadované soubory nebo složky z jednotky „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“ na místní disk počítače.

Kopírování souboru nebo složky (přetažení)

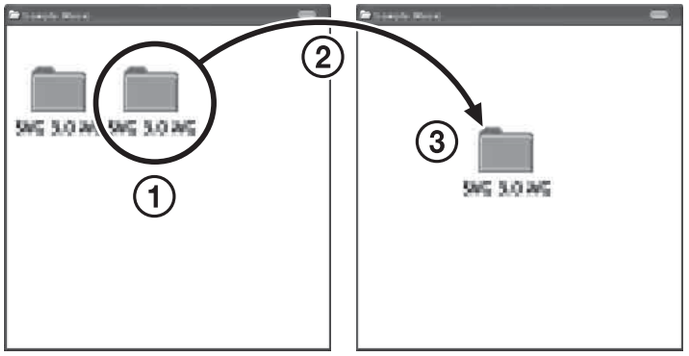

① Klepněte a podržte,
② přetahujte
③ a potom pusťte.

3 Odpojte IC rekordér od počítače (strana 107).

Kopírování souborů MP3 z počítače do IC rekordéru a jejich přehrávání

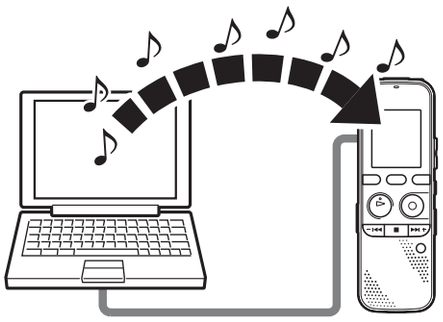

Soubory MP3 můžete zkopírovat z počítače do IC rekordéru přetažením a následně je můžete přehrát v IC rekordéru.

Kopírování souboru MP3 z počítače do IC rekordéru (přetažení)

1 Připojte IC rekordér k počítači (strana 102).

2 Zkopírujte složku, ve které jsou uloženy soubory MP3, do IC rekordéru.

Na obrazovce systému Windows prostřednictvím programu Průzkumník a na obrazovce systému Macintosh prostřednictvím programu Finder je možné přetáhnout složku obsahující soubory MP3 na jednotku „IC RECORDER“ nebo „MEMORY CARD“.

IC rekordér je schopen rozpoznat až 400 složek. Do jedné složky můžete zkopírovat až 199 souborů. Kromě toho IC rekordér může u jednoho paměťového média rozpoznat celkem 4 095 složek a souborů.

3 Odpojte IC rekordér od počítače (strana 107).

Přehrávání souborů MP3 zkopírovaných z počítače pomocí IC rekordéru

1 Stiskněte tlačítko 🗀 (složka).

2 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte složku (🗀), ve které jsou uloženy soubory MP3 a potom stiskněte tlačítko ► PLAY/STOP•ENTER.

3 Stisknutím tlačítka –⏮ nebo ⏭+ vyberte soubor MP3, který chcete přehrát.

4 Stisknutím tlačítka ► PLAY/ STOP•ENTER spusťte přehrávání.

5 Stisknutím tlačítka ■ (stop) zastavte přehrávání.

Poznámky

- Soubory MP3 zkopírované z počítače je možné pomocí IC rekordéru přehrávat. Není ale možné provést rozdělení souboru a nastavení značky stopy.
- Pokud jste soubory MP3 zkopírovali pomocí počítače, nemusí být tyto soubory z důvodu systémových omezení zkopírovány v pořadí, ve kterém byly přeneseny. Pokud soubory MP3 kopírujete z počítače do IC rekordéru postupně, můžete soubory MP3 zobrazovat a přehrávat v pořadí, ve kterém jste je zkopírovali.

Displej při přehrávání souboru MP3

Stisknutím tlačítka DISP/MENU se při přehrávání zobrazí informace o souboru MP3.

: Název složky

: Název souboru

: Název skladby

: Jméno interpreta

Použití IC rekordéru jako paměti USB

Je-li IC rekordér připojen k počítači, lze v něm kromě souborů pořízených pomocí IC rekordéru dočasně uchovávat obrazová nebo textová data z počítače.
Aby bylo možné používat IC rekordér jako paměť USB, musí počítač splňovat uvedené systémové požadavky.
Podrobnosti k systémovým požadavkům najdete na straně 124.

Použití dodávaného softwaru Sound Organizer

Co je možné dělat pomocí softwaru Sound Organizer

Software Sound Organizer umožňuje přenos souborů mezi počítačem a IC rekordérem nebo paměťovou kartou. Přenášet do IC rekordéru a přehrávat v něm lze skladby importované z hudebních disků CD a jiných médií, soubory MP3 a jiné zvukové soubory importované z počítače i soubory podcast. S importovanými soubory je možné provádět různé operace, včetně přehrávání, úprav a převodu na formát MP3 a jiné formáty. Je možné také vypalovat disky CD s hudbou, která se vám líbí, a odesílat zvukové soubory poštou.

Importování souborů nahraných pomocí IC rekordéru

Soubory nahrané IC rekordérem je s jeho pomocí možné importovat do softwaru Sound Organizer. Importované soubory se uloží do počítače.

Importování skladeb z hudebního disku CD

Skladby z hudebního disku CD je možné importovat do softwaru Sound Organizer. Importované skladby se uloží do počítače.

Importování skladeb na počítači

Hudbu a jiné soubory uložené v počítači je možné importovat do softwaru Sound Organizer.

Přihlášení k souborům podcast a jejich aktualizace

K souborům podcast se můžete přihlásit v softwaru Sound Organizer. Přihlášení k souborům podcast a jejich aktualizace umožňuje stahovat (přihlášení) nejnovější data z internetu a prohlížet si je.

Přehrávání souborů

Soubory importované do softwaru Sound Organizer je možné přehrávat.

Změna informací o souborech

Název skladby, jméno interpreta a jiné informace o souboru zobrazené v seznamu souborů je možné měnit.

Rozdělení souborů

Jeden soubor je možné rozdělit do více souborů.

Spojování souborů

Více souborů je možné spojit do jednoho souboru.

Vymazávání souborů z IC rekordéru

Soubor uložený v IC rekordéru je možné vymazat.
Tato operace se používá k vymazání souborů v IC rekordéru, pokud v něm chcete zvětšit volný prostor nebo pokud se v něm nacházejí zbytečné soubory.

Přenos souborů do IC rekordéru

Soubor ze softwaru Sound Organizer je možné přenést do IC rekordéru nebo na paměťovou kartu.
Na IC rekordéru můžete poslouchat přenesenou hudbu, soubory podcast a jiný obsah.

Vypalování hudebního disku CD

Ze skladeb importovaných do softwaru Sound Organizer je možné vybrat oblíbené skladby a vypálit je na vlastní originální hudební disk CD.

Jiná užitečná využití

- Je možné spustit poštovní software a odeslat nahraný soubor jako přílohu pošty.
- Je možné použít software pro rozpoznání hlasu Dragon NaturallySpeaking* kompatibilní se softwarem Sound Organizer, provést rozpoznání hlasu v souboru a převést hlas na text.

* Aplikační software Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) se dodává s některými modely pouze v některých oblastech.

Systémové požadavky na počítač

Následující údaje představují systémové požadavky na používání softwaru Sound Organizer.

Operační systémy

- Windows 7 Ultimate
- Windows 7 Professional
- Windows 7 Home Premium
- Windows 7 Starter (32bitová verze)
- Windows Vista Ultimate Service Pack 2 nebo vyšší
- Windows Vista Business Service Pack 2 nebo vyšší

- Windows Vista Home Premium Service Pack 2 nebo vyšší
- Windows Vista Home Basic Service Pack 2 nebo vyšší
- Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 nebo vyšší
- Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 nebo vyšší
- Windows XP Professional Service Pack 3 nebo vyšší
- Windows XP Home Edition Service Pack 3 nebo vyšší

Předinstalován.

Poznámky

- Fungování není zaručeno, pokud se používá jiný než výše uvedený operační systém (strana 114).
- 64 bitové verze systému Windows XP nejsou podporovány.

IBM PC/AT nebo kompatibilní

- CPU
  Windows XP: Procesor Pentium III 500 MHz nebo rychlejší
  Windows Vista: Procesor Pentium III 800 MHz nebo rychlejší
  Windows 7: Procesor Pentium III 1 GHz nebo rychlejší
- Paměť
  Windows XP: Minimálně 256 MB
  Windows Vista: Minimálně 512 MB (V případě systémů Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium se doporučuje minimálně 1 GB.)
  Windows 7: Minimálně 1 GB (32bitová verze) / Minimálně 2 GB (64bitová verze)
- Volné místo na pevném disku
  Je potřeba minimálně 400 MB.
  V závislosti na verzi systému Windows se může používat i více než 400 MB.
  Také je potřeba volný prostor pro manipulaci s hudebními daty.
- Nastavení displeje
  Rozlišení obrazovky: 800 × 600 pixelů nebo vyšší (doporučuje se 1 024 × 768 pixelů)
  Barva obrazovky: High Color (16 bitů) nebo vyšší
- Zvuková karta
  Doporučuje se karta kompatibilní se standardem SoundBlaster.
- Port USB
  Pro používání zařízení a médií je třeba port kompatibilní se standardem USB.
  Fungování prostřednictvím rozbočovače USB není zaručeno, s výjimkou modelů, u kterých bylo fungování zaručeno konkrétně.

Instalace softwaru Sound Organizer

Nainstalujte software Sound Organizer do počítače.

Poznámky

- Při instalaci softwaru Sound Organizer se přihlaste k účtu s oprávněními správce.

  Pokud používáte systém Windows 7 a zobrazí se obrazovka [Řízení uživatelských účtů], potvrďte obsah obrazovky a poté klepněte na možnost [Ano] ([Pokračovat] v případě systému Windows Vista).
- V systému Windows XP nemůže software Sound Organizer spouštět uživatel s omezenými právy.
- Pokud chcete v systému Windows XP použít funkci aktualizace softwaru, musíte se přihlásit k účtu s oprávněními správce počítače.
- Instalátor softwaru Windows Media Format Runtime přidá modul Sound Organizer. Tento modul se při odinstalování softwaru Sound Organizer neodstraní.

  Pokud však byl nainstalován předem, nemusí se instalovat.
- Data ve složkách s uloženým obsahem se při odinstalování softwaru Sound Organizer neodstraní.
- V instalačním prostředí, ve kterém je na jednom počítači nainstalováno více operačních systémů, software Sound Organizer neinstalujte do všech operačních systémů. Mohlo by to vést k nekonzistentním datům.

1 Přesvědčte se, že IC rekordér není připojen, zapněte počítač a spusťte systém Windows.

2 Vložte dodaný disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.

Automaticky se spustí nabídka [Sound Organizer - InstallShield Wizard] a zobrazí se okno [Welcome to Sound Organizer Installer].

Pokud se nabídka [Welcome to Sound Organizer Installer] nespustí, otevřete program Windows Průzkumník, klepněte pravým tlačítkem myši na jednotku CD-ROM, poklepejte na položku [SoundOrganizerInstaller.exe] a poté postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Přijměte podmínky licenčního ujednání, vyberte možnost [I accept the terms in the license agreement] a klepněte na tlačítko [Next].

4 Po zobrazení okna [Setup Type] vyberte možnost [Standard] nebo [Custom] a klepněte na tlačítko [Next].

Postupujte podle pokynů na obrazovce, a pokud jste zvolili možnost [Custom], proveďte nastavení instalace.

5 Po zobrazení okna [Ready to Install the Program] klepněte na tlačítko [Install].

Zahájí se instalace.

6 Po zobrazení okna [Sound Organizer has been installed successfully.] zaškrtněte možnost [Launch Sound Organizer Now] a klepněte na tlačítko [Finish].

Poznámka

Po instalaci softwaru Sound Organizer může být potřeba restartovat počítač.

Okno softwaru Sound Organizer

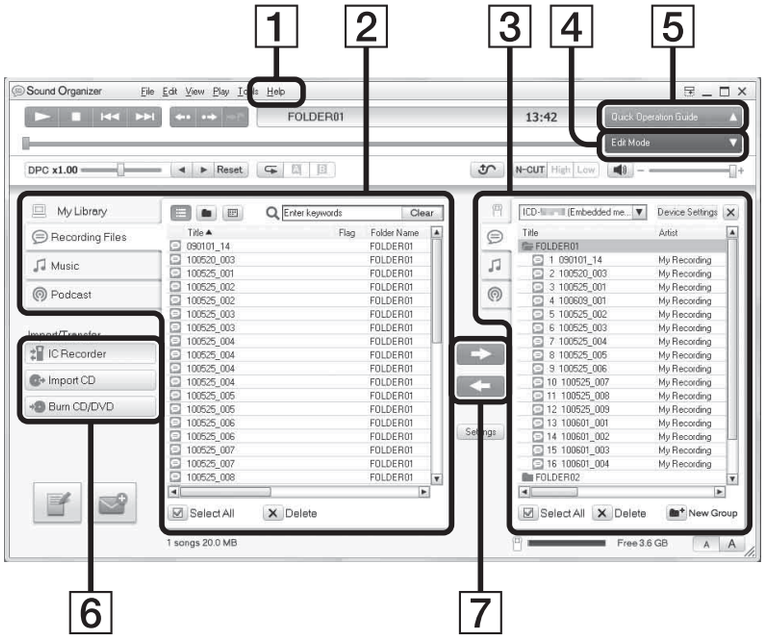

1 Help

Zobrazí nápovědu softwaru Sound Organizer. Podrobnosti o jednotlivých operacích najdete v těchto souborech nápovědy.

2 Seznam souborů softwaru Sound Organizer (My Library)

Zobrazí seznam souborů obsažený v knihovně My Library softwaru Sound Organizer podle prováděné operace.

Recording Files: Zobrazí seznam nahraných souborů.

V této knihovně se při importu zobrazují soubory nahrané pomocí IC rekordéru.
♫ Music: Zobrazí seznam hudebních souborů.
V této knihovně se zobrazují skladby importované z hudebního disku CD.
Podcast: Zobrazí seznam souborů podcast.

3 Seznam souborů IC rekordéru

Zobrazí soubory uložené do připojeného IC rekordéru nebo na paměťovou kartu.

4 Tlačítko Edit Mode

Zobrazí oblast úprav, aby bylo možné soubor upravovat.

5 Tlačítko Quick Operation Guide

Zobrazí průvodce Quick Operation Guide s radami k základním funkcím softwaru Sound Organizer.

6 Postranní panel (Import/Transfer)

IC Recorder: Zobrazí obrazovku přenosu. Zobrazí se seznam souborů na připojeném zařízení.
Import CD: Zobrazí obrazovku pro import hudebních disků CD.
Burn CD/DVD: Zobrazí obrazovku pro vypalování disků.

7 Tlačítka přenosu

: Přenese soubory softwaru Sound Organizer do IC rekordéru nebo na paměťovou kartu.
: Importuje soubory z IC rekordéru nebo paměťové karty do knihovny My Library softwaru Sound Organizer.

Použití síťového adaptéru USB

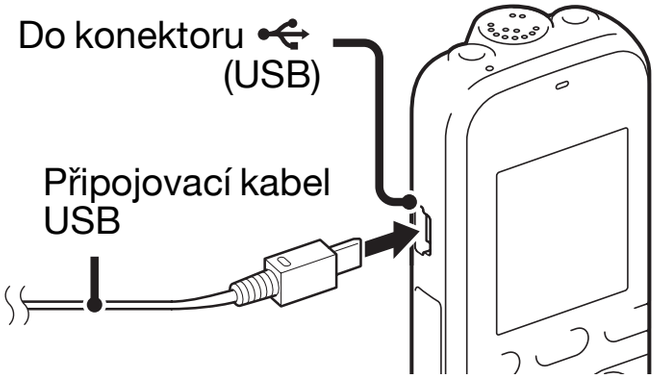

IC rekordér je možné používat, když je připojen k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru AC-U50AG USB (není součástí dodávky). To se hodí, pokud chcete nahrávat po dlouhou dobu.

1 Zapojte síťový adaptér USB (není součástí dodávky) do elektrické zásuvky.

2 Připojte síťový adaptér USB k dodanému připojovacímu kabelu USB.

3 Připojte připojovací kabel USB ke konektoru (USB) IC rekordéru.

Odpojení IC rekordéru od elektrické zásuvky

Proveďte následující kroky; jinak platí, že pokud IC rekordér obsahuje datové soubory, může dojít k jejich poškození nebo je nebude možné přehrávat.

1 Pokud nahráváte nebo přehráváte soubor, stisknutím tlačítka ■ (stop) uveďte IC rekordér do režimu zastavení.

2 Ujistěte se, že indikátor provozu IC rekordéru nesvítí.

3 Odpojte připojovací kabel USB od konektoru (USB) IC rekordéru, potom odpojte síťový adaptér USB od připojovacího kabelu USB a nakonec odpojte síťový adaptér USB od elektrické zásuvky.

Poznámky

- Během nahrávání (indikátor provozu svítí nebo bliká červeně) nebo přístupu k datům (indikátor provozu bliká oranžově)
  - nepřipojujte ani neodpojujte IC rekordér od síťového adaptéru USB, který je připojen k elektrické zásuvce;
  - nepřipojujte ani neodpojujte síťový adaptér USB připojený k IC rekordéru od elektrické zásuvky.

  V opačném případě může dojít k poškození dat. Pokud IC rekordér zpracovává velký objem dat, může se na delší dobu na displeji zobrazit výchozí obrazovka. Nejedná se o nesprávnou funkci IC rekordéru. Vyčkejte, dokud výchozí obrazovka z displeje nezmizí.
- Je-li připojen síťový adaptér USB, nezobrazuje se na displeji indikátor baterií.

Bezpečnostní opatření

Napájení

Přístroj provozujte pouze při napětí 3,0 V nebo 2,4 V stejn.
Používejte dvě alkalické baterie LR03 (velikost AAA) nebo dvě dobíjecí baterie NH-AAA-B2KN.

Bezpečnost

Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze motorového vozidla.

Manipulace

- Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo mechanickým nárazům.
- Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina, vyjměte baterie a před dalším použitím nechejte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Zajistěte, aby přístroj nebyl postříkán vodou. Přístroj není voděodolný. Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v těchto situacích:
  - Když máte přístroj v kapse a jdete na toaletu apod.
    Pokud se nakloníte, přístroj může vypadnout do vody a namočit se.
  - Když přístroj používáte v prostředí, kde může dojít k vystavení účinkům deště, sněhu nebo vlhkosti.
  - Za všech okolností, kdy se můžete zpotit. Dotknete-li se přístroje mokrýma rukama nebo když přístroj umístíte do kapsy mokrého oděvu, může dojít k navlhnutí přístroje.
- Používáte-li sluchátka (není součástí dodávky) v prostředí s velmi suchým vzduchem, můžete pociťovat bolest v uších. Tento problém nevzniká kvůli závadě sluchátek, nýbrž kvůli nahromadění statické elektřiny ve vašem těle. Elektrostatický náboj lze snížit nošením nesyntetických oděvů, které zabraňují nahromadění statické elektřiny.

Šum

- Je-li přístroj během nahrávání nebo přehrávání umístěn do blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet šum.

• Pokud během nahrávání na přístroj škrábnete nebo se o něj otřete (například prstem), může být nahrán šum.

Údržba

Při čištění vnějšího povrchu přístroje používejte měkký hadřík mírně navlhčený ve vodě. Poté vnější povrch utřete suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte líh, benzín ani ředidlo. Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

Doporučení k zálohování

Chcete-li se vyhnout riziku ztráty dat způsobené nepředpokládanou funkcí nebo selháním IC rekordéru, doporučujeme vám, abyste si uložili záložní kopii pořízených souborů do počítače apod.

Použití paměťové karty

Poznámky

• K formátování (inicializaci) paměťové karty vždy používejte IC rekordér. Fungování paměťových karet naformátovaných pomocí systému Windows či jiného zařízení není zaručeno.
• Pokud naformátujete paměťovou kartu obsahující nahraná data, budou tato data odstraněna. Dávejte pozor, abyste neodstranili důležitá data.
• Paměťovou kartu nenechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji náhodně spolknout.
• Paměťovou kartu nevkládejte ani nevyjímejte během nahrávání/přehrávání/formátování. Mohlo by to způsobit chybnou funkci IC rekordéru.
• Pokud se na displeji zobrazuje animace „Accessing...“ nebo indikátor bliká oranžově, nevyjímejte paměťovou kartu. V opačném případě může dojít k poškození dat.
• Nezaručujeme fungování všech typů paměťových karet kompatibilních s IC rekordérem.
• Informace o kompatibilních kartách M2™ získáte na webu společnosti Sony (strana 124).
• „MagicGate™“ je společný název technologií ochrany obsahu vyvinutého společností Sony. IC rekordér nepodporuje datové nahrávání ani přehrávání vyžadující funkce MagicGate™.
• IC rekordér nepodporuje paralelní přenos dat.
• Není možné používat paměťové karty typu ROM (read-only-memory) ani karty s ochranou před zápisem.

- V následujících případech může dojít k poškození dat:
  – Při vyjímání paměťové karty nebo vypínání IC rekordéru během operace čtení nebo zápisu.
  – Při použití paměťové karty v místech vystavených statické elektřině nebo elektrickému šumu.
- Neneseme zodpovědnost za žádné ztráty nebo poškození nahraných dat.
- Doporučujeme uložení záložní kopie důležitých dat.
- Nedotýkejte se koncovky paměťové karty rukama ani kovovými předměty.
- Do paměťové karty neuhoďte, neohýbejte ji a nepouštějte na zem.
- Nedemontujte ji ani nemodifikujte.
- Chraňte paměťovou kartu před vodou.
- Paměťovou kartu nepoužívejte v následujících podmínkách:
  – Na místech neodpovídajících požadovaným provozním podmínkám, včetně míst, jako je horký interiér auta zaparkovaného v létě na slunci, venku na přímém slunci nebo poblíž radiátoru.
  – Na vlhkých místech nebo místech s přítomností korozivních látek.
- Při používání paměťové karty zkontrolujte správný směr vložení do slotu paměťové karty.

Technické údaje

Systémové požadavky

Použití počítače se softwarem Sound Organizer

Informace o použití počítače se softwarem Sound Organizer naleznete v části „Systémové požadavky na počítač“ na straně 114.

Použití počítače bez softwaru Sound Organizer

Pokud chcete používat počítač s IC rekordérem bez softwaru Sound Organizer nebo používat IC rekordér jako paměťové zařízení USB, musí počítač splňovat následující požadavky na operační systém a prostředí portů.

Operační systémy:

– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2 nebo vyšší
– Windows Vista Business Service Pack 2 nebo vyšší
– Windows Vista Home Premium Service Pack 2 nebo vyšší
– Windows Vista Home Basic Service Pack 2 nebo vyšší
– Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 nebo vyšší
– Windows XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 nebo vyšší
– Windows XP Media Center Edition Service Pack 3 nebo vyšší
– Windows XP Professional Service Pack 3 nebo vyšší
– Windows XP Home Edition Service Pack 3 nebo vyšší
– Mac OS X (v10.2.8 – v10.6)
Předinstalován.

Poznámky

- Fungování není zaručeno, pokud se používá jiný než vlevo uvedený operační systém (Windows 98, Windows 2000 nebo Linux apod.).
- 64 bitové verze systému Windows XP nejsou podporovány.
- Nejnovější informace o verzi a kompatibilitě s vaším operačním systémem najdete na domovské stránce podpory pro IC rekordér: http://support.sony-europe.com/DNA

Požadavky na hardware:

– Zvuková karta: Zvukové karty kompatibilní s jakýmkoliv podporovaným operačním systémem Microsoft Windows
– Port: port USB

Poznámka

• Podporovány nejsou následující systémy:
  – Operační systémy jiné, než jaké byly uvedeny na straně 124.
  – Počítače nebo operační systémy vlastní konstrukce
  – Aktualizované operační systémy
  – Prostředí s možností provozování několika operačních systémů
  – Prostředí s několika monitory

Design a specifikace

IC rekordér

Kapacita (K dispozici pro uživatele)

2 GB
(zhruba 1,80 GB = 1 932 735 283 bajtů)
Část kapacity paměti se využívá pro účely správy.

Frekvenční rozsah

• SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
• HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
• SP: 75 Hz - 14 000 Hz
• LP: 75 Hz - 3 500 Hz

Bitová rychlost a vzorkovací frekvence pro soubory MP3*1

Bitová rychlost: 32 kb/s až 320 kb/s, VBR
Vzorkovací frekvence:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Přípona souboru: .mp3

*1 Podporováno je rovněž přehrávání souborů MP3 nahraných pomocí IC rekordéru. Některé kodeky nejsou podporovány.

Rádio FM (pouze model ICD-PX312F)

Frekvenční rozsah

87,50 MHz až 108,00 MHz
IF 128 kHz

Anténa

Kabelová anténa stereofonních sluchátek

Všeobecné

Reproduktor

Přibližně 28 mm dia.

Vstup/výstup

• Konektor mikrofonu (minikonektor, stereo)
  – vstup pro připojení napájení, minimální vstupní úroveň,
  – 0,6 mV
• Konektor sluchátek (minikonektor, stereo)
  – výstup pro sluchátka impedance 8 ohmů až 300 ohmů.

- Konektor USB (USB Mini-B)
  – kompatibilní se zařízením High-Speed USB.
- Slot paměťové karty Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD

Ovládání rychlosti přehrávání (DPC)

2,00krát až 0,50krát

Výkon

300 mW

Požadavky na napájení

Dvě alkalické baterie LR03 (velikost AAA) (součást dodávky): 3,0 V stejn.
Dvě dobíjecí baterie NH-AAA-B2KN (nejsou součástí dodávky): 2,4 V stejn.

Provozní teplota

5 °C až 35 °C

Rozměry (š/v/h) (bez přečnívajících dílů a ovládacích prvků) (JEITA)*2

Přibližně 37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm

Hmotnost (JEITA)*2

Přibližně 74 g včetně dvou alkalických baterií LR03

*2 Měřená hodnota podle standardu JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Dodané příslušenství

Viz str. 8

Volitelné příslušenství

Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2, MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4, SR-2A1
Aktivní reproduktor SRS-M50
Elektretový kondenzátorový mikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1
Dobíjecí baterie NH-AAA-B2KN
USB Síťový adaptér AC-U50AG
Nabíječka baterií BCG-34HSN

Prodejce nemusí mít některé z výše uvedeného příslušenství k dispozici. Podrobné informace získáte u prodejce.

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Maximální doba nahrávání*3*4

Maximální doba nahrávání u všech složek je následující.

REC Mode	Nahrávací scéna	Vestavěná paměť	Paměťová karta				
			2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
192kbps(MONO) (SHQ)	Meeting ( ) Interview ( ) Lecture ( ) Audio IN ( )	22 hod. 20 min.	22 hod. 20 min.	44 hod. 40 min.	89 hod. 25 min.	178 hod. 0 min.	357 hod. 0 min.
128kbps(MONO) (HQ)	Voice Notes ( )	33 hod. 30 min.	33 hod. 30 min.	67 hod. 5 min.	134 hod. 0 min.	268 hod. 0 min.	536 hod. 0 min.
48kbps(MONO) (SP)	–	89 hod. 25 min.	89 hod. 25 min.	178 hod. 0 min.	357 hod. 0 min.	715 hod. 0 min.	1 431 hod. 0 min.
8kbps(MONO) (LP)	–	536 hod. 0 min.	536 hod. 0 min.	1 073 hod. 0 min.	2 147 hod. 0 min.	4 294 hod. 0 min.	8 589 hod. 0 min.

(hod.: hodiny / min.: minuty)

*3 Pokud nahráváte nepřetržitě delší dobu, může nastat situace, kdy bude v průběhu nahrávání nutné vyměnit baterie za nové. Podrobnosti ohledně životnosti baterií najdete v následující tabulce.

*4 Maximální doba nahrávání se mění podle toho, zda soubory nahráváte ve smíšeném režimu.

Životnost baterií

Při používání alkalických baterií Sony LR03 (SG) (velikost AAA)*1

REC Mode	Nahrávání	Přehrávání prostřednictvím reproduktoru*2	Přehrávání pomocí sluchátek	Nahrávání FM*3
192kbps(MONO) (SHQ)	55 hod.	16 hod.	41 hod.	20 hod.
128kbps(MONO) (HQ)	55 hod.	16 hod.	41 hod.	20 hod.
48kbps(MONO) (SP)	60 hod.	16 hod.	41 hod.	20 hod.
8kbps(MONO) (LP)	72 hod.	16 hod.	41 hod.	20 hod.

Příjem FM*3 : 22 hr. (hod.: hodiny)

Při používání dobíjecích baterií Sony NH-AAA-B2KN*1

REC Mode	Nahrávání	Přehrávání prostřednictvím reproduktoru*2	Přehrávání pomocí sluchátek	Nahrávání FM*3
192kbps(MONO) (SHQ)	37 hod.	11 hod.	30 hod.	14 hod.
128kbps(MONO) (HQ)	37 hod.	11 hod.	30 hod.	14 hod.
48kbps(MONO) (SP)	39 hod.	11 hod.	30 hod.	14 hod.
8kbps(MONO) (LP)	50 hod.	11 hod.	30 hod.	14 hod.

Příjem FM*3 : 14 hr. (hod.: hodiny)

*1 Životnost baterie se určuje na základě testování, které využívá vlastní metody společnosti Sony. Životnost baterie může být podle způsobu použití IC rekordéru kratší.
*2 Při přehrávání pomocí vestavěného reproduktoru s hlasitostí nastavenou na hodnotu 14
*3 Pouze u modelu ICD-PX312F

Řešení problémů

Než předáte IC rekordér k opravě, prostudujte si následující odstavce. V případě, že problém přetrvává i po provedení těchto kontrol, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony. Nezapomeňte, že během servisu nebo oprav mohou být uložené soubory vymazány.

Příznak	Náprava
Je slyšet šum.	• Během nahrávání jste prstem nebo jinak náhodně škrábli nebo se otřeli o IC rekordér, a proto byl zaznamenán šum. • IC rekordér byl během nahrávání nebo přehrávání umístěn do blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu. • Konektor připojeného mikrofonu je znečištěn. Vyčistěte konektor. • Konektor připojených sluchátek je znečištěn. Vyčistěte konektor. • Během nahrávací pauzy souboru nebo nahrávky VOR může být slyšet šum.
IC rekordér nelze vypnout.	• Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ na více než 2 sekundy, když je IC rekordér zastaven (strana 15).
IC rekordér nelze zapnout.	• Napájení IC rekordéru je vypnuto. Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ na více než 1 sekundu (strana 15). • Nebyla dodržena správná polarita vložených baterií (strana 13).
IC rekordér se automaticky vypne.	• Pokud je IC rekordér v režimu zastavení a necháte jej po určitou dobu bez provádění jakýchkoli operací, uplatní se funkce automatického vypnutí. (Doba před automatickým vypnutím je při zakoupení IC rekordéru nastavena na hodnotu „10min“.) Dobu před spuštěním automatického vypnutí můžete nastavit v nabídce (strana 100).
IC rekordér nepracuje správně.	• Vyjměte baterie a znovu je vložte.

Příznak	Náprava
Spuštění IC rekordéru trvá příliš dlouhou dobu.	• Pokud IC rekordér zpracovává velký objem dat, může jeho spuštění trvat delší dobu. Nejedná se o nesprávnou funkci IC rekordéru. Vyčkejte, dokud nezmizí úvodní obrazovka.
IC rekordér nepracuje.	• Pravděpodobně jste naformátovali paměť IC rekordéru pomocí počítače. K formátování paměti používejte funkci formátování IC rekordéru (viz strana 101).
IC rekordér nefunguje, i když stisknete libovolné tlačítko.	• Jsou slabé baterie (strana 14). • Napájení IC rekordéru je vypnuto. Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF ve směru „POWER ON/OFF“ na více než 1 sekundu (strana 15). • Funkce HOLD je zapnuta. Posuňte přepínač HOLD•POWER ON/OFF směrem do středu (strana 11).
Z reproduktoru nezní zvuk.	• Hlasitost je úplně ztišena (strana 25). • Jsou připojena sluchátka (strana 51). • Při poslechu rádia FM je možnost „Audio Output“ nastavena na hodnotu „Headphones“. Nastavte ji na hodnotu „Speaker“ (strana 85) (pouze u modelů ICD-PX312F).
Zvuk přichází pouze z jednoho kanálu.	• Když je zvukový výstup externího zařízení připojeného k IC rekordéru monofonní a režim nahrávání je nastaven na hodnotu „192kbps(MONO)“ (SHQ) nebo „128kbps(MONO)“ (HQ), zvuky lze nahrávat pouze v jednom kanálu. V tomto případě nastavte režim nahrávání v nabídce na hodnotu „48kbps(MONO)“ (SP) nebo „8kbps(MONO)“ (LP) (strana 89).
Z reproduktoru zní zvuk, přestože jsou připojena sluchátka.	• Pokud během přehrávání nejsou řádně připojena sluchátka, může zvuk vycházet z reproduktoru. Odpojte sluchátka a poté je opět správně zapojte. • Při poslechu rádia FM je možnost „Audio Output“ nastavena na hodnotu „Speaker“. Nastavte ji na hodnotu „Headphones“ (strana 85) (pouze u modelů ICD-PX312F).

Příznak	Náprava
Nesvítí indikátor provozu.	• Možnost „LED“ je nastavena na hodnotu „OFF“. Zobrazte nabídku a nastavte možnost „LED“ na hodnotu „ON“ (strana 98).
Zobrazuje se zpráva „Memory Full“ a nelze spustit nahrávání.	• Paměť je plná. Po jejich uložení na jiné paměťové médium nebo do počítače vymažte některé soubory (strana 30) nebo všechny soubory.
Zobrazuje se zpráva „File Full“ a IC rekordér nelze používat.	• Do vybrané složky ( ) bylo nahráno 199 souborů nebo bylo nahráno celkem 4 074 souborů (při využití 21 složek). Proto nelze nahrát ani přesunout žádný soubor. Po jejich uložení na jiné paměťové médium nebo do počítače vymažte některé soubory (strana 30) nebo všechny soubory.
Není možné nahrát soubor.	• Zbývající kapacita paměti nestačí. • Není možné nahrát soubor, pokud jste vybrali složku v oblasti pouze pro přehrávání ve složkách (hudba) a (podcast).
Hlasitost přehrávání je slabá.	• Hlasitost je úplně ztišena. Stisknutím tlačítka VOL – nebo + nastavte hlasitost (strana 25). • Nahrávací scéna je nastavena na možnost „Voice Notes“ ( ) nebo „Audio IN“ ( ). Zvolte nahrávací scénu podle aktuální situace (strana 33). • Možnost „Mic Sensitivity“ je nastavena na hodnotu „Low“ ( ). Nastavte ji na hodnotu „High“ ( ) nebo „Medium“ ( ) (strana 96).
Hlasitost přehrávání je slabá. Zobrazí se text „AVLS“.	• Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) omezuje maximální hlasitost přehrávání zvuků při použití sluchátek. V nabídce nastavte možnost „AVLS“ na hodnotu „OFF“. Při nastavení funkce na možnost „OFF“ buďte opatrní, aby při poslouchání nebyla hlasitost moc vysoká.

Příznak	Náprava
Nelze přidat nebo přepsat nahrávku.	• Možnost „Add/Overwrite“ je v nabídce nastavena na hodnotu „OFF“. Nastavte možnost „Add/Overwrite“ na hodnotu „Add“ nebo „Overwrite“ (strana 36, 38). • Zbývající kapacita paměti nestačí. Přepsaná část se po ukončení nahrávání přepisující části vymaže. Proto je možné přepisovat pouze v rámci zbývající doby nahrávání. • Nelze přidat nebo přepsat nahrávku do souboru, který nebyl nahrán prostřednictvím IC rekordéru. • Není možné přidat nebo přepsat nahrávku do souboru ve složce v oblasti pouze pro přehrávání (složka (hudba) a složka (podcast)).
Přeruší se nahrávání.	• Funkce VOR je zapnuta. V nabídce nastavte možnost „VOR“ na hodnotu „OFF“ (strana 40).
Funkce VOR nefunguje.	• Během nahrávání FM nelze použít funkci VOR (pouze u modelů ICD-PX312F).
Při nahrávání z jiného přístroje je úroveň vstupního signálu příliš slabá nebo příliš silná.	• Připojte konektor sluchátek jiného přístroje ke konektoru (mikrofon) IC rekordéru a upravte na přístroji připojeném k IC rekordéru nastavení hlasitosti.
Rychlost přehrávání je příliš vysoká nebo příliš nízká.	• Rychlost přehrávání je nastavena v části DPC. Nastavte opět rychlost v možnosti DPC v nabídce (strana 54).
Není možné rozdělit soubor.	• K rozdělení souboru je potřeba určitý volný prostor v paměti. • Do zvolené složky ( ) bylo nahráno 199 souborů. Po jejich uložení na jiné paměťové médium nebo do počítače vymažte některé soubory (strana 30) nebo všechny soubory. • Z důvodu systémových omezení možná nebudete moci rozdělit soubor na úplném začátku nebo na úplném konci. • Není možné dělit jiné soubory než ty, které byly nahrány pomocí IC rekordéru (např. soubor přenesený z počítače).

Příznak	Náprava
Paměťová karta nebyla rozpoznána.	• Protože paměťová karta může obsahovat obrazová data nebo jiné soubory, paměť požadovaná pro vytvoření počátečních složek nestačí. Použijte program Windows Průzkumník, plochu Macintosh nebo jiné nástroje a vymažte nežádoucí soubory, případně inicializujte paměťovou kartu v IC rekordéru. • Přepněte paměťová média IC rekordéru na možnost „Memory Card“ (strana 44) • Vyjměte paměťovou kartu a zkontrolujte stranu, kterou je paměťová karta vložena. Potom ji zasuňte správnou stranou a správným směrem.
Zobrazí se text „--:--“.	• Nenastavili jste hodiny (strana 16).
Na displeji s daty nahrávání se zobrazí zpráva „--y--m--d“ nebo „--:--“.	• Datum nahrávání se nezobrazí, pokud jste pořídili soubor a nebyly nastaveny hodiny.
V nabídce se zobrazuje méně položek.	• Zobrazované položky nabídky se liší podle aktuálního provozního režimu (režim zastavení, přehrávání a nahrávání a režim příjmu rádia FM (pouze u modelu ICD-PX312F)) (strana 88).
Zbývající doba zobrazená na displeji je kratší než doba zobrazená v dodávaném softwaru Sound Organizer.	• IC rekordér vyžaduje jistý objem paměti pro provoz systému. Tento objem se odčítá od zbývající doby, což je důvodem tohoto rozdílu.
Životnost baterií je krátká.	• Životnost baterií na straně 128 je založena na přehrávání s úrovní hlasitosti nastavenou na hodnotu 14. Životnost baterií se může zkrátit v závislosti na používání IC rekordéru.
Nechali jste baterie v IC rekordéru vložené delší dobu, aniž byste rekordér používali, a tak došlo k jejich úplnému vybití.	• Baterie se pomalu vybíjejí i v případě, že IC rekordér není používán. Pokud nebudete IC rekordér delší dobu používat, doporučujeme jej vypnout (strana 15) nebo z něj vyjmout baterie. Pokud navíc v nabídce nastavíte funkci „Auto Power Off“ na krátký rozsah (strana 100), můžete tím zabránit opotřebení baterií z důvodu, že jste IC rekordér zapomněli vypnout.

Příznak	Náprava
Výdrž dobíjecích baterií je krátká.	• Používáte dobíjecí baterie v prostředí s teplotou nižší než 5 °C. Nabijte baterie v prostředí o teplotě v rozmezí 5 °C až 35 °C. • IC rekordér nebyl po určitou dobu používán. Pomocí IC rekordéru několikrát za sebou nabijte a vybijte dobíjecí baterie. • Vyměňte staré dobíjecí baterie za nové. • Indikátor kapacity baterie se zobrazí pouze na krátkou dobu a dobíjecí baterie se nenabijí úplně. Nabijte baterie úplně.
V nabídce se nepromítla změna nastavení.	• Pokud byly baterie vyjmuty těsně po změně nastavení nabídky nebo pokud se nastavení nabídky změnilo pomocí volby „IC Recorder Settings“ softwaru Sound Organizer, když byly vloženy vybité baterie, nemusí nastavení nabídky fungovat.
Znak v názvu složky nebo souboru je zobrazen jako nečitelné znaky.	• IC rekordér nemůže podporovat či zobrazovat některé speciální znaky a symboly zadané na počítači pomocí programu Windows Průzkumník nebo plochy Macintosh.
Zobrazení animace „Accessing...“ nezmizí.	• Pokud IC rekordér zpracovává velký objem dat, může se tato animace na displeji zobrazovat delší dobu. Nejedná se o nesprávnou funkci IC rekordéru. Vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.
Kopírování souboru trvá dlouho.	• Pokud je soubor velký, zabere kopírování delší dobu. Vyčkejte, dokud se kopírování nedokončí.
Přenesené soubory se nezobrazí.	• IC rekordér rozpoznává až 8 úrovní přenesených složek. • Pokud jsou soubory nekompatibilní, tzn. jiné než soubory MP3(.mp3), které IC rekordér podporuje, nemusí se zobrazit. Viz strana 125.

Příznak	Náprava
Počítač IC rekordér nerozezná. Z počítače nelze přenést složku/soubor.	• Odpojte IC rekordér od počítače a připojte jej znovu. • Nepoužívejte rozbočovač USB nebo prodlužovací kabel USB jiný než dodaný připojovací kabel USB. • Operace nemusí proběhnout úspěšně, pokud máte systémové požadavky jiné než ty popsané na straně 124. • V závislosti na pozici portu USB nemusí být IC rekordér rozeznán. Pokud k tomu dojde, použijte jiný port.
Soubor přenesený z počítače nelze přehrát.	• Formát souboru se může lišit od formátu, který lze pomocí IC rekordéru přehrát (MP3(.mp3)). Zkontrolujte název souboru (strana 125).
Počítač nelze spustit.	• Pokud restartujete počítač, když je k němu připojen IC rekordér, může se stát, že počítač přestane reagovat nebo se nespustí správně. Odpojte IC rekordér od počítače a počítač znovu restartujte.
Zvuk je při poslechu rádia slabý nebo má nízkou kvalitu. (pouze model ICD-PX312F)	• Jsou slabé baterie. Vyměňte baterie za nové (strana 13). • Umístěte jednotku dále od televizoru.
Obraz na obrazovce televizoru není stabilní. (pouze model ICD-PX312F)	• Posloucháte-li vysílání v pásmu FM v blízkosti televizoru s pokojovou anténou, umístěte IC rekordér dále od televizoru.
Nelze přijímat stanice FM nebo je signál velmi rušený. (pouze model ICD-PX312F)	• Nejsou připojena sluchátka (kabel sluchátek slouží jako anténa FM). Připojte sluchátka ke konektoru ∩ (sluchátka) a natáhněte kabel sluchátek. • Možnost „DX/LOCAL“ je nastavena na hodnotu „LOCAL“. Nastavte ji na hodnotu „DX“ (strana 83).
Nelze naladit stanici FM. (pouze model ICD-PX312F)	• Je naladěno 30 stanic FM. Vymažte nepotřebné předvolby stanic (strana 81). • Možnost „Scan Sensitivity“ je nastavena na hodnotu „Low“. Nastavte ji na hodnotu „High“ (strana 84).

Sound Organizer

Více informací najdete také v souborech nápovědy softwaru Sound Organizer.

Příznak	Příčina/náprava
Software Sound Organizer nelze nainstalovat.	• Je příliš málo místa na disku nebo v paměti počítače. Zkontrolujte volné místo na disku a v paměti. • Pokoušíte se software instalovat do operačního systému, který software Sound Organizer nepodporuje. Nainstalujte software do podporovaného operačního systému (strana 114). • V systému Windows XP jste se přihlásili uživatelským jménem, které náleží účtu s omezeními. Nebo jste se v systémech Windows Vista či Windows 7 přihlásili pomocí účtu hosta. Přihlaste se prostřednictvím uživatelského jména s oprávněními správce počítače.
IC rekordér nelze řádně připojit.	• Zkontrolujte, jestli instalace softwaru proběhla úspěšně. Následujícími způsoby také zkontrolujte připojení: – Při použití externího rozbočovače USB používejte dodávaný připojovací kabel USB. – Odpojte a znovu připojte IC rekordér. – Připojte IC rekordér k jinému portu USB. • Počítač může být v pohotovostním režimu či režimu hibernace. Při připojení IC rekordéru zabraňte tomu, aby počítač přešel do pohotovostního režimu či režimu hibernace. • Uložte záložní kopii všech dat uložených ve vestavěné paměti nebo na paměťové kartě a poté naformátujte vestavěnou paměť či paměťovou kartu pomocí funkce formátování v nabídce (strana 101).

Příznak	Příčina/náprava
Zvuk přehrávání z počítače je slabý. / Z počítače nevychází žádný zvuk.	• Není nainstalovaná žádná zvuková karta. • V počítači se nenachází žádný vestavěný reproduktor ani k němu není žádný reproduktor připojen. • Hlasitost zvuku je ztlumená. • Zesilte hlasitost na počítači. (Více informací najdete v příručce s pokyny k počítači.) • Hlasitost souborů WAV je možné měnit a ukládat pomocí funkce „Increase Volume“ softwaru Microsoft Sound Recorder.
Uložené soubory není možné přehrávat či upravovat.	• Soubory, jejichž formát software Sound Organizer nepodporuje, není možné přehrávat. V závislosti na formátu souboru není možné používat některé funkce softwaru pro úpravy. Více informací najdete v souborech nápovědy softwaru Sound Organizer.
Počítadlo či posuvník se pohybuje nesprávně, případně je slyšet šum.	• K tomu dochází při přehrávání souborů, které jste rozdělili. Uložte soubor nejprve na počítači* a následně ho přidejte do IC rekordéru. (*Vyberte takový formát souboru k uložení, který odpovídá používanému IC rekordéru.)
Pokud existuje mnoho souborů, je provoz pomalý.	• Pokud se celkový počet souborů zvýší, provoz se zpomalí bez ohledu na délku doby nahrávání.
Displej při ukládání, přidávání nebo mazání souborů nefunguje.	• Kopírování nebo mazání dlouhých souborů zabere více času. Vyčkejte, dokud se kopírování nedokončí. Po dokončení úkonů bude displej fungovat normálně.
Software Sound Organizer se po spuštění „zasekne“.	• Neodpojujte konektor IC rekordéru, když s ním počítač komunikuje. Jinak začne být počítač nestabilní nebo dojde k poškození dat v IC rekordéru. • Může docházet ke konfliktu mezi softwarem a jiným ovladačem či aplikací.

Seznam zpráv

Zpráva	Příčina/náprava
HOLD	• Všechny operace tlačítek jsou znemožněny, protože IC rekordér je ve stavu HOLD, aby se zabránilo nechtěným úkonům. Posunutím přepínače HOLD•POWER ON/OFF směrem do středu IC rekordér uvolníte ze stavu HOLD (strana 11).
Low Battery	• Jsou vybité baterie. Vyměňte staré alkalické baterie LR03 (velikost AAA) za nové (strana 13). Nebo vyměňte staré dobíjecí baterie za nové.
Memory Card Error	• Došlo k chybě při vkládání paměťové karty do slotu paměťové karty. Vyjměte ji a pokuste se ji vložit znovu. Pokud tato zpráva přetrvává, použijte novou paměťovou kartu.
Memory Card Not Supported	• Je vložena paměťová karta, kterou IC rekordér nepodporuje. Viz část „Informace o kompatibilních paměťových kartách“ na straně 42. • Je vložena karta M2™, kterou IC rekordér neautorizuje. Viz část „Informace o kompatibilních paměťových kartách“ na straně 42.
Read Only Memory Card	• Je vložena paměťová karta pouze ke čtení. Paměťovou kartu určenou pouze ke čtení není možné v IC rekordéru použít.
Memory Card Locked	• Paměťová karta je chráněna proti zápisu. Paměťovou kartu chráněnou proti zápisu není možné v IC rekordéru použít.
Memory Card Access Denied	• Protože je vložena paměťová karta obsahující funkce řízení přístupu, není možné ji použít.
Memory Full	• Zbývající kapacita paměti IC rekordéru je nedostatečná. Před nahráváním vymažte některé soubory.

Zpráva	Příčina/náprava
File Full	• Pokud počet souborů ve vybrané složce již dosáhl maximálního počtu nebo celkový počet souborů uložených v IC rekordéru překročil maximum, nelze nahrát nový soubor. Před nahráváním vymažte některé soubory.
File Damaged	• Nelze přehrávat nebo upravovat soubory, protože jsou data vybraného souboru poškozena.
Format Error	• IC rekordér není možno zapnout pomocí počítače, protože neexistuje kopie řídicího souboru, který je potřebný k provozu. Naformátujte IC rekordér pomocí funkce formátování v nabídce (strana 101). Nepoužívejte k formátování IC rekordéru počítač.
Process Error	• IC rekordér není schopen přistupovat k paměti. Vyjměte a znovu vložte baterie. • Uložte záložní kopii svých dat a pomocí nabídky naformátujte IC rekordér (strana 101).
Stop and Reinsert Memory Card	• Paměťová karta byla vložena během nahrávání či přehrávání. Vyjměte paměťovou kartu a vložte ji, když je IC rekordér v režimu zastavení.
Set Date&Time	• Nastavte hodiny; v opačném případě nelze nastavit budík.
Track Marks are Full	• V souboru můžete nastavit až 98 značek stopy. Vymažte nepotřebné značky stopy (strana 68).
No File	• Vybraná složka neobsahuje žádné soubory. Z tohoto důvodu nelze přesunovat soubor, nastavovat budík apod.
No Track Marks	• Při pokusu o vymazání značky nebo značek stopy či rozdělení souboru v místě značky nejsou k dispozici žádné značky stopy.
Low Battery Level	• Nelze naformátovat paměť nebo smazat všechny soubory ve složce, protože není k dispozici dostatečná kapacita baterie. Vyměňte staré alkalické baterie LR03 (velikost AAA) za nové (strana 13). Nebo vyměňte staré dobíjecí baterie za nové.

Zpráva	Příčina/náprava
Already Set	• Vybraný soubor je pro přehrávání budíku již nastaven. Vyberte jiný soubor. • Nastavujete budík pro přehrávání souboru v době, která již byla nastavena v jiném souboru. Změňte nastavení budíku.
Past Date/Time	• Nastavili jste budík na čas, který již nastal. Zkontrolujte a nastavte odpovídající datum a čas (strana 58).
File Protected	• Vybraný soubor je chráněn nebo jde o soubor „Jen pro čtení“. Nelze jej vymazat. Zrušte ochranu v IC rekordéru nebo zrušte typ ochrany „Jen pro čtení“ v počítači, abyste mohli soubor upravit pomocí IC rekordéru (strana 75).
Settings are Full	• Pokud již bylo v paměti IC rekordéru uloženo 30 stanic FM, nemůžete přednastavit novou stanici FM (pouze u modelu ICD-PX312F).
Set Add/Overwrite	• Možnost „Add/Overwrite“ je nastavena na hodnotu „OFF“. Nelze přidat nebo přepsat nahrávku (strany 36, 38).
Unknown Data	• Data nejsou ve formátu podporovaném IC rekordérem. IC rekordér podporuje soubory MP3(.mp3). Podrobnosti naleznete v části „Design a specifikace“ na straně 125). • Nelze přehrávat soubory chráněné autorskými právy.

Zpráva	Příčina/náprava
Invalid Operation	• Není možné rozdělovat soubory nebo nastavovat značku stopy v oblasti pouze pro přehrávání ve složkách (hudba) a (podcast). • Pokud paměťová karta obsahuje vadný blok, není možné na ni zapisovat. Připravte si novou paměťovou kartu, kterou stávající kartu nahradíte. • Název souboru dosáhl maximálního počtu znaků; soubor není možné rozdělit. Zkraťte název souboru. • Funkci „Divide All Track Marks“ není možné použít, protože se od pozice rozdělení v rozmezí 0,5 sekund nachází značka stopy. • Funkci „Divide All Track Marks“ není možné použít, protože se od začátku či konce souboru v rozmezí 0,5 sekund nachází značka stopy. • Délka souboru je menší než 1 sekunda – takto krátký soubor není možné rozdělit. • Funkci „Divide Current Position“ není možné použít na pozici v rozmezí 0,5 sekund od začátku či konce souboru.
Cannot Divide - Max # Files	• Pokud počet souborů ve vybrané složce již dosáhl hodnoty 199 nebo celkový počet souborů uložených v IC rekordéru přesáhl maximum, nelze soubor rozdělit. Před rozdělením souboru vymažte některé soubory.
Same File Name Exists	• Soubor se stejným názvem již ve složce při dělení, kopírování nebo přesouvání existuje.
No Memory Card	• Do slotu paměťové karty není při pokusu o nastavení nabídky „Select Memory“ nebo „File Copy“ vložena žádná paměťová karta.
New File	• Nahrávaný soubor dosáhl limitu maximální velikosti (500 MB). Soubor bude automaticky rozdělen a nahrávání bude pokračovat jako nový soubor.
Erased-too near Track Marks	• Pokud se v rozmezí 0,5 sekundy od pozice rozdělení nachází značka stopy, tato značka stopy se automaticky vymaže.

Zpráva	Příčina/náprava
No operation with Memory Card	• Budík není možné nastavit v souboru uloženém na paměťové kartě. Přepněte paměťová média IC rekordéru na možnost „Built-In Memory“ (strana 44).
AVLS	• Hlasitost zvuku překračuje úroveň určenou funkcí AVLS. Nastavte hlasitost na střední úroveň. • Přehráváte se sluchátky soubory při hlasitosti, která překračuje úroveň stanovenou funkcí AVLS po stanovenou dobu. Možnost „AVLS“ se v nabídce automaticky nastaví na hodnotu „ON“.
Change Folder	• Pokud v oblasti pouze pro přehrávání ve složkách (hudba) či (podcast) nejsou žádné soubory, na displeji se nezobrazí žádné složky. Zobrazí se pouze složka se souborem.
System Error	• V systému došlo k jiné než výše uvedené chybě. Vyjměte baterie a vložte je zpět.

Omezení systému

IC rekordér má několik systémových omezení. Záležitosti uvedené níže nepředstavují nesprávnou funkci IC rekordéru.

Příznak	Příčina/náprava
Nelze nahrávat soubory až do maximální doby nahrávání.	• Nahráváte-li soubory v různé kombinaci režimů nahrávání, čas dostupný pro nahrávání se pohybuje v rozmezí od maximální doby nejvyššího režimu nahrávání po dobu nejnižšího režimu nahrávání. • Součet hodnoty na počítadle (uplynulá doba nahrávání) a zbývající doby nahrávání může být menší než maximální doba nahrávání IC rekordéru.
Soubory MP3 nelze zobrazit ani přehrát v pořadí.	• Pokud jste soubory MP3 přenesli pomocí počítače, nemusí být tyto soubory z důvodu systémových omezení přeneseny ve stejném pořadí. Pokud soubory MP3 přenášíte z počítače do IC rekordéru postupně, můžete soubory MP3 zobrazovat a přehrávat v pořadí, ve kterém jste je přenesli.
Soubor se rozdělí automaticky.	• Nahrávaný soubor dosáhl limitu maximální velikosti (500 MB). Proto se soubor rozdělí automaticky.
Nelze zadávat malá písmena.	• Podle kombinace znaků použitých v názvu složky zadaném na počítači se všechny tyto znaky mohou změnit na velká písmena.
Na místě názvu složky, názvu, jména interpreta nebo názvu souboru se zobrazí „□“.	• Byl použit znak, který nelze na IC rekordéru zobrazit. Za použití počítače jej nahraďte znakem, který na IC rekordéru zobrazit lze.
Pokud nastavíte přehrávání s opakováním A-B, nastavené pozice se mírně posunou.	• Nastavené pozice se mohou podle souborů měnit.

Příznak	Příčina/náprava
Zbývající doba nahrávání se při rozdělení souboru zkrátí.	• Potřebujete určitý objem volného místa, aby oblast správy souborů mohla soubor rozdělit, proto se zkrátí zbývající doba nahrávání.

Průvodce displejem

Displej při zastavení

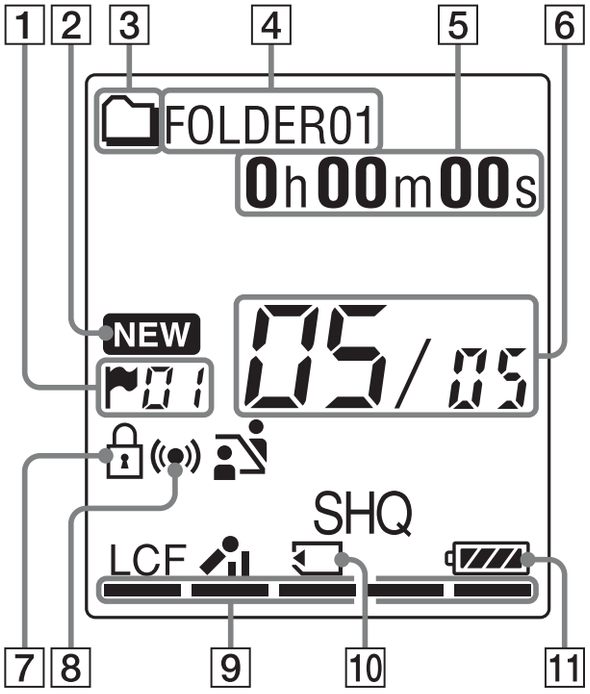

1 Indikátor značky stopy

Zobrazuje číslo značky stopy před aktuální pozicí. Zobrazuje se v případě, že je pro soubor nastavena značka stopy.

2 Indikátor nově příchozího souboru podcast

3 Indikátor informací o složce

: Složka, kam je možné nahrát soubor
: Složka pouze pro přehrávání
: Složka pro soubory podcast

4 Indikátor názvu složky

5 Indikátor informací o souboru

Zobrazení informací o souboru můžete postupně přepínat krátkým stisknutím tlačítka DISP/MENU: Uplynulý čas → Zbývající čas → Datum a čas nahrávání → Název souboru → Název → Jméno interpreta

: Název souboru
: Název skladby
: Jméno interpreta (pouze během přehrávání)

6 Indikátor umístění souboru

Číslo vybraného souboru se zobrazuje v čitateli a celkový počet souborů ve složce ve jmenovateli.

7 Indikátor ochrany

Zobrazí se v případě, že je pro soubor nastavena ochrana.

8 Indikátor budíku

9 Indikátor zbývající paměti

Při nahrávání zobrazuje zbývající paměť a dílek po dílku se zmenšuje.

10 Indikátor paměťové karty

Pokud jako možnost „Memory Card“ zvolíte hodnotu „Select Memory“, zobrazí se indikátor. Pokud zvolíte hodnotu „Built-In Memory“, žádný indikátor se nezobrazí.

11 Indikátor baterií

Displej při nahrávání

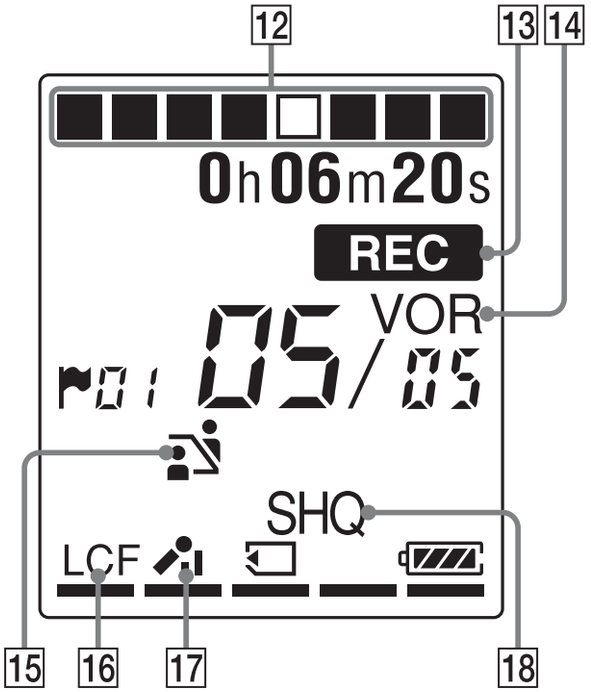

12 Zobrazení animace průběhu nahrávání

Zobrazuje postup nahrávání jako animaci.

13 Indikátor nahrávání

Zobrazí se, když IC rekordér nahrává

14 Indikátor nahrávání VOR

Zobrazuje se, když je možnost „VOR“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“.

15 Indikátor výběru scény

Zobrazuje aktuálně vybranou scénu použitou pro nahrávání. Zobrazí se po nastavení scény.

: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN

16 Indikátor LCF (Low Cut Filter)

Zobrazuje se, když je možnost „LCF(Low Cut)“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“.

17 Indikátor citlivosti mikrofonu

: High
: Medium
: Low

18 Indikátor režimu nahrávání

Pokud je IC rekordér v režimu zastavení, signalizuje tento indikátor režim nahrávání nastavený pomocí nabídky; je-li IC rekordér v režimu přehrávání nebo nahrávání, signalizuje tento indikátor aktuální režim nahrávání:
SHQ: Režim monofonního nahrávání ve velmi vysoké kvalitě (192kbps(MONO))
HQ: Režim monofonního nahrávání ve vysoké kvalitě (128kbps(MONO))
SP: Standardní režim monofonního nahrávání (48kbps(MONO))
LP: Režim monofonního nahrávání ve formátu Long Play (8kbps(MONO))

Displej během přehrávání

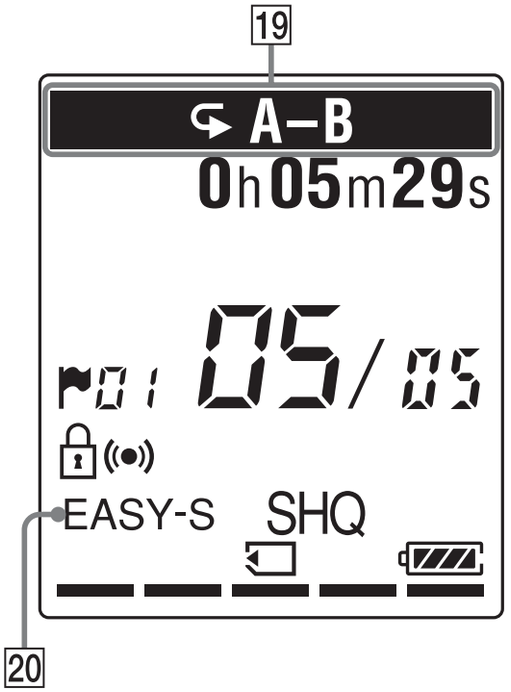

19 Indikátor režimu přehrávání
- 1: Zobrazí se, když se jeden soubor přehrává opakovaně.
- A-B: Zobrazí se, když se určená doba A-B přehrává opakovaně.

×0,50 až ×2,00: Přehrávání DPC
ALARM: Přehrávání budíku

20 Indikátor EASY-S (Easy Search)
Zobrazuje se, když je možnost „Easy Search“ v nabídce nastavena na hodnotu „ON“.

Zobrazení při poslechu rádia FM (pouze u modelů ICD-PX312F)

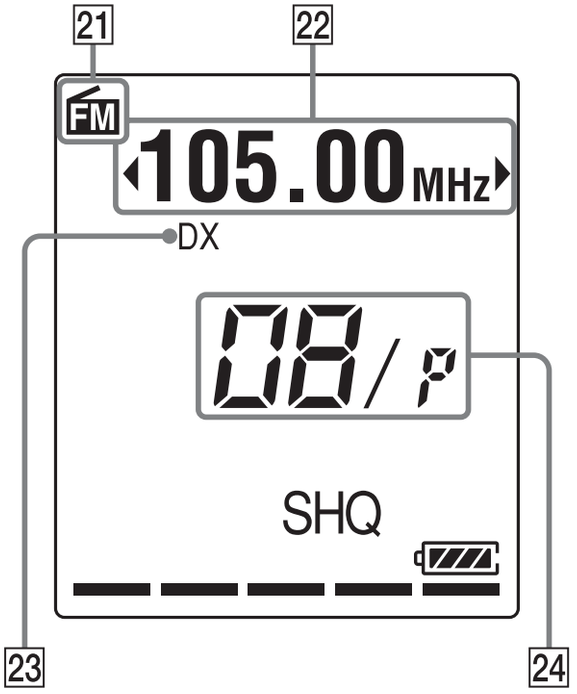

21 Indikátor FM

22 Frekvence rádia

23 Citlivost přijímače
LOCAL: LOCAL
DX: DX

24 Číslo předvolby

Zobrazení při nahrávání vysílání rádia FM (pouze u modelů ICD-PX312F)

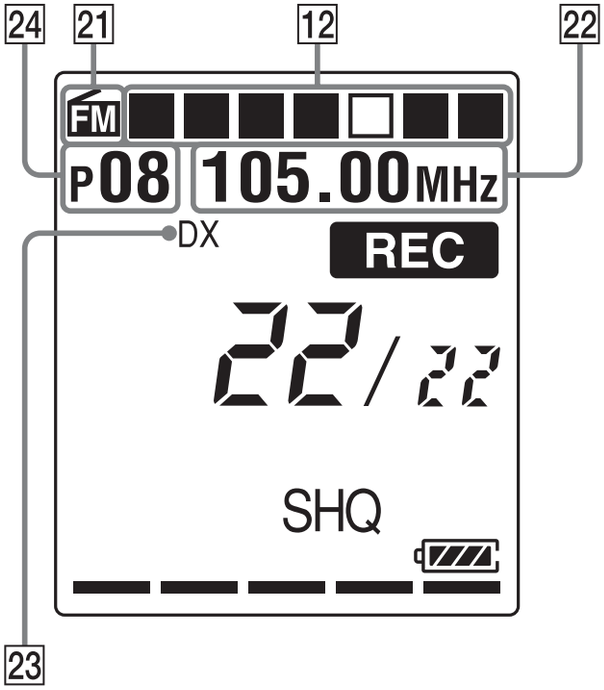

Displej ve stavu HOLD

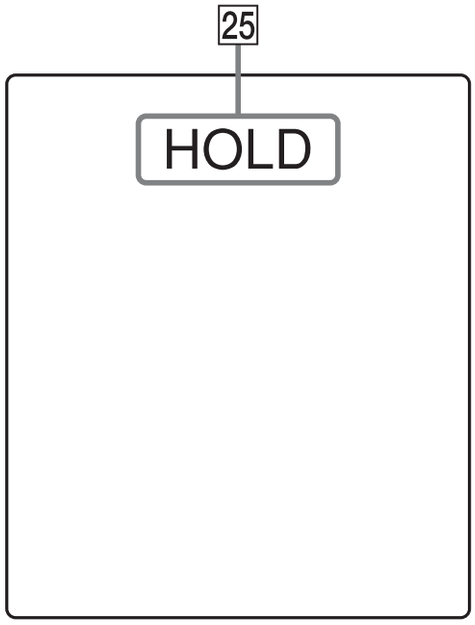

25 Indikátor HOLD

Zobrazuje se, když je IC rekordér ve stavu HOLD, aby se zabránilo nechtěným úkonům.
Stav HOLD ukončíte posunutím přepínače HOLD•POWER ON/OFF do středu (strana 11).

Rejstřík

A

Alkalické baterie 13, 128
AVLS (Automatic Volume Limiter System) 12, 88, 92

B

Bezpečnostní opatření 121
Budík 58, 88, 91

D

Displej během přehrávání 29
Doba nahrávání 127
Dobíjecí baterie 128
DPC (Digital Pitch Control) ...54, 88, 90

E

Externí mikrofon 46

H

HOLD 11

I

Indikátor baterií 14

K

Kopírování souborů do počítače 109
Kopírování souborů MP3 do IC Rekordéru 110
Kopírování souborů na jiné paměťové médium 63, 88, 93

M

Mazání 30
Mazání všech souborů ve složce 65
Memory Stick Micro™ (M2™) 42, 105
microSD/microSDHC 42, 106

N

Nabídka
- Add/Overwrite 88, 90
- Alarm 88, 91
- Audio Output 89, 95
- Auto Power Off 89, 100
- Auto Preset 89, 94
- AVLS 88, 92
- Beep 89, 100
- Continuous Play 89, 97
- Date&Time 89, 99
- Delete 88, 93

Detail Menu 89, 96
Divide 88, 93
Divide All Track Marks 88, 93
Divide Current Position 88, 93
DPC(Speed Control) 88, 90
DX/LOCAL 89, 95
Easy Search 88, 91
Erase All 88, 94
Erase All Track Marks 88, 93
Erase Track Mark 88, 93
File Copy 88, 93
FM Radio 89, 94
Format 89, 101
Language 89, 98
LCF(Low Cut) 89, 97
LED 89, 98
Mic Sensitivity 89, 96
Move & Copy 88, 93
Move File 88, 93
Nastavení v nabídce 88
Noise Cut Level 89, 97
Protect 88, 92
Provedení nastavení 86
REC Mode 89, 96
Scan Sensitivity 89, 95
Select Input 89, 97
Select Memory 89, 94
Time Display 89, 99
VOR 88, 90
Nahrávání 20, 33
Nahrávání na jiném přístroji 61
Nahrávání z jiných přístrojů 48
Nahrávání z telefonu 47
Nastavení hlasitosti 25, 50
Nastavení hodin 16, 89, 99
Nastavení jazyka 18, 89, 98

O

Ochrana souboru 75, 88, 92
Omezení systému 143
Opakovaní intervalu A-B 57

P

Paměť USB 112
Paměťová karta 42, 122
Plynulé přehrávání 55, 89, 97
Podcast 113
Použití IC rekordéru s počítačem 102
Pozastavení nahrávání 23
Přehrávání 25, 51
Přepnutí paměti 44, 89, 94
Přepsání záznamu 38
Přepsání záznamu novým záznamem ... 38

Přepínač HOLD•POWER ON/OFF 11, 15
Přesunutí souboru 62, 88, 93
Přidání nahrávky 36
Připojení IC rekordéru k počítači 102

R

Rádio FM
- Automatické předvolení stanic FM 80, 89, 94
- Nahrávání vysíláni FM 79
- Poslech rádia FM 77, 78, 89, 94
- Přepínání citlivosti prohledávání 84, 89, 95
- Přepínání citlivosti přijímače 83, 89, 95
- Přepínání výstupu rádia FM 85, 89, 95
- Ruční předvolení stanic FM 81

Redukce šumu 52
Rejstřík součástí a ovládacích prvků
- Displej 145
- Přední strana 9
- Zadní strana 10

Režimy přehrávání 55
Rozdělení souboru v aktuální pozici 71, 88, 93
Rozdělení souboru ve všech pozicích značky stopy 72, 88, 93

Ř

Řešení problémů 129

S

Seznam zpráv 138
Sledování nahrávání 50
Složka 26, 62, 103
Smazání všech souborů ve složce 65, 88, 94
Smazání všech značе stopy 69, 88, 93
Smazání značky stopy 68, 88, 93
Snadné vyhledávání 51, 88, 91
Soubory MP3 125
Sound Organizer 113
Systémové požadavky 114, 124
Síťový adaptér USB 119

Š

Šum 121

T

Technické údaje 124

U

Údržba 122
Udržení přiměřené úrovně hlasitosti 12, 88, 92
Úprava souborů 62
Úroveň redukce šumu 53, 89, 97

V

Výběr scény 33
Výběr složky a souboru 26
Výběr vstupu 46, 48, 89, 97
Vložení baterií 13
VOR (Voice Operated Recording) 40, 88, 90
Vyhledávání vpřed 51
Vyhledávání vzad 23, 51
Vymazání všech značek stopy 69

Z

Životnost baterií 128
Změna nastavení Scene Select 33
Značka stopy 67
Zobrazení aktuálního data a času 17

http://www.sony.net/

© 2011 Sony Corporation